


Manual do Proprietário






CRF230F

ATENÇÃO!

Nível de Óleo

Verifique o nível de óleo do motor diariamente, antes de pilotar a motocicleta, e adicione se necessário.

Consulte a página 20 para mais informações.

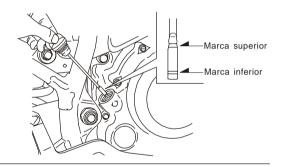

Revisões Periódicas

Efetue as revisões periódicas dentro dos prazos recomendados e SOMENTE nas Concessionárias Autorizadas Honda. A garantia de sua motocicleta <u>será cancelada</u> se qualquer das revisões periódicas for realizada em oficinas independentes ou multimarcas.

Verifique no final deste manual a listagem completa de Concessionárias Autorizadas Honda, ou ligue para 0800-7013432.

Manual do Proprietário

INTRODUÇÃO

Este manual é um guia prático de como cuidar da motocicleta Honda que você acaba de adquirir. Ele contém todas as instruções básicas para que sua Honda possa ser bem cuidada, da inspeção diária à manutenção e como pilotá-la corretamente.

Sua motocicleta Honda é uma verdadeira máquina de precisão. E como toda máquina de precisão, necessita de cuidados especiais para que mantenha em suas mãos o funcionamento tão perfeito como aquele apresentado ao sair da fábrica.

Sua concessionária autorizada Honda terá a maior satisfação em ajudá-lo a manter e conservar sua motocicleta. Ela lhe oferece toda a assistência técnica necessária com pessoal treinado pela fábrica, peças e equipamentos originais.

Aproveitamos a oportunidade para agradecer a escolha de uma Honda e desejamos que sua motocicleta possa render o máximo em economia, desempenho, emoção e prazer.

Algumas Palavras sobre a Motocicleta

Parabéns por escolher uma motocicleta Honda. Quando você adquire uma Honda, automaticamente passa a fazer parte de uma família de clientes satisfeitos, ou seja, de pessoas que apreciam a responsabilidade da Honda em produzir produtos da mais alta qualidade.

Em decorrência da evolução dos requisitos ambientais brasileiros, todas as motocicletas comercializadas em nosso país a partir de 2003 atendem ao Programa Nacional de Emissões de Poluentes "PROMOT" – estabelecido pelas resoluções CONAMA nº 297/02 e 342/03 – motivo pelo qual nossos produtos sofreram ajustes em seus sistemas de admissão, alimentação de combustível, escapamento, dentre outros.

Sua motocicleta, dependendo da categoria, pode ser utilizada para lazer ou como fonte de renda. Para mantê-la em perfeitas condições de uso, apresentamos a seguir algumas informações importantes que o ajudarão a entender o funcionamento de sua motocicleta e os cuidados necessários para sua manutenção.

Limpeza e Conservação

Sempre reserve um pouco do seu tempo antes e depois de utilizar a motocicleta. Para proteger seu investimento, é fundamental que você seja responsável pela manutenção correta de sua motocicleta. A inspeção antes do uso e a manutenção diária, como limpeza e conservação, são tão importantes quanto as revisões periódicas executadas pelas concessionárias autorizadas Honda.

Você mesmo pode efetuar a limpeza e conservação de sua motocicleta. No final deste manual, apresentamos os procedimentos de lavagem, conservação, desativação e ativação de motocicletas que ficam imobilizadas por muito tempo.

Se você tiver qualquer dúvida, ou se necessitar de serviços especiais, recomendamos entrar em contato com uma concessionária autorizada Honda que dispõe de técnicos qualificados e treinados pela fábrica, que conhecem perfeitamente sua motocicleta e estão sempre dispostos a ajudá-lo.

ATENÇÃO

- Nunca utilize equipamentos de alta pressão para lavar a motocicleta. Recomendamos lavar a motocicleta pulverizando água (em formato de leque aberto) sob baixa pressão, a uma distância mínima de 1.2 m da motocicleta.
- Materiais ou cuidados inadequados de limpeza podem danificar sua motocicleta.
- Utilize somente água e xampu neutro para lavar a motocicleta.

- Nunca utilize solventes químicos e produtos de limpeza abrasivos.
- Não utilize lã de aço para limpar os raios e/ou rodas.
- Lave a motocicleta com movimentos circulares utilizando um pano macio.
- Seque a motocicleta utilizando um pano diferente do utilizado para lavar a motocicleta.
- Siga rigorosamente as recomendações relativas à limpeza e conservação descritas no final deste manual.

Consulte a página 65 para mais informações.

Conservação e Ativação de Motocicletas Inativas

- Drene o tanque de combustível e pulverize o seu interior com óleo anticorrosivo em spray.
- Remova a bateria e carregue-a uma vez por mês, mantendo-a em lugar protegido.



Siga rigorosamente as recomendações relativas à limpeza e conservação descritas no final do manual.

Consulte a página 69 para mais informações.

Oxidação

Uma das principais consegüências da conservação inadeguada ou ineficiente da motocicleta é o processo de oxidação. A motocicleta é diferente de outros tipos de veículos uma vez que tem seu chassi e pecas aparentes desprotegidos. Muitos componentes metálicos são expostos devido ao sistema de fixação utilizado. Todo material metálico é passível de oxidação pelo simples contato com o oxigênio (popularmente conhecido como ferrugem). Este processo pode ser acelerado ainda mais devido ao contato constante com a água e, principalmente, com substâncias salinas. O processo de oxidação pode ser facilmente controlado, desde que a limpeza e conservação sejam executadas corretamente. Recomendamos ainda outros cuidados especiais, tais como lavagens constantes, secagem e aplicação de produtos antioxidantes, sempre que necessário. Lembramos que o desgaste natural e a corrosão não são itens cobertos pela garantia. No final do manual apresentamos também informações importantes para ajudá-lo a evitar o processo de oxidação de sua motocicleta.

ATENÇÃO

- Lave a sua motocicleta imediatamente após pilotar em regiões litorâneas, em caso de contato com água de chuva, ou após atravessar riachos ou alagamentos para evitar oxidação.
- Para lavar a motocicleta, use somente água sob baixa pressão e não use lã de aço ou abrasivos para limpar raios e/ou rodas.

Consulte a página 67 para mais informações.

Garantia

A garantia Honda é concedida pelo período de 3 meses sem limite de quilometragem a partir da data de compra, dentro das seguintes condições:

Ш

- Todas as revisões preventivas devem ser executadas e sempre em uma concessionária autorizada Honda.
- 2. Não deverão ser instalados acessórios não originais.
- Não deverão ser feitas alterações não previstas ou não autorizadas pelo fabricante nas características da motocicleta.

ATENÇÃO

Atenção para os itens que não são cobertos pela garantia Honda:

- peças de desgaste natural, tais como vela de ignição, pneus, câmaras de ar, lâmpadas, bateria, lonas, pastilhas do freio, sistema de embreagem e cabos em geral;
- descoloração, manchas e alteração nas superfícies pintadas ou cromadas (Exemplo: escapamento);
- corrosão do produto.

Veja mais informações no verso do Certificado de Garantia.

Nível de Óleo do Motor

Verifique o nível de óleo do motor diariamente, antes de pilotar a motocicleta, e adicione se necessário.

Consulte a página 20 para mais informações.

Gasolina Adulterada

A utilização de gasolina de baixa qualidade ou adulterada pode:

- · diminuir o desempenho da motocicleta;
- aumentar o consumo de combustível e óleo:
- comprometer a vida útil do motor e causar o seu travamento em casos extremos.

Situações onde forem constatados problemas decorrentes da utilização de combustível inadequado não serão passíveis de aplicação em garantia.

Ruídos

Sua motocicleta é propulsionada por um motor alternativo e está em conformidade com a legislação vigente de controle de poluição sonora para veículos automotores.

Muitas peças móveis são utilizadas no processo de fabricação do motor da sua motocicleta. O mecanismo possui tolerâncias de fabricação, seguindo rigorosamente as normas de engenharia e de controle de qualidade de fábrica. Dependendo da variação dessa tolerância, alguns motores poderão apresentar ruídos característicos diferentes das motocicletas de mesma cilindrada. Essa variação geralmente é percebida com a alteração térmica do motor e é considerada absolutamente normal.

ATENÇÃO

Não remova nenhum elemento de fixação e utilize somente peças originais Honda em sua motocicleta para evitar ruídos desagradáveis.

Vibrações

O motor que equipa a sua Honda tem o funcionamento alternativo, característico dos motores automotivos de combustão interna (ciclo Otto). Assim, possui diversos componentes com movimentos alternados, sincronizados com o eixo do motor e, durante o funcionamento, surgem vibrações e ruídos que são absolutamente normais e característicos deste tipo de motor.

As vibrações são transmitidas ao longo de toda a motocicleta, podendo ser amplificadas, dependendo da geometria de cada componente, a exemplo do guidão, pára-lama traseiro, pisca-pisca, tanque de combustível, dentre vários outros.

Além deste aspecto, vibrações surgem com o deslocamento da motocicleta sobre irregularidades do piso ou causado pelo efeito aerodinâmico (impacto do ar com diversos componentes ou condutor).


Vibrações não são caracterizadas como anomalias e sim como uma característica de qualquer veículo automotor e, portanto, não cobertos pela garantia.

Ao longo da utilização, as vibrações descritas podem ocasionar o afrouxamento de parafusos e componentes.

Por isso, siga rigorosamente o plano de manutenção e utilize somente peças genuínas Honda.

ATENÇÃO

Verifique constantemente as condições de todos os fixadores quando utilizar a motocicleta em superfícies acidentadas para evitar vibrações desagradáveis.

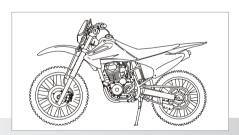

CRF230F

Notas Importantes

- Esta motocicleta foi projetada para transportar somente o piloto. Nunca transporte um passageiro. Não exceda a capacidade máxima de carga (pág. 9) e verifique sempre a pressão recomendada para os pneus (pág. 21).
- As ilustrações apresentadas neste manual destinam-se a facilitar a identificação dos componentes. Elas podem diferir um pouco dos componentes de sua motocicleta.
- Esta motocicleta foi projetada para ser pilotada somente no off-road.
- Leia atentamente este manual e preste atenção especial às afirmações precedidas das seguintes palavras:



Indica a possibilidade de dano à motocicleta se as instruções não forem seguidas.

▲ CUIDADO

Indica, além da possibilidade de dano à motocicleta, risco ao piloto se as instruções não forem seguidas.

NOTA

Fornece informações úteis.

Este manual deve ser considerado parte permanente da motocicleta, devendo permanecer com a mesma, em caso de revenda.

TODAS AS INFORMAÇÕES, ILUSTRAÇÕES E ESPECIFICAÇÕES INCLUÍDAS NESTA PUBLICAÇÃO SÃO BASEADAS NAS INFORMAÇÕES MAIS RECENTES DISPONÍVEIS SOBRE O PRODUTO NO MOMENTO DE AUTORIZAÇÃO DA IMPRESSÃO. A **MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LITDA.** SE RESERVA O DIREITO DE ALTERAR AS CARACTERÍSTICAS DA MOTOCICLETA A QUALQUER TEMPO E SEM AVISO PRÉVIO, SEM QUE POR ISSO INCORRA EM OBRIGAÇÕES DE QUALQUER ESPÉCIE. NENHUMA PARTE DESTA PUBLICAÇÃO PODE SER REPRODUZIDA SEM AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO.

ÍNDICE

ASSISTÊNCIA AO PROPRIETÁRIO	5
PILOTAGEM COM SEGURANÇA	
Regras de Segurança	6
Modificações	7
Cuidados com Alagamentos	7
Opcionais	7
Acessórios e Carga	8
INSTRUMENTOS E CONTROLES Localização dos Controles	10
Freios	13
Embreagem	16
Registro de Combustível	17
Tanque de Combustível	18
Óleo do Motor	20
Pneus	21

COMPONENTES INDIVIDUAIS ESSENCIAIS

JOINI CHENTEO INDIVIDUAIO EGGENGIAIO	
Interruptor de Ignição	2
Interruptor de Partida	2
Interruptor do Motor	
EQUIPAMENTOS	
Tampa Lateral Esquerda	
Tampa Lateral Direita	2
FUNCIONAMENTO	
Inspeção Antes do Uso	2
Partida do Motor	2
Cuidados para Amaciar o Motor	2
Pilotagem	
•	
Estacionamento	
Identificação da Motocicleta	
Frenagem Estacionamento	3

MANUTENÇÃO	
Tabela de Manutenção	34
Inspeção para Competição	36
Acelerador	45
Aros e Raios das Rodas	53
Bateria	58
Cavalete Lateral	53
Corrente de Transmissão	48
Cuidados na Manutenção	38
Desgaste das Pastilhas do Freio	57
Desgaste das Sapatas do Freio	57
Detentor de Fagulha	47
Filtro de Ar	39
Folga das Válvulas	44
Fusíveis	60
Jogo de Ferramentas	38
Lâmpada	61
Marcha Lenta	44
Óleo do Motor	41
Respiro do Motor	40
Rodas	54
Suspensão	5′
Vela de Ignição	43

COMO TRANSPORTAR A MOTOCICLETA	62
ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL	64
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	65
CONSERVAÇÃO DE MOTOCICLETAS INATIVAS	69
PROGRAMA DE CONTROLE DE POLUIÇÃO DO AR	72
PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	73
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	74
MANUAL DO CONDUTOR	
PILOTAGEM COM SEGURANÇA	
CONCESSIONÁRIAS AUTORIZADAS HONDA	

ASSISTÊNCIA AO PROPRIETÁRIO

A Honda se preocupa não só em oferecer motocicletas econômicas e de excelente qualidade e desempenho, mas também em mantê-las em perfeitas condições de uso, contando para isso com uma rede de concessionárias autorizadas. Consulte sempre uma de nossas concessionárias autorizadas toda vez que tiver dúvidas ou houver necessidade de efetuar algum reparo.

- Dirija-se a uma concessionária autorizada Honda para que a anomalia existente em sua motocicleta seja corrigida.
- Persistindo a anomalia, ou caso o atendimento não tenha sido satisfatório, notifique o Gerente de Serviços da concessionária.
- 3. Anote aqui o nome do:

	GERENTE DE PÓS-VENDA
ou	
	GERENTE GERAL

- Se ainda assim o problema não for solucionado, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente Honda, que tomará as providências para assegurar sua satisfação.
- Para facilitar o atendimento, tenha em mãos as seguintes informações:
 - nome, endereco e telefone do proprietário;
 - número do chassi:
 - · ano e modelo da motocicleta:
 - data de aquisição e quilometragem da motocicleta:
 - concessionária na qual efetuou o serviço.

ATENDIMENTO AO CLIENTE

2 08000 55 22 21

Horário de Atendimento:

Segunda a sexta-feira das 08h30 às 18h (dias úteis)

PILOTAGEM COM SEGURANÇA

▲ CUIDADO

Pilotar uma motocicleta requer certos cuidados, para a garantia de sua segurança pessoal. Conheça tais requisitos, lendo com atenção todas as informações do Manual do Condutor/Pilotagem com Segurança, antes de pilotar sua motocicleta.

As características desta motocicleta permitem que você desfrute de todas as emoções no off-road. Para isso, é necessário seguir algumas recomendações que irão aliar emoção à segurança.

Regras de Segurança

- Faça sempre uma Inspeção Antes do Uso (pág. 26), antes de acionar o motor. Isso pode evitar acidentes e danos à motocicleta.
- Muitos acidentes são causados por motociclistas inexperientes. Dirija somente se for habilitado. NUNCA empreste sua motocicleta a pilotos inexperientes.
- 3. NUNCA transporte um passageiro.

Equipamentos de Proteção

Essenciais para sua segurança. Habitue-se a usá-los sempre.

- Capacete equipamento indispensável. A maioria dos acidentes fatais com motocicletas se deve a ferimentos na cabeça. USE SEMPRE CAPACETE.
- Óculos quanto maior a visibilidade, melhor.
 Escolha óculos que não quebrem ou estilhacem.
- Camisas de mangas compridas com enchimento nos cotovelos e ombros protegem contra possíveis escoriacões nos bracos.

- Luvas os modelos acolchoados no dorso são mais indicados para o off-road. Escolha luvas que se ajustem perfeitamente às suas mãos.
- Faixa abdominal protege os órgãos internos contra solavanços
- Calça de náilon com protetor nos joelhos ou jeans reforçados aumentam a proteção. Escolha o tamanho certo para perfeita liberdade de movimento.
- Botas devem ser de couro reforçado com solado grosso e com sulcos, de preferência com biqueira de aço. Devem ainda ser flexíveis e perfeitamente aiustáveis aos pés.
- Bolsa de cintura importante para carregar peças sobressalentes e as peças removidas de sua motocicleta.

NOTA

Não use roupas soltas que possam se enganchar nas alavancas de controle, pedais de apoio, corrente de transmissão ou nas rodas.

Preparação da Motocicleta

Para a prática do off-road, é fundamental que a motocicleta esteja em perfeitas condições mecânicas. Os suportes das alavancas do freio dianteiro e da embreagem devem ser afrouxados para girar em caso de queda, evitando a quebra. Afrouxe-os de forma que seja necessário apenas uma pequena força para girarem.

⚠ CUIDADO

As normas de trânsito proibem a utilização de motocicletas em vias públicas sem os seguintes equipamentos e acessórios: espelhos retrovisores, sinaleiras, farol, lanterna traseira, buzina, placa de licença e painel de instrumentos.

Pecas Sobressalentes

As peças sobressalentes são indispensáveis para quem pratica a pilotagem off-road. Leve, sempre que possível, alavancas de embreagem e freio, além de alguns parafusos e porcas. Quanto a outras peças, vale a experiência do piloto, sempre utilizando o bom senso.

NOTA

Sempre leve todas as ferramentas da motocicleta e um kit de primeiros socorros.

Pilotagem

Antes de enfrentar locais pouco conhecidos, observe as seguintes recomendações:

- obedeça sempre às leis e normas relativas à pilotagem off-road;
- obtenha permissão para pilotar em propriedades privadas. Evite locais proibidos e não ultrapasse os limites do local onde se pode pilotar a motocicleta;
- ande sempre acompanhado para poder receber ajuda, em caso de avaria;
- para solucionar problemas que possam ocorrer em locais desertos, é fundamental que você esteja familiarizado com a motocicleta;
- não pilote a motocicleta além de sua experiência e habilidade, nem mais rápido do que o local permite;
- se não estiver familiarizado com o terreno, pilote com cautela: pedras escondidas, buracos e barrancos podem provocar acidentes.

Pilotagem sob Más Condições de Tempo

Pilotar a motocicleta sob más condições de tempo, como chuva ou neblina, requer uma técnica diferente de pilotagem devido à redução da visibilidade e da aderência dos pneus.

Modificações

▲ CUIDADO

Modificações na motocicleta, ou remoção de peças do equipamento original, podem reduzir a segurança da motocicleta, além de infringir as normas de trânsito. Obedeça a todas as normas que regulamentam o uso de equipamentos e acessórios.

Cuidados com Alagamentos

Ao trafegar em locais alagados, riachos e enchentes, evite a aspiração de água pelo filtro de ar, o que poderá causar o efeito de calço hidráulico, danificando o motor. A entrada de água no motor causará a contaminação do óleo lubrificante. Caso ocorra tal situação, desligue o motor imediatamente e substitua o óleo em uma concessionária autorizada Honda para certificar-se da eliminação da água do motor e execução de revisão e manutenção adequada.

Opcionais

Dirija-se a sua concessionária autorizada Honda para obter mais informações sobre os itens opcionais disponíveis para sua motocicleta.

Acessórios e Carga

▲ CUIDADO

- Esta motocicleta não foi projetada para transportar passageiro ou carga. Eles podem interferir em sua habilidade para manter o equilíbrio e controlar a motocicleta. Além disso, exceder o limite de carga ou transportar uma carga mal distribuída pode afetar seriamente o manuseio, a eficiência de frenagem e a estabilidade da motocicleta. A instalação de acessórios também pode reduzir a estabilidade, o desempenho e o limite de velocidade de segurança. Lembre-se de que o desempenho pode ser reduzido ainda mais com a instalação de acessórios não originais Honda, carga mal distribuída, pneus gastos, mau estado da motocicleta, e más condicões das estradas e do tempo.
- Estas precauções gerais podem ajudá-lo a decidir se e como equipar sua motocicleta, e como acomodar a carga com segurança, caso decida transportar algo, apesar disso não ser recomendado.
- A estabilidade e dirigibilidade da motocicleta podem ser afetadas por cargas e acessórios que estejam mal fixados. Verifique freqüentemente a fixação da carga e acessórios.

Acessórios

Os acessórios originais Honda foram projetados especificamente para esta motocideta. Lembre-se de que você é diretamente responsável pela escolha, instalação e uso correto de acessórios não originais. Observe as recomendações sobre carga citadas anteriormente e as seguintes:

- Verifique o acessório cuidadosamente e sua procedência, assegurando-se de que este não afete:
 - a visualização do farol;
 - a distância mínima do solo (no caso de protetores):
 - o ângulo de inclinação da motocicleta;
 - o curso das suspensões traseira e dianteira:
 - a visibilidade do piloto;
 - o curso da direção;
 - · o acionamento dos controles;
 - a estrutura da motocicleta (chassi);
 - o torque de porcas, parafusos e fixadores;
 - ou exceda a capacidade de carga.
- Carenagens grandes ou pára-brisas montados nos garfos, inadequados para a motocicleta ou instalados incorretamente, podem causar instabilidade. Não instale carenagens que restrinjam o fluxo de ar para o motor.
- Acessórios que alteram a posição de pilotagem, afastando as mãos e os pés dos controles, dificultando o acesso aos mesmos, conseqüentemente aumentam o tempo necessário à reação do motociclista em situações de emergência.
- 4. Não instale equipamentos elétricos que possam exceder a capacidade do sistema elétrico da motocicleta. Toda pane no circuito elétrico é perigosa. Além de afetar o sistema de iluminação, provoca uma queda no rendimento do motor.

- 5. Esta motocicleta não foi projetada para receber sidecars ou reboques. A instalação de tais acessórios submete os componentes do chassi a esforços excessivos, causando danos à motocicleta, além de prejudicar a dirigibilidade.
- Qualquer modificação no sistema de arrefecimento do motor provoca superaquecimento e sérios danos ao mesmo.
- 7. Esta motocicleta não foi projetada para utilizar sistema de alarme. A utilização de qualquer tipo de alarme poderá afetar o sistema elétrico da motocicleta. A Honda cancelará a garantia se constatar o uso de algum tipo de alarme.

Carga

Caso decida transportar carga nesta motocicleta, apesar disso não ser recomendado, pilote somente em baixa velocidade e observe as seguintes precauções:

- Mantenha o peso da bagagem e acessórios originais perto do centro da motocicleta. Distribua o peso uniformemente, em ambos os lados da motocicleta, para evitar desequilíbrios. À medida que se afasta o peso do centro da motocicleta, a dirigibilidade é proporcionalmente afetada.
- Ajuste a pressão dos pneus (pág. 21) de acordo com o peso da carga.
- A estabilidade e dirigibilidade da motocicleta podem ser afetadas por cargas e acessórios mal fixados. Verifique freqüentemente a fixação da carga.

- A carenagem Honda foi projetada somente para esta motocicleta. N\u00e3o a instale em outras motocicletas.
- Não prenda objetos grandes ou pesados ao guidão, amortecedores dianteiros ou pára-lama. Isto poderia resultar em instabilidade da motocicleta ou resposta lenta da direção.

Capacidade

Esta motocicleta foi projetada para transportar apenas o piloto. Não exceda a capacidade máxima, que inclui o peso do piloto e de todos os acessórios instalados, pois sua motocicleta apresentará melhor estabilidade, dirigibilidade e conforto se for utilizada nesta condição.


Capacidade máxima: 100 kg





Danos causados pelo transporte de passageiro ou carga NÃO SERÃO COBERTOS pela garantia Honda.

INSTRUMENTOS E CONTROLES

Localização dos Controles

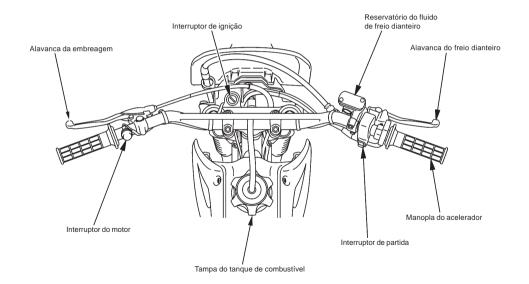

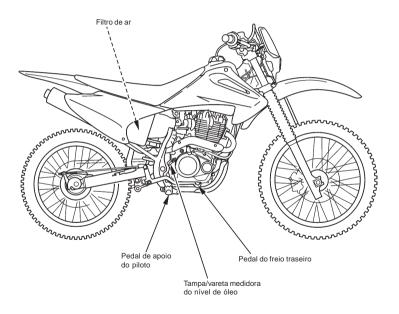

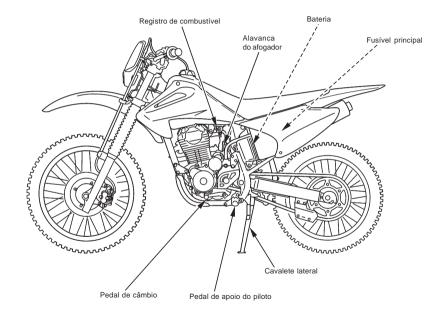

COMPONENTES PRINCIPAIS

(Informações necessárias para a utilização da motocicleta)

⚠ CUIDADO

Caso a inspeção antes do uso (pág. 26) não seja realizada, poderão ocorrer sérios danos à motocicleta ou acidentes.

Freios

Freio Dianteiro

Esta motocicleta está equipada com freio dianteiro a disco de acionamento hidráulico.

À medida que as pastilhas do freio se desgastam, o nível do fluido de freio no reservatório fica mais baixo, compensando, automaticamente, o desgaste das pastilhas. Não há ajustes a serem feitos, mas o nível do fluido de freio e o desgaste das pastilhas devem ser verificados periodicamente. Observe também se há vazamentos de fluido no sistema. Caso a folga da alavanca seja excessiva e o desgaste das pastilhas não exceda o limite de uso (pág. 57), provavelmente há ar no sistema. Dirija-se a uma concessionária autorizada Honda para efetuar a sangria do sistema.

Nível do fluido de freio

▲ CUIDADO

- O fluido de freio provoca irritação. Evite o contato com a pele e os olhos. Em caso de contato, lave a área atingida com bastante água. Se os olhos forem atingidos, procure assistência médica.
- MANTENHA-O AFASTADO DE CRIANÇAS.


ATENÇÃO

- Certifique-se de que o reservatório esteja na posição horizontal, antes de remover a tampa e completar o nível do fluido.
- Use somente o fluido de freio Mobil Brake Fluid DOT 4 de uma embalagem lacrada.
- Manuseie o fluido de freio com cuidado, pois ele pode danificar a pintura e a fiação em caso de contato.
- Nunca deixe entrar contaminantes (poeira, água, etc.) dentro do reservatório do fluido de freio. Limpe o reservatório externamente antes de retirar a tampa.

Com a motocicleta na posição vertical, verifique se o nível do fluido de freio no reservatório está acima da marca de nível inferior (1).

Complete o reservatório com o fluido de freio recomendado, sempre que o nível do fluido estiver próximo à marca inferior. Se o nível estiver próximo ou abaixo da marca inferior, verifique o desgaste das pastilhas de freio (pág. 57).

Substitua as pastilhas se estiverem desgastadas. Caso as pastilhas estejam em bom estado, verifique o sistema de freio quanto a vazamentos. Utilize somente fluido de freio Mobil Brake Fluid DOT 4 de uma embalagem lacrada.




(1) Marca de nível inferior

Alavanca do freio dianteiro

Nunca use ajustadores diferentes dos projetados para esta motocicleta. Instale um novo ajustador pelo lado da alavanca do freio (1) com a contraporca sob a cabeca do ajustador.

- 1. Puxe o protetor de borracha (2) para trás.
- 2. Solte a contraporca (3).
- Para posicionar a alavanca mais afastada da manopla, gire o ajustador (4) no sentido horário.
 Para posicioná-la mais próxima da manopla, gire o ajustador no sentido anti-horário.

 Aperte a contraporca e recoloque o protetor de borracha em sua posição normal.

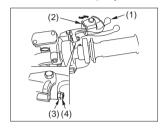

- (1) Alavanca do freio dianteiro
- (2) Protetor de borracha
- (3) Contraporca
- (4) Ajustador

- Acione o freio, solte-o e então gire a roda para verificar se ela gira livremente. Repita este procedimento várias vezes.
- Verifique a folga acionando lentamente a alavanca até que o freio comece a atuar. A folga, medida na extremidade da alavanca, deverá ser de 10 – 20 mm.

Se a folga da alavanca do freio não estiver dentro da especificação, procure uma concessionária autorizada Honda.

Outras Verificações


Certifique-se de que não haja vazamento de fluido. Verifique se as mangueiras e conexões estão deterioradas ou trincadas

Freio Traseiro

Aiuste da altura do pedal

- 1. Apóie a motocicleta no cavalete lateral.
- 2. Aiuste a altura do pedal do freio (3) com o parafuso limitador (1).

Para ajustar a altura do pedal, solte a contraporca (2) e gire o parafuso limitador. Reaperte a contraporca.




- (1) Parafuso limitador (2) Contraporca
- (3) Pedal do freio traseiro



Aiuste do freio

- 1. Apóie a motocicleta no cavalete lateral.
- 2. Meca a distância que o pedal do freio percorre até o início da frenagem, medida em sua extremidade. A folga deve ser de 20 - 30 mm.
- 3. Se for necessário ajustar o freio, gire a porca de ajuste (4).

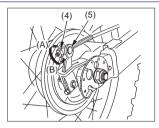

- (4) Porca de ajuste
- (5) Articulação do braco do freio
- (A) Diminui a folga
- (B) Aumenta a folga

4. Acione o pedal do freio várias vezes e verifique se a roda gira livremente ao soltá-lo.

NOTA

- Certifique-se de que o entalhe da porca de ajuste esteja assentado sobre a articulação do braço do freio (5) após o ajuste da folga.
- Se o ajuste correto não for obtido através deste procedimento, procure uma concessionária autorizada Honda.

Outras Verificações

Certifique-se de que o braço, vareta, mola e fixadores do freio estejam em boas condições.


Embreagem

Aiuste

O ajuste da embreagem é necessário caso a motocicleta morra ao engatar uma marcha ou se movimente para a frente com a alavanca acionada, ou se a embreagem patinar, fazendo com que a velocidade da motocicleta seja incompatível com a rotação do motor.


Ajustes menores são obtidos por meio do ajustador do cabo da embreagem (4), localizado na alavanca da embreagem (1).

A folga correta da embreagem deve ser de 10 - 20 mm, medida na extremidade da alavanca.

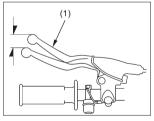


(1) Alavanca da embreagem

- 1. Levante o protetor de borracha (2).
- Solte a contraporca (3) e gire o ajustador do cabo. Reaperte a contraporca e verifique a folga da alayanca novamente
- Caso o ajustador do cabo tenha sido desrosqueado até seu limite sem que a folga da alavanca fique correta, solte a contraporca e rosqueie completamente o ajustador do cabo. Aperte a contraporca e recoloque o protetor de borracha.



- (2) Protetor de borracha
- (3) Contraporca
- (4) Ajustador do cabo da embreagem
- (A) Aumenta a folga
- (B) Diminui a folga

4. Solte a contraporca (5) do ajustador situado na extremidade inferior do cabo da embreagem e gire a porca de ajuste (6) até obter a folga correta. Em seguida, aperte a contraporca e verifique a folga da alavanca novamente. 5. Ligue o motor, acione a alavanca da embreagem e engate a 1ª marcha. Certifique-se de que o motor não morra e a motocicleta não se movimente para a frente. Solte a alavanca da embreagem e acelere gradativamente. A motocicleta deve sair com suavidade e aceleração progressiva.

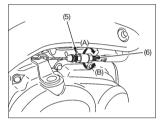

- (5) Contraporca
- (6) Porca de ajuste
- (A) Aumenta a folga
- (B) Diminui a folga

NOTA


Se não for possível obter o ajuste da embreagem pelos procedimentos descritos, ou se a embreagem não funcionar corretamente, dirija-se a uma concessionária autorizada Honda para que seja feita uma inspecão no sistema de embreagem.

Outras Verificações

Verifique se há dobras ou marcas de desgaste no cabo da embreagem que possam causar travamento ou danificar o acionamento da embreagem. Lubrifique o cabo com óleo de boa qualidade para impedir corrosão e desgaste prematuros.

Registro de Combustível

O registro de combustível (1), com três estágios, está localizado no lado esquerdo abaixo do tanque.

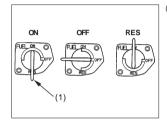

(1) Registro de combustível

▲ CUIDADO

- Aprenda a acionar o registro de modo que possa operá-lo enquanto estiver pilotando a motocicleta.
 Você evitará parar, em meio ao trânsito, por falta de combustível.
- Tenha cuidado para n\u00e3o tocar em nenhuma parte quente do motor quando acionar o registro.

NOTA

Não pilote a motocicleta com o registro na posição RES, após ter reabastecido. Você poderá ficar sem combustível e sem nenhuma reserva.

OFF

Na posição OFF, o combustível não passa do tanque para o carburador. O registro deve ser mantido nesta posição sempre que a motocicleta não estiver em uso.

ON

Nesta posição, o combustível flui normalmente do suprimento principal para o carburador.

RES

Com o registro na posição RES, o combustível flui normalmente do suprimento de reserva para o carburador. Utilize o suprimento de reserva somente depois que o suprimento principal tiver terminado. Reabasteça o mais rápido possível, após colocar o registro na posição RES.


O suprimento de reserva é de 1,5 litro (valor de referência).

Tanque de Combustível

O tanque de combustível tem capacidade para 8,2 litros, incluindo o suprimento de reserva. Para abrir a tampa do tanque (1), retire o tubo de respiro (2) da porca da coluna de direção (3). Em seguida, gire a tampa do tanque no sentido anti-horário.

Use somente gasolina premium sem chumbo.

Após abastecer, certifique-se de apertar a tampa do tanque firmemente, girando-a no sentido horário. Insira o tubo de respiro na porca da coluna de direcão.

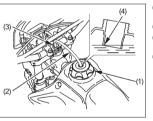

- Tampa do tanque de combustível
- (2) Tubo de respiro
- (3) Porca da coluna de direção
- (4) Gargalo do tanque

ATENÇÃO

- Se ocorrer "batida de pino" ou "detonação" com o motor em velocidade constante e carga normal, use gasolina de outra marca.
- Se esses problemas persistirem, procure uma concessionária autorizada Honda. Caso contrário, o motor poderá sofrer danos que não são cobertos pela garantia.

Ocasionalmente pode ocorrer uma leve "batida de pino" ao operar sob carga elevada. Não se preocupe, isso significa que o motor está funcionando de forma eficiente.

▲ CUIDADO

- A gasolina é extremamente inflamável e até explosiva, sob certas condições. Abasteça sempre em locais ventilados e com o motor desligado. Não acenda cigarros nem permita a presença de chamas ou faíscas na área em que estiver efetuando o abastecimento.
- Ao abastecer, evite encher demais o tanque para que não ocorra vazamento pelo respiro da tampa.
 Não deve haver combustível no gargalo do tanque
 (4). Se o nível de combustível ultrapassar a extremidade inferior do gargalo, retire o excesso imediatamente.
- Após abastecer, certifique-se de que a tampa do tanque esteja bem fechada.
- A gasolina é um solvente extremamente forte e poderá causar danos se permanecer em contato com as superfícies pintadas. Se derramar gasolina sobre a superfície externa do tanque ou de outras peças pintadas, limpe o local atingido imediatamente.
- Seja cuidadoso para não derramar combustível durante o abastecimento. O combustível derramado ou seu vapor podem incendiar-se. Em caso de derramamento, certifique-se de que a área atingida esteja seca antes de ligar o motor.
- Evite o contato prolongado ou repetido com a pele, ou a inalação dos vapores de combustível.
- MANTENHA-O AFASTADO DE CRIANÇAS.

Óleo do Motor

Verificação do Nível de Óleo do Motor

Verifique o nível de óleo diariamente, antes de pilotar a motocicleta, e adicione se necessário.


ATENÇÃO

Durante a utilização da motocicleta é natural que haja algum consumo do lubrificante do motor, portanto, é muito importante a verificação constante do nível de óleo e seu imediato abastecimento, se necessário.

O nível de óleo deve ser mantido entre as marcas de nível superior (2) e inferior (3), gravadas na tampa/ vareta medidora do nível de óleo (1), localizada na parte traseira da tampa direita da carcaça do motor.

- Apóie a motocicleta na posição vertical numa superfície plana e firme.
- Acione o motor e deixe-o funcionar em marcha lenta por 3 a 5 minutos.
- 3. Desligue o motor. Após 2 a 3 minutos, remova a tampa/vareta medidora do nível de óleo. Limpe-a com um pano seco e reinstale-a sem rosquear. Remova-a novamente e verifique o nível do óleo. O nível deverá estar entre as marcas superior e inferior da vareta.

- Se necessário, adicione o óleo recomendado (pág. 41) até atingir a marca de nível superior. Não abasteca excessivamente.
- Reinstale a tampa/vareta medidora do nível de óleo. Lique o motor e verifique se há vazamentos.



- Tampa/vareta medidora do nível de óleo
- (2) Marca de nível superior
- (3) Marca de nível inferior

ATENÇÃO

Se o motor funcionar com pouco óleo, poderá sofrer sérios danos.

Pneus

A pressão correta dos pneus proporciona maior estabilidade, conforto e segurança durante a pilotagem da motocicleta, além de maior durabilidade dos pneus.

Verifique a pressão dos pneus freqüentemente e ajuste-a, se necessário.

Verifique a pressão dos pneus a cada 1.000 km ou 6 meses.

NOTA

- Verifique e ajuste a pressão com os pneus "frios", antes de pilotar a motocicleta.
- Pneus off-road são equipamentos de série nesta motocicleta. Use pneus de mesma medida e do mesmo tipo ao substituí-los. O uso de outros tipos de pneus pode afetar a dirigibilidade e comprometer a segurança da motocicleta.

	Dianteiro	Traseiro
Medida dos Pneus	80/100 - 21 NHS	100/100 - 18 NHS
Pressão dos pneus FRIOS kPa (kgf/cm²; psi)	100 (1,00; 15)	100 (1,00; 15)

Inspeção

Verifique se há cortes nos pneus, pregos ou outros objetos encravados. Verifique também se os aros apresentam entalhes ou deformações.

Certifique-se de que as tampas das válvulas das câmaras de ar estejam bem apertadas. Instale uma nova tampa, se necessário.

Dirija-se a uma concessionária autorizada Honda para efetuar a substituição dos pneus danificados e câmaras de ar perfuradas.

▲ CUIDADO


- Não tente consertar pneus ou câmaras de ar danificados. O balanceamento da roda e a segurança dos pneus podem ser comprometidos.
- Pneus com pressão incorreta sofrem um desgaste anormal da banda de rodagem, além de afetar a segurança. Pneus com pressão insuficiente podem deslizar ou até mesmo sair dos aros, danificando as válvulas da câmara de ar.
- Trafegar com pneus excessivamente gastos é perigoso, pois a aderência pneu-solo diminui, prejudicando a tração e a dirigibilidade da motocicleta.

Substituição dos Pneus

Substitua os pneus antes que a profundidade da banda de rodagem atinja os limites mostrados abaixo.

Profundidade mínima da banda de rodagem

Pneu dianteiro	3,0 mm
Pneu traseiro	3,0 mm

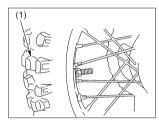

 Profundidade da banda de rodagem

▲ CUIDADO

- O uso de pneus diferentes dos indicados pode afetar a dirigibilidade e comprometer a segurança da motocicleta.
- A manutenção da tensão dos raios, a centragem e o alinhamento das rodas são vitais para o funcionamento seguro da motocicleta. Durante os primeiros 1000 km ou 6 meses, os raios afrouxam rapidamente devido ao assentamento inicial das peças. Raios excessivamente frouxos causarão instabilidade em altas velocidades e possivelmente perda de controle.


atenção

Não tente remover pneus sem o uso de ferramentas especiais e protetores dos aros; caso contrário, você poderá danificar a superfície de vedação ou deformar o aro.


COMPONENTES INDIVIDUAIS ESSENCIAIS

Interruptor de Ignição

O interruptor de ignição (1) está localizado na frente do guidão.

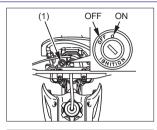

(1) Interruptor de ignição




Posição da Chave	Função	Condição da Chave
OFF (Desligado)	O motor não pode ser acionado.	A chave pode ser removida.
ON (Ligado)	O motor pode ser acionado com a transmissão em ponto morto.	A chave não pode ser removida.

Interruptor de Partida

O interruptor de partida (1) está localizado próximo à manopla do acelerador.

Quando pressionado, aciona o motor de partida. Consulte a página 27 quanto aos procedimentos de partida do motor.

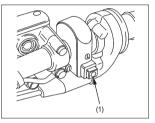


(1) Interruptor de partida

Interruptor do Motor

O interruptor do motor (1) está localizado próximo à manopla esquerda do guidão.

Pressione o interruptor e mantenha-o pressionado até que o motor pare de funcionar.



(1) Interruptor do motor

EQUIPAMENTOS


Tampa Lateral Esquerda

Remoção

- Remova o parafuso de fixação (1), o parafuso A (2) e o parafuso B (3).
- 2. Solte ambas as lingüetas (4) das borrachas (5).

Instalação

- Deslize a parte superior da tampa lateral sob a borda inferior do assento.
- Alinhe as lingüetas com as borrachas. Pressione a tampa lateral na posição.
- 3. Instale os parafusos e aperte-os.

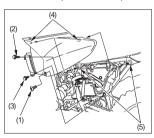

- (1) Parafuso de fixação
- (2) Parafuso A
- (3) Parafuso B
- (4) Lingüetas
- (5) Borrachas


Tampa Lateral Direita

Remoção

- 1. Remova o parafuso de fixação (1).
- 2. Solte ambas as lingüetas (2) das borrachas (3).

Instalação

- Deslize a parte superior da tampa lateral sob a borda inferior do assento.
- 2. Alinhe as lingüetas com as borrachas. Pressione a tampa lateral na posição.
- 3. Instale o parafuso de fixação e aperte-o.

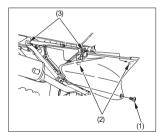

- (1) Parafuso de fixação
- (2) Lingüetas
- (3) Borrachas

FUNCIONAMENTO

Inspeção Antes do Uso

▲ CUIDADO

Se a inspeção antes do uso não for efetuada, poderão ocorrer sérios danos à motocicleta ou acidentes.

Inspecione sua motocicleta diariamente, antes de usá-la. A verificação dos itens relacionados abaixo requer apenas alguns minutos. Se algum ajuste ou serviço de manutenção for necessário, consulte a secão apropriada neste manual.

- NÍVEL DO ÓLEO DO MOTOR verifique o nível e complete, se necessário (pág. 20). Verifique se há vazamentos.
- NÍVEL DE COMBUSTÍVEL abasteça o tanque, se necessário (pág. 18). Verifique se há vazamentos.
- FREIOS verifique o funcionamento.
 Dianteiro: certifique-se de que não haja vazamento de fluido e ajuste a folga da alavanca, se necessário (págs. 13 e 14).
 Traseiro: ajuste a folga, se necessário (pág. 15).
- PNEUS verifique a pressão dos pneus e o desgaste da banda de rodagem (págs. 21 e 22).
- RAIOS E TRAVAS DO ARO Verifique e aperte, se necessário (pág. 53).

- CORRENTE DE TRANSMISSÃO verifique as condições de uso e a folga. Ajuste e lubrifique, se necessário (págs. 48 a 51).
- GUIA E CURSOR DA CORRENTE DE TRANSMISSÃO – verifique o desgaste (pág. 48).
- ACELERADOR verifique o funcionamento, a posição dos cabos e a folga da manopla em todas as posições do guidão (pág. 44).
- EMBREAGEM verifique o funcionamento e ajuste, se necessário (pág. 16).
- SISTEMA ELÉTRICO verifique se o farol funciona corretamente.
- VELA DE IGNIÇÃO E CABO verifique quanto a afrouxamento.
- 12. INTERRUPTOR DO MOTOR verifique o funcionamento (pág. 24).
- 13. PORCAS, PARAFUSOS E FIXADORES verifique se as porcas do eixo dianteiro e do suporte do eixo estão apertadas firmemente. Verifique todas as porcas, parafusos e fixadores quanto a afrouxamento. Aperte-os, se necessário.

Corrija qualquer anormalidade antes de pilotar a motocicleta. Dirija-se a uma concessionária autorizada Honda sempre que não for possível solucionar algum problema.

Partida do Motor

Sempre siga os procedimentos de partida descritos abaixo.

▲ CUIDADO

Nunca ligue o motor em áreas fechadas ou sem ventilação. Os gases de escapamento contêm monóxido de carbono, que é venenoso.

O sistema elétrico foi projetado para impedir a partida do motor quando a transmissão estiver engrenada, a menos que a embreagem seja acionada. É sempre recomendável colocar a transmissão em ponto morto antes da partida.

NOTA

Não use a partida elétrica por mais de 5 segundos de cada vez. Solte o interruptor de partida e espere aproximadamente 10 segundos antes de pressioná-lo novamente.

Operações Preliminares

Introduza a chave no interruptor de ignição e gire-a para a posição ON.

Antes da partida, verifique os seguintes itens:


- A transmissão deve estar em ponto morto.
- O registro de combustível deve estar aberto (ON).

Procedimentos de Partida

Para ligar um motor aquecido, siga os procedimentos de partida de "Temperatura Alta".

Temperatura Normal: 10°C - 35°C

- 1. Puxe a alavanca do afogador (1) totalmente para cima para a posição ON (A) (totalmente acionada).
- Com o acelerador um pouco aberto, pressione o interruptor de partida.
- Logo após a partida do motor, coloque a alavanca do afogador na posição intermediária (B).

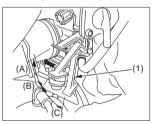

- (1) Alavanca do afogador(A) Totalmente
- acionada (ON)
- (B) Posição intermediária
- intermediária
 (C) Totalmente
 desacionada (OFF)

- Aqueça o motor abrindo e fechando um pouco o acelerador.
- Cerca de 30 segundos após a partida, empurre a alavanca do afogador totalmente para baixo, para a posição OFF (C) (totalmente desacionada).
- Se a marcha lenta estiver instável, abra um pouco o acelerador.

Temperatura Alta: 35°C ou mais

- 1. Não utilize o afogador.
- Dê a partida no motor seguindo a etapa 2 de "Temperatura Normal".

Temperatura Baixa: 10°C ou menos

- 1. Siga as etapas de 1 a 3 de "Temperatura Normal".
- Aqueça o motor abrindo e fechando um pouco o acelerador.
- Continue aquecendo o motor até a marcha lenta se estabilizar com a alavanca do afogador na posição OFF (C) (totalmente desacionada).



A utilização contínua do afogador poderá ocasionar uma lubrificação deficiente do pistão e da parede do cilindro, podendo danificar o motor.

Motor Afogado

Se o motor não funcionar após várias tentativas, poderá estar afogado com excesso de combustível. Para desafogá-lo, mova a alavanca do afogador para a posição OFF (C) (totalmente desacionada). Abra totalmente o acelerador e pressione o interruptor de partida por 5 segundos, enquanto pressiona o interruptor do motor. Solte o interruptor do motor e siga os procedimentos de partida de "Temperatura Alta".

Cuidados para Amaciar o Motor

Os cuidados com o amaciamento, durante os primeiros quilômetros de uso, prolongarão consideravelmente a vida útil e aumentarão o desempenho de sua motocicleta.

Durante os primeiros 25 km ou primeiro dia de uso:

- Pilote a motocicleta de modo que o motor n\u00e3o seja solicitado excessivamente.
- Evite acelerações bruscas e utilize marchas adequadas para evitar esforços desnecessários do motor
- Nunca force o motor com aceleração total em baixa rotação.
- Não pilote a motocicleta por longos períodos em velocidade constante.
- Evite que o motor funcione em rotações muito baixas ou elevadas.

Durante os primeiros 150 km ou 1 mês de uso:

 Acione os freios de modo suave. Além de aumentar sua durabilidade, você estará garantindo sua eficiência no futuro. Evite freadas violentas.

Estas recomendações não são somente para o período de amaciamento do motor, mas para toda sua vida útil.



Se o motor for operado em rotações excessivas, poderão ocorrer sérios danos.

Pilotagem


▲ CUIDADO

- Leia com atenção os itens referentes a Pilotagem com Segurança (págs. 6 a 9), antes de pilotar a motocicleta.
- Certifique-se de que o cavalete lateral esteja completamente recolhido antes de colocar a motocicleta em movimento. Se o cavalete lateral estiver abaixado, poderá interferir no controle da motocicleta em curvas para a esquerda. (Consulte a Tabela de Manutenção na página 34 e o item Cavalete Lateral na página 53.)
- Após o aquecimento do motor, a motocicleta poderá ser colocada em movimento.
- Com o motor em marcha lenta, acione a alavanca da embreagem e engate a 1ª marcha, pressionando o pedal de câmbio.
- Solte lentamente a alavanca da embreagem e, ao mesmo tempo, acelere gradualmente para aumentar a rotação do motor. A coordenação dessas duas operações garantirá uma saída suave.
- 4. Quando a motocicleta atingir uma velocidade moderada, diminua a rotação do motor, acione a alavanca da embreagem e passe para a 2ª marcha, levantando o pedal de câmbio. Repita esta seqüência para mudar progressivamente para 3ª, 4ª, 5ª e 6ª marchas.



Não efetue a mudança de marchas sem acionar a embreagem e reduzir a aceleração, pois a transmissão e o motor podem ser danificados.

5. Acione o pedal de câmbio para cima para engatar uma marcha mais alta e pressione-o para reduzir as marchas. Cada toque no pedal de câmbio efetua a mudança para a marcha seguinte, em seqüência. O pedal retorna automaticamente para a posição horizontal quando é solto.



- Para obter uma desaceleração progressiva e suave, o acionamento dos freios e do acelerador deve ser coordenado com a mudança de marchas.
- 7. Use os freios dianteiro e traseiro simultaneamente. Não aplique os freios com muita intensidade, pois as rodas poderão travar, reduzindo a eficiência dos freios e dificultando o controle da motocicleta.

▲ CUIDADO

Não reduza as marchas com o motor em alta rotação. Além de forçar o motor, o que pode danificá-lo, a desaceleração brusca pode provocar o travamento momentâneo da roda traseira e perda de controle da motocicleta.

ATENÇÃO

- Não reboque nem pilote a motocicleta em descidas com o motor desligado. A transmissão não será corretamente lubrificada e poderá ser danificada.
- Não acelere o motor com a transmissão em ponto morto ou a embreagem acionada, pois isto poderá danificá-lo serjamente.

Frenagem

- Para frear normalmente, acione os freios dianteiro e traseiro de forma progressiva, enquanto reduz as marchas.
- Para uma desaceleração máxima, feche completamente o acelerador e acione os freios dianteiro e traseiro com mais força. Acione a embreagem antes que a motocicleta pare completamente. Isso evitará que o motor morra.

▲ CUIDADO

- A utilização independente do freio dianteiro ou traseiro reduz a eficiência da frenagem. Uma frenagem extrema pode travar as rodas e dificultar o controle da motocicleta.
- Procure, sempre que possível, reduzir a velocidade e frear antes de entrar em uma curva.
 Ao se reduzir a velocidade ou frear no meio de uma curva, haverá perigo de derrapagem, o que dificulta o controle da motocicleta.
- Ao pilotar a motocicleta em pistas molhadas, sob chuva, ou pistas de areia ou terra, a segurança para manobrar ou parar é reduzida. Todos os movimentos da motocicleta deverão ser uniformes e seguros em tais condições. Uma aceleração, frenagem ou manobra rápida pode causar a perda de controle. Para sua segurança, tenha muito cuidado ao frear, acelerar ou manobrar.
- Ao enfrentar um declive acentuado, utilize o freio-motor, reduzindo as marchas com a utilização intermitente dos freios dianteiro e traseiro. O acionamento contínuo dos freios pode superaquecê-los e reduzir sua eficiência.
- Pilotar a motocicleta com o pé direito apoiado no pedal do freio traseiro ou a mão na alavanca do freio pode superaquecer o freio, reduzindo sua eficiência, e provocar a redução da vida útil das sapatas e pastilhas do freio.

Estacionamento

- Depois de parar a motocicleta, coloque a transmissão em ponto morto e feche o registro de combustível (posição OFF). Pressione o interruptor do motor e mantenha-o pressionado até o motor parar completamente. Desligue o interruptor de ignicão e remova a chave.
- Use o cavalete lateral para apoiar a motocicleta enquanto estiver estacionada.

▲ CUIDADO


- Estacione a motocicleta em local plano e firme para evitar quedas.
- Caso estacione em pequenos declives, posicione a dianteira da motocicleta para o lado mais alto, de modo a evitar uma queda causada pelo recolhimento espontâneo do cavalete lateral.
- O local deve ser bem ventilado e abrigado.
- Evite acender fósforos ou isqueiros e fumar perto da motocicleta.
- Não estacione próximo ou sobre materiais inflamáveis ou combustíveis.
- Não cubra a motocicleta com capas ou proteções enquanto o motor estiver quente.
- Não encoste objetos no escapamento ou motor da motocicleta.

- Não aplique líquidos ou produtos inflamáveis no motor.
- Antes de dar a partida no motor, retire a capa ou proteção da motocicleta.
- O motor só deve ser acionado por pessoas que tenham prática e conhecimento do produto. Evite que crianças permaneçam sobre ou perto da motocicleta, quando estiver estacionada ou com o motor aquecido.
- Ao estacionar a motocicleta, evite deixá-la debaixo de árvores ou locais onde haja precipitação de frutas, folhas ou detritos de pássaros e animais para evitar danos à pintura e demais componentes da motocicleta.
- Sempre que possível, proteja sua motocicleta da chuva, em regiões metropolitanas ou regiões próximas de indústrias. A chuva tem características peculiares, como acidez elevada devido à poluição, cujo efeito em componentes metálicos da motocicleta favorece o surgimento de oxidação.
- Evite colocar objetos como capas de chuva, mochilas, caixas e capacete em cima do tanque de combustível, principalmente na tampa onde se localiza o respiro do tanque, para evitar riscos e danos à pintura.
- O cavalete lateral foi projetado para suportar apenas o peso da motocicleta. Não é recomendável a permanência de pessoas ou cargas sobre a motocicleta enquanto estiver apoiada no cavalete lateral.

Identificação da Motocicleta

A identificação oficial de sua motocicleta é feita por meio dos números de série do chassi e do motor. Esses números devem ser usados também como referência para a solicitação de peças de reposição. Anote os números nos espaços abaixo para sua referência.






(1) Número de série do chassi

O número de série do chassi (1) está gravado no lado direito da coluna de direção.

Nº de Série do Motor



(2) Número de série do motor


O número de série do motor (2) está gravado no lado esquerdo do motor.

Placa de Identificação do Ano de Fabricação

Esta placa identifica o ano de fabricação de sua motocicleta e está colada no lado direito do chassi, perto da coluna de direcão.

Tenha cuidado para não danificar a placa de identificação do ano de fabricação (3). Nunca tente removê-la. Esta placa é autodestrutiva.

(Conforme resolução CONTRAN Nº 024/98).



(3) Placa de identificação do ano de fabricação

Como Prevenir Furtos

- Nunca esqueça a chave no interruptor de ignição. Isto pode parecer simples e óbvio, mas muitas pessoas se descuidam.
- Certifique-se de que a documentação da motocicleta esteja em ordem e atualizada.
- Estacione sua motocicleta em locais fechados, sempre que possível.
- 4. A Moto Honda da Amazônia Ltda, não autoriza:
 - a) A utilização de dispositivos antifurto, tais como: alarmes, corta ignição, rastreador por satélite, etc.
 - A instalação destes acessórios altera o circuito elétrico original da motocicleta com o corte, descascamento e solda na fiação principal ou em outros ramos do circuito elétrico, além de danificar irreparavelmente a unidade de CDI, pois a mesma é curtocircuitada.
 - b) A gravação de caracteres nas peças da motocicleta pode comprometer seriamente a durabilidade destas, podendo originar focos de oxidação, manchamento e desplacamento de tinta, entre outros. Estes casos não serão, em hipótese alguma, amparados pela garantia.
- 5. Preencha ao lado seu nome, endereço, número de telefone e data da compra. Mantenha o Manual do Proprietário sempre em sua motocicleta. Muitas vezes, as motocicletas são identificadas através do Manual do Proprietário que permanece com a motocicleta.

DADOS DO 1º PROPRIETÁRIO						
Nome:						
Endereço:						
CEP:	Cidade:					
Estado:	_ Tel:					
Data da compra://						

(DADOS DO 2º PROPRIETÁRIO	
	Nome:	
	Endereço:	
	CEP:	Cidade:
	Estado:	_ Tel:
l	Data da compra: / /	

DADOS DO 3º PROPRIETÁRIO	`
Nome:	
Endereço:	
CEP:	Cidade:
Estado:	_ Tel:
Data da compra://	

MANUTENÇÃO

Tabela de Manutenção

- Quando necessitar de serviços de manutenção, lembre-se de que sua concessionária autorizada Honda é quem mais conhece sua motocicleta, estando totalmente preparada para oferecer todos os serviços de manutenção e reparos. Procure sua concessionária autorizada Honda sempre que necessitar de serviços de manutenção.
- A Tabela de Manutenção especifica com que freqüência os serviços de manutenção devem ser efetuados em sua motocicleta e quais itens necessitam de atenção. É fundamental que os serviços sejam executados dentro dos intervalos especificados para garantir um alto nível de segurança e confiabilidade, e o desempenho do controle de emissões.
- Este programa de manutenção é baseado em motocicletas submetidas a condições normais de uso. Motocicletas utilizadas em condições rigorosas ou incomuns necessitarão de uma manutenção mais freqüente do que a especificada na Tabela de Manutenção.
- Sua concessionária autorizada Honda poderá determinar os intervalos corretos para serviços de manutenção, de acordo com suas condições particulares de uso.

		Período							
Item	Operações	km	150	1.000	2.000	3.000	4.000	a cada km	Pág. Ref.
		meses	1	6	12	18	24	ou meses	Kei.
Linha de combustível	Verificar	•						2.000 ou 12	_
Acelerador	Verificar							2.000 ou 12	44
Filtro de ar	Limpar (nota 1)							1.000 ou 6	39
Respiro do motor	Verificar							1.000 ou 6	40
Vela de ignição	Verificar							1.000 ou 6	43
Folga das válvulas	Verificar							1.000 ou 6	44
Óleo do motor	Trocar							1.000 ou 6	41
Tela do filtro de óleo	Limpar							2.000 ou 12	_
Filtro centrífugo de óleo	Limpar							2.000 ou 12	_
Carburador	Regular a marcha le	nta						1.000 ou 6	47
	Limpar							3.000 ou 18	_

			Período						
Item	Operações	km	150	1.000	2.000	3.000	4.000	a cada km	Pág. Ref.
		meses	1	6	12	18	24	ou meses	Rei.
Corrente de transmissão	Verificar, ajustar e lubrificar (nota 1)		a cada 500 km ou 3 meses						48
Guia da corrente de transmissão	Verificar o desgaste							1.000 ou 6	48
Sistema de escapamento	Verificar							1.000 ou 6	_
Fluido do freio	Verificar o nível (nota	Verificar o nível (nota 2)						1.000 ou 6	13
Desgaste das pastilhas/ sapatas do freio	Verificar o desgaste			_				1.000 ou 6	57
Sistema de freio	Verificar							1.000 ou 6	13, 57
Sistema de embreagem	Verificar							1.000 ou 6	16
Cavalete lateral	Verificar							2.000 ou 12	53
Suspensões dianteira e traseira	Verificar							2.000 ou 12	51,52
Detentor de fagulha	Limpar		a cada 1.600 km ou 9 meses				3	46	
Porcas, parafusos e elementos de fixação	Verificar							2.000 ou 12	_
Rodas/pneus	Verificar							1.000 ou 6	21
Rolamentos da coluna de direção	Verificar							2.000 ou 12	_

Obs.: 1. Efetue o serviço com mais freqüência quando utilizar a motocicleta em regiões úmidas ou com muita poeira.

2. Substitua a cada 2 anos. A substituição requer habilidade mecânica.

Por razões de segurança, recomendamos que todos os serviços apresentados nesta tabela sejam executados somente pelas concessionárias autorizadas Honda.

Inspeção para Competição

Todos os itens devem ser verificados antes de cada competição. Procure uma concessionária autorizada Honda, a menos que seja mecânico qualificado e possua as ferramentas adequadas.

NOTA

Consulte a Tabela de Manutenção (pág. 34) quanto aos intervalos periódicos dos serviços de manutenção.

Nº	Item	Inspecione quanto a	Ação	Pág. Ref.
1	Todos os itens da Inspeção Antes do Uso	Conforme listado		26
2	Óleo do motor	Contaminantes	Trocar	20, 41
3	Linha de combustível	Deterioração, danos ou vazamentos	Substituir	_
4	Folga das válvulas	Folga correta	Ajustar	_
5	Marcha lenta	Marcha lenta correta	Ajustar	47
6	Carburador-afogador	Funcionamento adequado	_	_
7	Discos de embreagem	Funcionamento adequado (nota 1)	Substituir	_
8	Filtro de ar	Contaminantes ou rasgos	Limpar ou substituir	39
9	Vela de ignição	Folga, aperto, grau térmico correto e aperto do cabo da vela	Apertar, substituir ou fixar	43
10	Rolamentos da coluna de direção	Movimento livre do guidão e aperto da porca da coluna de direção	Ajustar ou reapertar	_

NOTA 1

O uso da motocicleta em competições pode causar o desgaste prematuro dos discos da embreagem. Procure uma concessionária autorizada Honda para a desmontagem e inspeção do desgaste da embreagem.

Nº	Item	Inspecione quanto a	Ação	Pág. Ref.
11	Suspensão dianteira	Funcionamento suave, vazamento de óleo, boas condições dos protetores e nível de óleo	Substituir ou ajustar	51
12	Suspensão traseira	Funcionamento suave e vazamento de óleo	Substituir ou ajustar	52
13	Rolamentos do braço oscilante	Funcionamento suave	Substituir	_
14	Buchas da articulação da suspensão traseira	Desgaste	Substituir	_
15	Pastilhas de freio	Desgaste superior ao limite de uso	Substituir	57
16	Corrente de transmissão: comprimento máximo/pinos	638 mm/41	Substituir	48 a 51
17	Coroa e pinhão de transmissão	Desgaste e instalação adequada	Substituir ou apertar	49
18	Assento	Instalação adequada	Apertar	_
19	Farol	Facho ajustado corretamente	Ajustar	_
20	Cabos de controle	Funcionamento suave, dobras e passagem correta	Lubrificar ou substituir	_
21	Parafusos de fixação do motor	Aperto	Apertar	_


Cuidados na Manutenção

▲ CUIDADO

- Se sua motocicleta sofrer uma queda ou se envolver numa colisão, verifique as alavancas de freio e de embreagem, os cabos, acessórios e outras peças vitais quanto a danos. Não pilote a motocicleta se os danos não permitirem uma pilotagem segura. Procure uma concessionária autorizada Honda para inspecionar os componentes principais, incluindo chassi, suspensão e peças da direção quanto a desalinhamento e danos difíceis de detectar.
- Desligue o motor e apóie a motocicleta numa superfície plana e firme, antes de efetuar qualquer reparo.
- Use somente peças novas genuínas Honda.
 Peças de qualidade inferior podem comprometer a segurança da motocicleta e reduzir a eficiência dos sistemas de controle de emissões.
- Durante a utilização da motocicleta em regiões litorâneas, onde o contato com a salinidade e umidade é mais intenso, tanto a conservação quanto a manutenção devem receber atenção especial. Após o uso da motocicleta nessas regiões, remova imediatamente os elementos agressivos para evitar oxidação.

Jogo de Ferramentas

A chave de vela (1) e o cabo (2) se encontram no estojo de ferramentas (3).

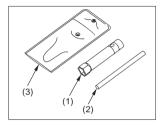

- (1) Chave de vela
- (2) Cabo
- (3) Estojo de ferramentas

Filtro de Ar

(Observe "Cuidados na Manutenção" na página 38.)


▲ CUIDADO

A motocicleta não deve, em hipótese alguma, ser utilizada sem o filtro de ar. A sua operação sem o filtro permitirá a entrada de poeira ou sujeira no motor, levando a um desgaste prematuro do carburador, cilindro, pistão e anéis.

A manutenção no filtro de ar deve ser efetuada a cada intervalo especificado na Tabela de Manutenção (pág. 34). No caso de utilização da motocicleta em locais com muita poeira ou excesso de umidade, será necessário efetuar a manutenção do filtro de ar com mais freqüência.


- 1. Remova a tampa lateral direita (pág. 25).
- Remova os parafusos (1) e a tampa da carcaça do filtro de ar (2).
- (1)
- (1) Parafusos
- (2) Tampa da carcaça do filtro de ar

- 3. Solte a mola (3), tomando cuidado para não dobrar a mola nem seu suporte (4).
- 4. Remova o filtro de ar (5).



- (3) Mola
- (4) Suporte da mola
- (5) Filtro de ar

- 5. Remova o suporte (6) do filtro de ar.
- Lave o filtro com solvente limpo n\u00e3o inflam\u00e1vel e deixe-o secar completamente.



- (5) Filtro de ar
- (6) Suporte do filtro de ar
- (7) Lingüetas
- (8) Orifícios


NOTA

Substitua o filtro de ar se apresentar excesso de sujeira, rasgos ou danos.

▲ CUIDADO

Nunca use gasolina ou solvente inflamável para limpar o filtro de ar. Caso contrário, poderá ocorrer um incêndio ou explosão.

- Sature o filtro em óleo para transmissão (SAE 80 90) e então esprema-o para eliminar o excesso.
- 8. Monte o filtro de ar e o suporte. Insira as lingüetas (7) nos orifícios do filtro de ar (8).
- 9. Limpe o interior da carcaça do filtro de ar.
- Aplique uma fina camada de graxa na superfície de vedação do filtro de ar.
- 11. Instale o conjunto do filtro de ar inserindo a lingüeta superior (7) do filtro no orifício superior (9) da carcaça do filtro, e a lingüeta inferior (7) no orifício inferior (10). Enganche a mola. Verifique se o filtro de ar está corretamente assentado.
- Instale a tampa da carcaça do filtro de ar e os parafusos.
- 13. Instale a tampa lateral direita (pág. 25).




- (7) Lingüetas
- (9) Orifício superior
- (10) Orifício inferior

Respiro do Motor

(Observe "Cuidados na Manutenção" na página 38.)

Aperte o bujão de respiro do motor (1) e drene os depósitos num recipiente adequado.



 Bujão de respiro do motor

NOTA

- Este serviço deve ser efetuado com mais freqüência quando a motocicleta for pilotada sob condições de chuva ou aceleracão máxima.
- Efetue a manutenção se o nível do depósito ficar visível na região transparente do tubo de respiro do motor.

Óleo do Motor

(Observe "Cuidados na Manutenção" na página 38.)

Especificações

Use somente óleo para motor 4 tempos Multiviscoso SAE 20W-50, com alto teor detergente, de boa qualidade e que atenda a classificação API-SF. O único óleo 4 tempos aprovado e recomendado pela Honda é:

MOBIL SUPER MOTO 4T MULTIVISCOSO SAF 20W-50 API-SE

O uso de aditivos é desnecessário e apenas aumentará os custos operacionais.

ATENÇÃO

- O óleo é o elemento que mais afeta o desempenho e a vida útil do motor.
- Óleos não-detergentes, vegetais ou lubrificantes específicos para competição não são recomendados.
- A utilização pelo proprietário/usuário de outros óleos 4T e, portanto, fora das especificações técnicas do fabricante, poderá danificar o motor de sua motocicleta, em virtude de carbonização. Nesse caso, a garantia do produto não será concedida.
- Se em sua cidade for difícil a aquisição do óleo MOBIL SUPER MOTO 4T – API SF – SAE 20W-50, entre em contato com sua concessionária autorizada Honda, que sempre terá o óleo aprovado para servi-lo. A correta lubrificação do motor da motocicleta depende da qualidade do óleo utilizado.

Troca do Óleo do Motor

Troque o óleo do motor conforme especificado na Tabela de Manutenção (pág. 34). Caso a motocicleta seja utilizada em regiões com muita poeira, efetue a troca do óleo do motor com mais freqüência do que o especificado na Tabela de Manutenção.

NOTA

- Troque o óleo enquanto o motor estiver quente (temperatura normal de funcionamento), com a motocicleta apoiada no cavalete lateral, para assegurar uma drenagem rápida e completa do óleo.
- A troca do óleo requer o uso de um torquímetro.
 A menos que o proprietário possua essa ferramenta e a experiência necessária, recomendamos que esse serviço seja efetuado por uma concessionária autorizada Honda.

▲ CUIDADO


Se um torquímetro não for utilizado na instalação, dirija-se a uma concessionária autorizada Honda assim que possível para verificar a montagem.

- Retire a tampa/vareta medidora do nível de óleo da tampa direita da carcaça do motor.
- Coloque um recipiente sob o motor para coletar o óleo.
- Remova o bujão de drenagem de óleo (1), anel de vedação (2), mola (3) e tela do filtro (4).
- 4. Limpe a tela do filtro.
- Certifique-se de que a tela do filtro, a borracha de vedação e o anel de vedação do bujão de drenagem estejam em bom estado.
- 6. Instale o anel de vedação no bujão de drenagem.
- Instale a tela do filtro, a mola e o bujão de drenagem.

Torque do bujão de drenagem: 15 N.m (1,5 kgf.m)

8. Abasteça o motor com o óleo recomendado na quantidade especificada.

Capacidade: aproximadamente 1,0 litro

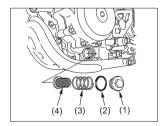

- (1) Bujão de drenagem de óleo
- (2) Anel de vedação
- (3) Mola
- (4) Tela do filtro

- 9. Instale a tampa/vareta medidora do nível de óleo.
- 10. Acione o motor e deixe-o funcionar em marcha lenta por 3 a 5 minutos.
- 11. Desligue o motor e, após 2 a 3 minutos, verifique se o nível de óleo atinge a marca superior da vareta medidora, com a motocicleta na posição vertical numa superfície firme e plana. Se necessário, adicione óleo. Verifique se não há vazamentos.

ATENÇÃO

Se o motor funcionar com pouco óleo, poderá sofrer sérios danos.

NOTA

Descarte o óleo usado respeitando as regras de preservação do meio ambiente. Sugerimos que o óleo usado seja colocado em um recipiente selado e levado para o posto de reciclagem mais próximo. Não jogue o óleo usado em ralos de esgoto ou no solo.

▲ CUIDADO

O óleo usado do motor pode causar câncer na pele, se permanecer em contato com ela por períodos prolongados. Entretanto, esse perigo só existe se o óleo for manuseado diariamente. Mesmo assim, aconselhamos lavar bem as mãos com sabão e água, o mais rápido possível, após o manuseio.


Vela de Ignição

(Observe "Cuidados na Manutenção" na página 38.)

Vela de ignição recomendada:

(NGK) DPR8EA-9 (Opcional)


- 1. Desacople o supressor de ruídos (1) da vela de ignição.
- 2. Limpe a área ao redor da base da vela.
- 3. Remova a vela de ignição com a chave de vela (2) e o cabo (3) disponível no jogo de ferramentas.



- (1) Supressor de ruídos
- (2) Chave de vela
- (3) Cabo

- 4. Inspecione os eletrodos e a porcelana central quanto a depósitos, erosão ou carbonização. Troque a vela se a erosão ou os depósitos forem excessivos. Para limpar velas carbonizadas, utilize uma escova de aço ou mesmo um arame.
- Meça a folga dos eletrodos (4) com um cálibre do tipo arame. Se necessário, ajuste a folga dobrando o eletrodo lateral (5).

Folga correta: 0,8 - 0,9 mm



- (4) Folga dos eletrodos
- (5) Eletrodo lateral

- Certifique-se de que a arruela de vedação esteja em bom estado.
- Com a arruela de vedação instalada, rosqueie a vela manualmente para evitar danos à rosca.
- 8. Aperte a vela de ignição: Se a vela usada estiver em boas condições, aperte 1/8 de volta após assentá-la. Caso instale uma vela de ignição nova, aperte-a duas vezes para evitar que ela solte:
 - a) Primeiro, aperte a vela de ignição:
 3/4 de voltas após assentá-la.
 - b) Em seguida, solte a vela.
 - c) Depois, aperte a vela novamente:
 1/8 de volta após assentá-la.
- Reinstale o supressor de ruídos. Tome cuidado para não prender os cabos.

ATENÇÃO

- A vela de ignição deve ser apertada corretamente.
 Uma vela solta pode danificar o pistão. Se estiver muito apertada, a rosca pode ser danificada.
- Nunca use uma vela diferente da especificada, pois poderão ocorrer sérios danos ao motor.

Folga das Válvulas

(Observe "Cuidados na Manutenção" na página 38.)

A folga das válvulas deve ser verificada e ajustada de acordo com os intervalos especificados na Tabela de Manutenção (pág. 34).

Procure uma concessionária autorizada Honda para inspecionar e ajustar a folga das válvulas.

NOTA

É necessário o uso de um dispositivo de medição para este procedimento.

ATENÇÃO

Válvulas com folga excessiva provocam ruídos no motor. Já a ausência de folga pode danificar as válvulas ou provocar perda de potência.

Marcha Lenta

(Observe "Cuidados na Manutenção" na página 38.)

Para uma regulagem precisa da rotação da marcha lenta, é necessário aquecer o motor. Dez minutos de pilotagem são suficientes.

NOTA

- Não tente compensar problemas de outros sistemas por meio do aiuste da marcha lenta.
- Consulte sua concessionária autorizada Honda para ajustes do carburador programados regularmente, que incluem limpeza, inspeção e ajuste.
- Aqueça o motor até atingir a temperatura normal de funcionamento. Apóie a motocicleta na posição vertical.
- 2. Conecte um tacômetro ao motor.
- Ajuste a marcha lenta com o parafuso de aceleração (1).
 Rotação da marcha lenta: 1.500 ± 100 rpm



- Parafuso de aceleração
- (2) Parafuso de mistura
- (A) Aumenta a rotação
- (B) Diminui a rotação

Mistura de Marcha Lenta


- 1. Ajuste a mistura de combustível girando o parafuso de mistura (2) no sentido horário até ouvir o motor falhar ou diminuir a rotação. Em seguida, gire-o no sentido anti-horário até que o motor novamente falhe ou diminua a rotação. Ajuste o parafuso de mistura exatamente entre estas duas posições. A partir da posição totalmente fechada, o ajuste correto (entre enriquecimento e empobrecimento máximos) será de aproximadamente 2-5/8 voltas.
- Se a marcha lenta mudar após ajustar a mistura de combustível, reajuste-a girando o parafuso de aceleração.

Acelerador

(Observe "Cuidados na Manutenção" na página 38.)

Inspeção dos Cabos

- Verifique se a manopla do acelerador funciona suavemente, desde a posição totalmente aberta até a posição totalmente fechada, em todas as posições do guidão.
- Inspecione as condições dos cabos do acelerador (1), desde a manopla até o carburador. Se os cabos estiverem torcidos, dobrados ou passados incorretamente, substitua-os ou passe-os corretamente.
- Verifique os cabos quanto à tensão em todas as posições do guidão. Lubrifique os cabos com lubrificante de boa qualidade disponível comercialmente para evitar desgaste prematuro e corrosão.

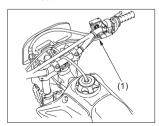


(1) Cabos do acelerador

Ajuste da Folga


Meça a folga no flange da manopla do acelerador. A folga-padrão é de aproximadamente 2 - 6 mm.

Ajustes maiores, tais como após substituir os cabos ou remover o carburador, são feitos com o ajustador inferior (3). Ajustes menores são obtidos por meio do ajustador superior (5). Para ajustar a folga, solte a contraporca inferior (2) ou superior (4) e gire o ajustador inferior ou superior.

Reaperte a contraporca e verifique novamente a folga da manopla desde a posição totalmente aberta até a posição totalmente fechada, em todas as posições do guidão. Se o ajuste correto não for obtido, procure uma concessionária autorizada Honda.

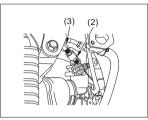

- (2) Contraporca inferior
- (3) Ajustador inferior
- (4) Contraporca superior
- (5) Aiustador superior

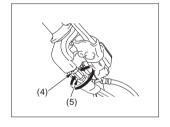

Detentor de Fagulha


(Observe "Cuidados na Manutenção" na pág. 38.)

Os depósitos de carvão acumulados no detentor de fagulha do sistema de escapamento devem ser removidos periodicamente. Consulte a Tabela de Manutenção na página 34 quanto aos intervalos de manutenção.

↑ CUIDADO

O sistema de escapamento esquenta muito durante o funcionamento e permanece quente, por algum tempo, após o motor ter sido desligado. Espere o sistema de escapamento esfriar antes de efetuar este servico.

- 1. Remova os parafusos (1), o detentor de fagulha (2) e a junta (3) do silencioso (4).
- Use uma escova para remover os depósitos de carvão da tela do detentor. Tome cuidado para não danificar a tela. O detentor não deve apresentar rupturas ou furos. Substitua-o, se necessário. Verifique a junta. Substitua-a, se necessário.
- 3. Instale o detentor de fagulha e a junta no silencioso e aperte firmemente os parafusos.



- (1) Parafusos
- (2) Detentor de fagulha
- (3) Junta
- (4) Silencioso



Corrente de Transmissão

(Observe "Cuidados na Manutenção" na página 38.)

A durabilidade da corrente de transmissão depende da lubrificação e ajustes corretos. Um serviço inadequado de manutenção pode provocar desgastes prematuros ou danos à corrente, coroa e pinhão.


A corrente de transmissão deve ser verificada e lubrificada de acordo com as orientações descritas no item Inspeção Antes do Uso (pág. 26) e sua manutenção efetuada de acordo com as recomendações da Tabela de Manutenção (pág. 34). Em condições severas de uso, ou quando a motocicleta é usada em regiões com muita poeira ou lama, será necessário efetuar os serviços de manutenção e ajustes com mais freqüência.

Inspeção

- Desligue o motor e levante a roda traseira do chão colocando um suporte sob o motor. Coloque a transmissão em ponto morto.
- Verifique a folga da corrente (1) na parte central inferior, movendo-a com a mão. A corrente deve ter uma folga de aproximadamente 20 – 30 mm.
- 3. Gire a roda traseira. Verifique se a folga permanece constante em todos os pontos da corrente. Repita este procedimento várias vezes. Se a corrente estiver com folga em uma região e tensa em outra, alguns elos estão engripados ou presos. Normalmente, a lubrificação da corrente elimina esse problema.

NOTA


Se a corrente estiver com folga excessiva, ela poderá danificar a carcaça do motor ou ainda soltar-se da coroa/pinhão de transmissão.



 Corrente de transmissão

4. Verifique o cursor (2), a guia (3), o rolete (4) e a guia inferior (5) quanto a desgaste.


Se as guias estiverem desgastadas até o limite de desgaste (6), procure uma concessionária autorizada Honda para substituí-las. Substitua a guia se a corrente estiver visível através da janela de inspeção de desgaste (7). Substitua o rolete se estiver menor que 18 mm.

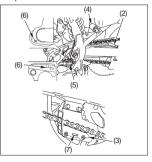

- (2) Cursor
- 3) Guia
- (4) Rolete
- (5) Guia inferior
- (6) Limites de desgaste
- (7) Janela de inspeção

5. Meça uma seção da corrente de transmissão para determinar se ela está desgastada além do limite de uso. Meça a distância entre os pinos (do centro de um pino até o centro de outro). Se a distância exceder o limite de uso, a corrente estará desgastada e deverá ser substituída.

Corrente nova: 635 mm Limite de uso: 638 mm



NOTA

A corrente de transmissão desta motocicleta apresenta um elo principal que necessita de uma ferramenta especial para a sua remoção. Não use um elo comum nesta corrente. Consulte uma concessionária autorizada Honda

 Gire a roda traseira lentamente e verifique se a corrente de transmissão, a coroa e o pinhão apresentam as seguintes condições.

Corrente de Transmissão

- · Roletes danificados
- · Pinos frouxos
- · Elos secos ou oxidados
- · Elos presos ou danificados
- · Desgaste excessivo
- · Ajuste incorreto
- Retentores danificados ou faltantes



Coroa e Pinhão

- Dentes excessivamente gastos
- · Dentes danificados ou quebrados

Tamanho da coroa e do pinhão				
Pinhão (motor) Coroa (roda traseira)				
13 dentes	50 dentes			

Se a corrente de transmissão, a coroa e o pinhão estiverem excessivamente gastos ou danificados, deverão ser substituídos. Nunca use uma corrente nova com uma coroa ou pinhão desgastados. Do contrário, a corrente se desdastará rapidamente.


Ajuste

Para ajustar a folga da corrente de transmissão, siga os seguintes procedimentos:


- Levante a roda traseira do chão colocando um suporte sob o motor.
- Solte a porca do eixo traseiro (1) enquanto mantém o eixo traseiro (2) fixo.
- Gire ambos os ajustadores da corrente (3), direito e esquerdo, um número igual de voltas para aumentar ou diminuir a folga da corrente.

 Após ajustar, certifique-se de que as mesmas marcas de referência (4) dos ajustadores estejam alinhadas com os pinos limitadores (5) em ambos os lados do braço oscilante.

Se a folga da corrente for excessiva quando o eixo traseiro for movido para o limite máximo de ajuste, a corrente estará desgastada e deverá ser substituída.



- (1) Porca do eixo traseiro
- (2) Eixo traseiro
- (3) Ajustador da corrente
- (4) Marca de referência
- (5) Pino limitador



- Aperte a porca do eixo no torque especificado.
 Torque: 108 N.m (11,0 kgf.m)
- 6. Verifique novamente a folga da corrente.

 A folga do freio traseiro é afetada ao reposicionar a roda traseira, durante o ajuste da folga da corrente. Verifique a folga do freio e ajuste-a, se necessário (pág. 15).

▲ CUIDADO

Caso não seja usado um torquímetro na instalação, dirija-se a uma concessionária autorizada Honda, assim que possível, para verificar a montagem.

Limpeza e Lubrificação da Corrente

A corrente de transmissão deve ser lubrificada a cada 500 km ou 3 meses, caso esteja ressecada. Os retentores da corrente podem ser danificados, caso sejam utilizados limpadores a vapor, lavadores com água quente sob alta pressão ou solventes muito fortes na limpeza da corrente. Limpe as superfícies laterais da corrente com um pano seco. Não use uma escova para limpar os retentores a fim de evitar danos. Lubrifique a corrente somente com óleo para transmissão SAE 80 ou 90. Lubrificantes para corrente disponíveis

comercialmente podem conter solventes e danificar os

NOTA

Não aplique lubrificante em excesso. Além de favorecer o acúmulo de poeira, areia e terra, o lubrificante será espirrado com o movimento da corrente de transmissão sujando a motocicleta.

retentores da corrente.



Remoção, Limpeza e Substituição

A corrente de transmissão desta motocicleta é do tipo sem fim (elo principal rebitado). Sua remoção e substituição devem ser efetuadas somente por uma concessionária autorizada Honda.

Quando a corrente estiver suja, deverá ser removida e limpa antes da lubrificação.

- Limpe as superfícies laterais da corrente com um pano seco. Não use uma escova para limpar os retentores a fim de evitar danos. O uso de solventes também poderá danificá-los.
- Inspecione a corrente quanto a danos ou desgaste. Substitua-a se os roletes estiverem danificados, os elos estiverem soltos, ou se a corrente estiver em más condicões.

Corrente de reposição recomendada: DID 520VD

▲ CUIDADO

Não use gasolina ou solventes inflamáveis para limpar a corrente de transmissão. Caso contrário, poderá ocorrer um incêndio ou explosão.

- Inspecione os dentes da coroa e pinhão quanto a desgaste ou danos. Substitua-os, se necessário.
- 4. Lubrifique a corrente de transmissão (pág. 50).

Suspensão


(Observe "Cuidados na Manutenção" na pág. 38.)

▲ CUIDADO

Os componentes da suspensão estão diretamente ligados à segurança da motocicleta. Se algum componente da suspensão estiver danificado ou gasto, dirija-se a uma concessionária autorizada Honda. As concessionárias autorizadas Honda estão qualificadas para executar os serviços de manutenção e reparos necessários.

Suspensão Dianteira

Verifique o funcionamento da suspensão dianteira, acionando o freio dianteiro e forçando várias vezes os garfos para cima e para baixo. A ação da suspensão deve ser progressiva e suave. Verifique se há vazamentos de óleo. Garfos danificados, engripando, ou com vazamentos devem ser reparados antes de pilotar a motocicleta. Verifique se todos os parafusos de fixação (1) da suspensão dianteira e do guidão estão apertados corretamente.




(1) Parafusos de fixação


Suspensão Traseira

Verifique a suspensão traseira periodicamente, efetuando uma inspeção visual.

- Com a motocicleta apoiada num suporte, force a roda traseira lateralmente para verificar se há folga nos rolamentos do braço oscilante (1). A existência de folga indica que os rolamentos estão desgastados.
- Verifique todos os fixadores (2) dos componentes da suspensão. Certifique-se de que estejam em perfeito estado e apertados corretamente.
- Verifique se o amortecedor traseiro apresenta vazamento de óleo.



- (1) Rolamentos do braço oscilante
- (2) Fixadores

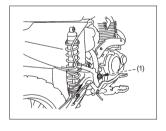


Cavalete Lateral

(Observe "Cuidados na Manutenção" na pág. 38.)

Verifique a mola do cavalete lateral (1) quanto a danos ou perda de tensão. Verifique também se o conjunto do cavalete move-se livremente.

Limpe e lubrifique a articulação com óleo para motor novo, se o cavalete estiver prendendo.

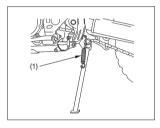

(1) Mola do cavalete lateral


Aro e Raios das Rodas

(Observe "Cuidados na Manutenção" na página 38.)

- 1. Inspecione os aros (1) e raios (2) quanto a danos.
- 2. Aperte os raios e travas dos aros (3) se estiverem frouxos
- Verifique a excentricidade dos aros das rodas. Se houver excentricidade, procure uma concessionária autorizada Honda para efetuar uma inspeção.

▲ CUIDADO

A manutenção da tensão dos raios e o alinhamento das rodas são vitais para o funcionamento seguro da motocicleta. Durante os primeiros 150 km ou 1 mês, os raios afrouxam rapidamente devido ao assentamento inicial das peças. Raios excessivamente frouxos podem causar instabilidade em alta velocidade e possível perda de controle da motocicleta.

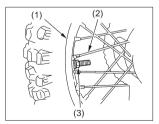


- (1) Aro da roda
- (2) Raio
- (3) Trava do aro

Rodas

(Observe "Cuidados na Manutenção" na página 38.)

Remoção da Roda Dianteira

- Levante a roda dianteira do chão, colocando um suporte sob o motor.
- 2. Solte as porcas do suporte do eixo (1).
- Desparafuse e remova o eixo dianteiro (2). Remova a roda.

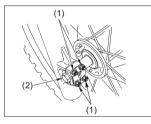

- (1) Porcas do suporte do eixo
- (2) Eixo dianteiro

NOTA

Não acione a alavanca do freio, após a remoção da roda dianteira. Os pistões do cáliper serão forçados para fora dos cilindros, provocando vazamento de fluido de freio. Se isto ocorrer, será necessário efetuar a manutenção no sistema de freio. Procure uma concessionária autorizada Honda para efetuar este servico.

Instalação

- Reinstale na ordem inversa da remoção. Introduza o eixo dianteiro através do cubo da roda e do garfo esquerdo.
- Aperte o eixo dianteiro no torque especificado.
 Torque: 73,5 N.m (7,5 kgf.m)
- Aperte primeiro as porcas superiores do suporte do eixo até que fiquem ligeiramente assentadas. Em seguida, aperte as porcas inferiores até assentá-las levemente.
- 4. Acione o freio dianteiro e force os garfos várias vezes para cima e para baixo.
- Primeiro aperte as porcas superiores do suporte do eixo no torque especificado. Em seguida, aperte as porcas inferiores no mesmo torque.

Torque: 12 N.m (1,2 kgf.m)

6. Verifique o ajuste do freio dianteiro (pág. 14)

ATENÇÃO


Após a instalação da roda, acione o freio dianteiro várias vezes e verifique se a roda gira livremente depois de soltar a alavanca. Se isto não ocorrer, ou se o freio travar. verifique novamente a roda.


▲ CUIDADO

Caso não seja usado um torquímetro na instalação da roda, dirija-se a uma concessionária Honda, assim que possível, para verificar a montagem da roda. A montagem incorreta pode reduzir a eficiência do freio.

Remoção da Roda Traseira

- Levante a roda traseira do chão, colocando um suporte sob o motor.
- 2. Solte o ajustador do freio traseiro (1).
- 3. Pressione e solte o pedal do freio, e desconecte a vareta do freio (2) do braco do freio (3).
- 4. Solte a porca do eixo traseiro (4) enquanto mantém o eixo traseiro (5) fixo.
- Gire ambos os ajustadores da corrente (6) de forma que a roda traseira possa ser movida totalmente para a frente, a fim de obter a folga máxima da corrente
- 6. Mova a roda traseira para a frente. Solte a corrente de transmissão da coroa
- Remova a porca do eixo, ajustadores da corrente, arruela, espaçador, eixo traseiro e roda traseira do braco oscilante.

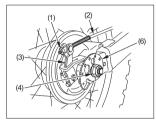

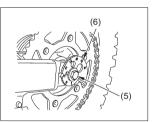

- (1) Ajustador do freio traseiro
- (2) Vareta do freio
- (3) Braço do freio(4) Porca do eixo
- Porca do eix
 traseiro
- (5) Eixo traseiro
- (6) Ajustadores da corrente

Instalação da Roda Traseira

- Reinstale na ordem inversa da remoção.
 Certifique-se de que o ressalto (7) no braço oscilante esteja localizado na ranhura (8) do flange do freio.
- 2. Ajuste a folga da corrente de transmissão (pág. 49).
- 3. Aperte a porca do eixo traseiro no torque especificado.

Torque: 108 N.m (11,0 kgf.m).

- 4. Ajuste a folga do frejo traseiro (pág. 15).
- Acione o freio várias vezes e verifique se a roda gira livremente depois de soltar o pedal.

▲ CUIDADO

Caso não seja usado um torquímetro na instalação da roda, dirija-se a uma concessionária Honda, assim que possível, para verificar a montagem da roda. A montagem incorreta pode reduzir a eficiência do freio.



- (7) Ressalto
- (8) Ranhura

Desgaste das Pastilhas do Freio


(Observe "Cuidados na Manutenção" na página 38.)

O desgaste das pastilhas do freio depende da severidade de uso, modo de pilotagem e das condições da pista. As pastilhas sofrerão desgaste mais rápido em pistas de terra, com muita poeira ou pistas molhadas.

Inspecione as pastilhas de acordo com os intervalos especificados na Tabela de Manutenção (pág. 34).

Freio Dianteiro

Verifique as ranhuras indicadoras de desgaste (1) em cada pastilha. Se alguma pastilha estiver gasta até a marca, substitua as duas pastilhas em conjunto. Dirijase a uma concessionária autorizada Honda para efetuar o serviço.

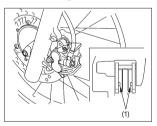

 Ranhuras indicadoras de desgaste

Desgaste das Sapatas do Freio

(Observe "Cuidados na Manutenção" na página 38.)

O freio traseiro desta motocicleta está equipado com um indicador de desgaste.


Quando o freio é acionado, a seta (1) estampada no braço do freio (2) move-se em direção à marca de referência (3) do flange do freio (4).

Se a seta ficar alinhada com a marca de referência, quando o freio for totalmente acionado, substitua as sapatas.

NOTA

Sempre que houver necessidade de ajustes ou reparos no sistema de freio, procure sua concessionária autorizada Honda, que dispõe de peças originais, fundamentais para a seguranca da motocicleta.

FREIO TRASEIRO

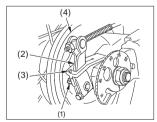

- (1) Seta
- (2) Braço do freio
- (3) Marca de referência
- (4) Flange do freio

Bateria

(Observe "Cuidados na Manutenção" na página 38.)

A bateria desta motocicleta é do tipo "selada", isenta de manutenção. Não há necessidade de verificar o nível do eletrólito ou adicionar água destilada. Se a bateria estiver fraca, com perda de carga (dificultando a partida ou causando outros problemas elétricos), diriia-se a uma concessionária autorizada Honda.

ATENÇÃO

- A remoção das tampas da bateria pode danificá-las, causando vazamentos ou danos à bateria.
- Se a motocicleta for permanecer inativa por longo período, remova a bateria e carregue-a totalmente.
 Em seguida, guarde-a em local fresco e seco.
- Se a bateria permanecer na motocicleta, desconecte o cabo negativo do terminal da bateria.
- A bateria de sua motocicleta é carregada quando o sistema de carga está em funcionamento durante a utilização da motocicleta em condições normais de uso. Portanto, para uma vida útil mais longa da bateria, recomendamos a utilização freqüente da motocicleta, pelo menos uma vez por semana.


↑ CUIDADO

- A bateria contém ácido sulfúrico (eletrólito). contato com a pele ou os olhos é altamente prejudicial e pode causar sérias queimaduras. Use roupas protetoras e proteção facial durante o manuseio.
- Em caso de contato com a pele, lave a região atingida com bastante água.
- Em caso de contato com os olhos, lave com água durante, pelo menos, 15 minutos e procure assistência médica imediatamente.
- Em caso de ingestão, tome grande quantidade de água ou leite. Em seguida, deve-se ingerir leite de magnésia, ovos batidos ou óleo vegetal. Procure assistência médica imediatamente.
- Embora seja do tipo selada, a bateria produz gases explosivos. Mantenha-a longe de faíscas, chamas e cigarros acesos. Mantenha ventilado o local onde a bateria estiver sendo carregada. Proteja os olhos sempre que manusear baterias.
- MANTENHA A BATERIA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS.

Remoção da Bateria

A bateria está localizada no compartimento atrás da tampa lateral esquerda.

- Certifique-se de que o interruptor de ignição esteja desligado.
- 2. Remova a tampa lateral esquerda (pág. 25).
- 3. Remova o suporte da bateria (1).
- Desconecte primeiro o cabo do terminal negativo (-)
 (2) da bateria e, em seguida, o cabo do terminal positivo (+) (3).
- 5. Retire a bateria (4) do seu compartimento.

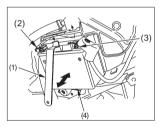

- (1) Suporte da bateria
- (2) Terminal negativo (-)
- (3) Terminal positivo (+)
- (4) Bateria

Instalação

- Reinstale na ordem inversa da remoção. Certifique-se de conectar primeiro o cabo do terminal positivo (+) da bateria e, em seguida, o cabo do terminal negativo (-).
- Verifique se todos os parafusos e fixadores estão apertados firmemente.

Fusíveis

(Observe "Cuidados na Manutenção" na página 38.)

Em geral, a queima freqüente do fusível indica curto-circuito ou sobrecarga no sistema elétrico. Dirija-se a uma concessionária autorizada Honda para executar os reparos necessários.



ATENÇÃO

Para evitar um curto-circuito acidental, desligue o interruptor de ignição (posição OFF) antes de verificar ou trocar o fusível.

NOTA

Mantenha sempre um fusível de reserva na motocicleta, que será útil caso ocorra algum problema no sistema elétrico


▲ CUIDADO

Não use um fusível com amperagem diferente da especificada nem substitua o fusível por outros materiais condutores. Isto poderá causar sérios danos ao sistema elétrico, provocando falta de luz, perda de potência do motor e, inclusive, incêndios.

Fusível Principal

O fusível principal (1), com capacidade de **7,5 A**, está localizado atrás da tampa lateral esquerda.

- 1. Remova a tampa lateral esquerda (pág. 25).
- Solte o conector (2) do interruptor magnético de partida (3).
- Retire o fusível queimado e instale um novo.
 O fusível principal de reserva (4) está localizado sob o interruptor magnético de partida.
- 4. Ligue o conector e instale a tampa lateral esquerda.

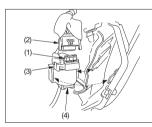

- (1) Fusível principal(2) Conector
- (3) Interruptor magnético de partida
- (4) Fusível principal de reserva

Lâmpada

(Observe "Cuidados na Manutenção" na página 38.)

▲ CUIDADO

A lâmpada do farol esquenta muito durante o funcionamento e assim permanece por algum tempo após ser desligada. Deixe-a esfriar antes de efetuar o servico.

NOTA

O equipamento de iluminação desta motocicleta não atende às leis que regulamentam o uso em rodovias públicas. Não pilote a motocicleta em vias ou estradas públicas.

ATENÇÃO

- Use luvas limpas para substituir a lâmpada.
- Não toque no bulbo da lâmpada com os dedos.
 As impressões digitais na lâmpada criam pontos quentes e podem causar queima prematura.
- Se tocar na lâmpada com as mãos, limpe-a com um pano umedecido em álcool para evitar a queima prematura.

NOTA


- Certifique-se de que o interruptor de ignição esteja desligado antes de substituir a lâmpada.
- Não use lâmpadas diferentes das especificadas.
- Após a instalação, verifique se a luz funciona corretamente.

Lâmpada do Farol


- 1. Remova as porcas (1), os parafusos (2) e o farol (3).
- 2. Remova a capa de borracha (4).
- 3. Pressione levemente o soquete (5) e gire-o no sentido anti-horário. Remova a lâmpada (6).
- 4. Instale uma nova lâmpada na ordem inversa da remoção.

NOTA

Ao instalar a nova lâmpada, alinhe a lingüeta da lâmpada com a ranhura do farol.



- (1) Porcas
- 2) Parafusos
- (3) Farol
- (4) Capa de borracha
- (5) Soquete
- (6) Lâmpada



COMO TRANSPORTAR A MOTOCICLETA


Se utilizar um caminhão ou carreta para transportar sua motocicleta Honda, siga as instruções abaixo.

- Use uma rampa para colocar a motocicleta no veículo de transporte.
- Certifique-se de que o registro de combustível esteja fechado.
- Mantenha a motocicleta na posição vertical, utilizando cintas de fixação apropriadas. Não utilize cordas, pois estas podem se soltar, o que causaria a queda da motocicleta.
- Mantenha a transmissão engrenada durante o transporte.
 Para manter a motocicleta firmemente no lugar, apóie a roda dianteira na frente da caçamba do veículo de transporte.
 Prenda as extremidades inferiores das duas cintas de fixação nos ganchos do veículo.
 Prenda as extremidades superiores das cintas no guidão (uma no lado direito e outra no lado esquerdo), próximo ao garfo.

Certifique-se de que as cintas de fixação não estejam em contato com os cabos de controle, carenagens ou fiação elétrica.

Aperte ambas as cintas até que a suspensão dianteira fique parcialmente comprimida (metade de seu curso mínimo). Uma pressão excessiva é desnecessária e poderá causar danos aos retentores dos garfos. Trave as cintas de modo a não se soltarem durante o percurso. Use outra cinta de fixação para evitar que a traseira da motocicleta se movimente.

Não transporte a motocicleta deitada. Isso poderá danificá-la, além de causar vazamento de combustível, o que é muito perigoso.

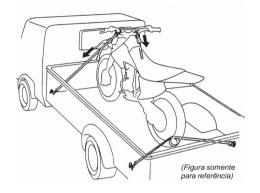

NOTA

A Moto Honda da Amazônia Ltda. não se responsabiliza pelo frete, estadia do condutor ou veículo, por danos durante improvisos emergenciais, ou quando houver necessidade de transporte da motocicleta para assistência técnica devido à pane que impossibilite a locomoção ou execução das revisões periódicas estipuladas no plano de Manutenção Preventiva.

Reboque para Motocicletas


Os dispositivos para rebocar motocicletas nos quais a roda traseira é utilizada como apoio no solo, assim como o reboque utilizando corda cambão ou cabo de aço, não devem ser utilizados em hipótese alguma.

A utilização destes métodos impossibilitará o funcionamento da bomba de óleo. Como as engrenagens e rolamentos dos eixos primário e secundário da transmissão são lubrificados sob pressão, estes serão danificados.

Além disso, a suspensão dianteira, a coluna de direção e o chassi da motocicleta não foram dimensionados para suportar esforços e vibrações nesse sentido.



Danos causados à motocicleta devido ao uso de tais dispositivos, ou outros equipamentos não recomendados pela Honda para transporte da motocicleta, não serão cobertos pela garantia.

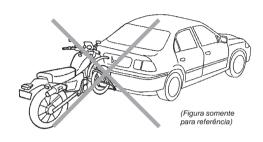

ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL

As condições da motocicleta, maneira de pilotar e condições externas são fatores importantes que afetam o consumo de combustível.

Os cuidados com o amaciamento durante os primeiros quilômetros de uso também contribuem para este desempenho.

Condições da Motocicleta

O máximo de economia de combustível poderá ser obtido se a motocicleta estiver em perfeitas condições de uso e se for utilizado combustível de boa qualidade.

Utilize somente peças originais Honda e efetue todos os serviços de manutenção necessários nos intervalos especificados, principalmente a regulagem do carburador e verificação do sistema de escapamento. Verifique freqüentemente a pressão e o desgaste dos pneus. O uso de pneus desgastados ou com pressão incorreta aumenta o consumo de combustível.

Maneira de Pilotar

O consumo de combustível será menor se a motocicleta for pilotada de forma moderada. Acelerações rápidas, manobras bruscas ou frenagens severas aumentam o consumo.

Sempre utilize as marchas adequadas, de acordo com a velocidade, e acelere suavemente. Tente manter a motocicleta em velocidade constante, sempre que possível.

Condições Externas

O consumo de combustível será menor se a motocicleta for pilotada em condições externas ideais, como superfícies planas, ao nível do mar, com temperatura ambiente moderada, e com capacete e roupas sob medida.


O consumo de combustível é sempre maior com o motor frio. Porém, não há necessidade de deixá-lo em marcha lenta por um longo período para aquecê-lo. A motocicleta poderá ser pilotada aproximadamente um minuto após ligar o motor, não importando a temperatura externa.

O motor se aquecerá mais rapidamente e a economia de combustível será maior.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Limpe a motocicleta regularmente para manter sua aparência e proteger a pintura, componentes plásticos e peças de borracha ou cromadas. Lavagens freqüentes também aumentam a durabilidade da motocicleta. Em regiões litorâneas, onde o contato com a maresia e umidade é intenso, tanto a conservação quanto a manutenção devem receber atenção especial. Após o uso da motocicleta nessas regiões, remova imediatamente os elementos agressivos para evitar oxidação.

 Em caso de chuva ou contato com águas pluviais nas cidades ou litoral, ou em travessias de riachos, alagamentos ou enchentes, lave e seque a motocicleta imediatamente após o uso. Aplique spray antioxidante nos aros, amortecedores, escapamento (inclusive parte interna) e demais peças cromadas.

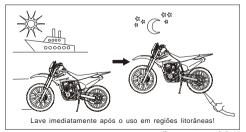

(figura somente para referência)


NOTA

Aplique spray antioxidante somente com o motor frio. O excesso pode ser retirado após 24 horas.

▲ CUIDADO

Não aplique spray antioxidante na região próxima ao sistema de freio.

- Elimine o acúmulo de poeira, terra, barro, areia e pedras. Remova materiais estranhos dos componentes de fricção, como pastilhas e discos de freio, para não prejudicar sua durabilidade e eficiência
- O atrito de pedras e areia pode afetar a pintura.
- Se a motocicleta for permanecer inativa por um longo período, consulte as instruções da página "Conservação de Motocicletas Inativas".

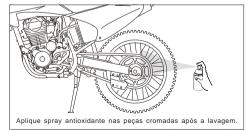

(figura somente para referência)

Equipamentos para Lavagem

Nunca utilize equipamentos de alta pressão para lavar a motocicleta. O iato direto e a alta temperatura podem danificar os componentes da motocicleta. A alta pressão provoca o desprendimento de faixas e adesivos, e a remoção da graxa dos rolamentos da coluna de direção e da articulação da suspensão traseira. A pintura também pode ser removida. Não aplique produtos alcalinos ou ácidos, pois são altamente prejudiciais às pecas zincadas e de alumínio Recomendamos lavar a motocicleta pulverizando água (em formato de legue aberto) sob baixa pressão, a uma distância mínima de 1,2 m da motocicleta



Água ou ar sob alta pressão podem danificar algumas peças da motocicleta.




(figura somente para referência)

Evite pulverizar água ou ar sob alta pressão (comum em lava-rápidos) nos seguintes componentes ou locais:

- Cubos das rodas
- Carburador
- Saída do silencioso.
- Soh o assento.
- Cilindro mestre do freio
- Interruptor do motor
- Interruptor de ignição
- Sob o tanque de combustível
- Corrente de transmissão.

A parte inferior do escapamento de sua motocicleta possui furo proietado para drenagem dos líguidos condensados resultantes do processo de combustão do motor. Estes líquidos podem eventualmente sujar a superfície do escapamento, principalmente a região próxima ao furo do dreno. Esta sujeira é facilmente removida utilizando o processo normal de limpeza. Não obstrua o orifício de drenagem do escapamento.

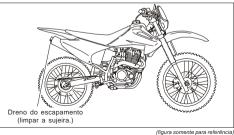

Como Lavar a Motocicleta




Nunca lave a motocicleta exposta ao sol ou com o motor quente.

1. Pulverize guerosene no motor, carburador, escapamento. rodas e cavalete lateral para remover os resíduos de óleo e graxa. Utilize um pincel para remover os resíduos de óleo e graxa. Incrustações de piche são removidas com querosene puro.

NOTA: O guerosene ataca componentes de borracha. Proteia as pecas de borracha, antes da aplicação.

ATENÇÃO

- Solventes guímicos e produtos de limpeza abrasivos podem danificar a pintura, as peças metálicas e plásticas da motocicleta.
- Produtos químicos, solventes e detergentes não devem ser utilizados em hipótese alguma. O uso destes produtos provoca sérios danos à motocicleta, tais como oxidação das partes metálicas, perda de brilho das peças pintadas e componentes de borracha, e descoloração de outras peças da motocicleta, tais como tampas do motor.

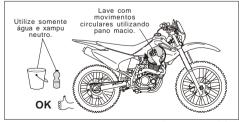


(figura somente para referência)

- Não use lã de aco ou abrasivos para limpar os rajos/ rodas, pois estes removem sua camada protetora iniciando um processo de oxidação severa.
- Evite raspar as rodas em obstáculos a fim de evitar danos
- 2. Em seguida, enxágüe com bastante água.
- 3. Lave as carenagens, tangue, assento, tampas laterais e pára-lamas com água e xampu neutro. Use um pano ou esponia macia. Enxágüe completamente a motocicleta e segue com um pano limpo e macio. Retire o excesso de água infiltrada no interior dos cabos de controle

NOTA

- Limpe as peças plásticas usando um pano macio ou esponia umedecida com solução de xampu neutro e água. Enxágüe completamente com água e segue com um pano macio.
- Não remova a poeira com um pano seco, pois a pintura poderá ser riscada.



Nunca utilize solventes químicos e produtos de limpeza abrasivos!

 Se necessário, aplique cera protetora nas superfícies pintadas e cromadas. A cera protetora deve ser aplicada com algodão especial ou flanela, em movimentos circulares e uniformes.


ATENÇÃO

A aplicação de massas ou outros produtos para polimento pode danificar a pintura.

 Imediatamente após a lavagem, lubrifique a corrente de transmissão e os cabos do acelerador e da embreagem. Aplique spray antioxidante nos aros/ rodas, amortecedores, escapamento (inclusive na parte interna) e nas demais pecas cromadas.

NOTA

Aplique spray antioxidante somente com o motor frio. O excesso pode ser retirado após 24 horas.

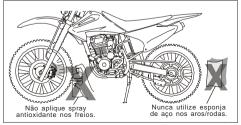


(figura somente para referência)

6. Ligue o motor e deixe-o funcionar por alguns minutos.

▲ CUIDADO

- Não aplique spray antioxidante na região próxima ao sistema de freio.
- A eficiência dos freios pode ser temporariamente afetada após a lavagem. Acione os freios com maior antecedência para evitar um possível acidente.
- Teste os freios antes de pilotar a motocicleta.
 Pode ser necessário acionar os freios algumas vezes para restituir seu desempenho normal.

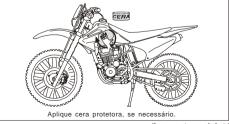

(figura somente para referência)

CONSERVAÇÃO DE MOTOCICLETAS INATIVAS

ATENÇÃO

- A bateria de sua motocicleta é carregada quando o sistema de carga está em funcionamento, durante a utilização da motocicleta em condições normais de uso. Portanto, para uma vida útil mais longa da bateria, recomendamos a utilização freqüente da motocicleta, pelo menos uma vez por semana.
- Manter o motor em marcha lenta por mais de 5 minutos, com a motocicleta parada na temperatura normal, poderá causar alteração de coloração do tubo do escapamento. Como a motocicleta é arrefecida a ar, é necessária a troca de calor com o meio ambiente. Essa troca é prejudicada quando a motocicleta está parada.

Antes de colocar a motocicleta em inatividade, efetue todos os reparos necessários. Caso contrário, esses reparos podem ser esquecidos quando a motocicleta for novamente utilizada.

Caso seja necessário manter a motocicleta inativa por longo período, deve-se tomar certos cuidados para reduzir os efeitos de deterioração causados pela não-utilização da motocicleta.

- 1. Troque o óleo do motor e limpe a tela do filtro.
- Drene o tanque de combustível e o carburador num recipiente adequado para este fim. Pulverize o interior do tanque com óleo anticorrosivo em spray. Reinstale a tampa no tanque de combustível.
- 3. Lubrifique a corrente de transmissão.




NOTA


Se a motocicleta for permanecer inativa por mais de um mês, certifique-se de drenar o carburador. Esta providência garantirá o funcionamento perfeito do motor, quando a motocicleta voltar a ser utilizada.

CUIDADO

A gasolina é altamente inflamável e até explosiva. sob certas condições. Efetue os procedimentos de drenagem num local ventilado, com o motor desligado. Não acenda cigarros nem permita a presenca de chamas ou faíscas perto da motocicleta, durante a drenagem do tanque de combustível.

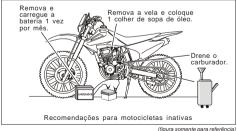

- 4. Para impedir oxidação no interior do cilindro, efetue os seguintes procedimentos:
 - Remova o supressor de ruído da vela de ignicão. Utilize um cordão para amarrar o supressor a algum componente plástico adequado da carenagem. afastado da vela de ignição.
 - Remova a vela de ignição do motor e guarde-a em um local seguro. Não conecte a vela de ignição ao supressor de ruído.
 - Coloque uma colher de sopa (10 20 ml) de óleo novo para motor no interior do cilindro e proteia o orifício da vela de ignição com um pano limpo.
 - Acione o motor de partida durante alguns segundos para distribuir o óleo.
 - Instale a vela de ignicão e o supressor de ruído.
- Remova a bateria. Guarde-a em um local protegido. não exposto a temperaturas excessivamente baixas nem a raios solares diretos. Carregue a bateria uma vez por mês.

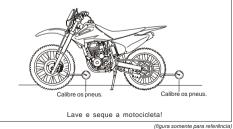


6. Lave e segue a motocicleta. Aplique uma camada de cera à base de silicone em todas as superfícies pintadas. Aplique sprav antioxidante nos aros. raios, amortecedores, escapamento (inclusive parte interna) e demais pecas cromadas.

NOTA

Aplique spray antioxidante com o motor frio. O excesso pode ser retirado após 24 horas.

- 7. Retire todo o excesso de água e lubrifique os cabos de controle
- 8. Calibre os pneus, de acordo com a pressão recomendada. Apóie a motocicleta sobre cavaletes, de modo que os pneus não toquem o solo.
- 9. Cubra a motocicleta com uma capa apropriada (não utilize plásticos nem outros materiais impermeáveis) e quarde-a num local fresco e seco, com alterações mínimas de temperatura. Não a deixe exposta ao sol.

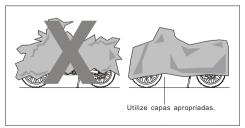

(figura somente para referência)

Ativação da Motocicleta

Quando a motocicleta voltar a ser utilizada, os seguintes cuidados deverão ser observados.

- 1. Remova a capa protetora e lave completamente a motocicleta. Troque o óleo do motor, caso a motocicleta tenha ficado inativa por mais de quatro meses.
- 2. Se necessário, recarreque a bateria, Instale-a.
- 3. Limpe o interior do tanque de combustível e abasteça-o com gasolina nova.
- 4. Efetue todas as inspeções descritas na página "Inspeção Antes do Uso". Faça um teste, pilotando a motocicleta em baixa velocidade, em local seguro e afastado do trânsito.



PROGRAMA DE CONTROLE DE POLUIÇÃO DO AR

Este veículo atende às exigências do: Programa de Controle da Poluição do Ar por Motociclos e Veículos Similares – PROMOT. (Estabelecido pelas Resoluções nº 297 de 26/02/2002 e nº 342 de 25/09/2003 do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA).

O processo de combustão produz monóxido de carbono, óxidos de nitrogênio e hidrocarbonetos, entre outros elementos. O controle de hidrocarbonetos e óxidos de nitrogênio é muito importante, pois, sob certas condições, eles reagem para formar fumaça e névoa fotoquímica, quando expostos à luz solar. O monóxido de carbono não reage da mesma forma, entretanto é um gás tóxico.

A Moto Honda da Amazônia Ltda. utiliza sistemas de admissão, alimentação de combustível e escapamento ajustados para a redução das emissões de monóxido de carbono, óxidos de nitrogênio e hidrocarbonetos.

Portanto, a manutenção correta e utilização de PEÇAS ORIGINAIS são imprescindíveis para o funcionamento correto desses sistemas. Siga rigorosamente o plano de manutenção prescrito neste manual, recorrendo sempre a uma concessionária autorizada Honda.

Observe rigorosamente as recomendações e especificações técnicas contidas neste manual, pois assim, além de estar usufruindo sempre do melhor desempenho de sua Honda, você estará contribuindo para a preservação do meio ambiente.

Informações sobre o Controle de Emissões e Ruído

Esta motocicleta se classifica como veículo para uso off-road, dispensado do atendimento aos limites máximos de emissão de escapamento e ruído, conforme Resolução CONAMA nº 297/2002, artigo 11, § 1°.

A condução em vias públicas (rodovias, ruas, avenidas, etc.) não é permitida pela legislação brasileira para veículos dessa classificação.



PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

A Moto Honda da Amazônia Ltda. sempre empenhada em melhorar o futuro do nosso planeta, gostaria de estender essa preocupação a seus clientes.

Visando a um melhor relacionamento entre sua motocicleta e o meio ambiente, pedimos que observe os seguintes pontos:

A manutenção preventiva, além de preservar e valorizar o produto, traz grandes benefícios ao meio ambiente.

O óleo do motor deve ser trocado nos intervalos determinados neste manual. O óleo usado deve ser encaminhado para postos de troca ou para a concessionária autorizada Honda mais próxima.

Produtos perigosos não devem ser jogados em esgoto comum.

Pneus usados, quando substituídos por novos, devem ser encaminhados para as concessionárias procederem a reciclagem, em atendimento à Resolução CONAMA nº 258, de 26/08/99. Nunca devem ser queimados, guardados em áreas descobertas ou enterrados.

Fios, cabos elétricos e cabos de aço usados, quando substituídos, não devem ser reutilizados, representando um perigo em potencial para o motociclista. Esses itens devem ser encaminhados para reciclagem nas concessionárias autorizadas Honda.



Os fluidos de freio e de embreagem e a solução da bateria devem ser manuseados com bastante cuidado.

Eles apresentam características ácidas e podem danificar a pintura da motocicleta, além de representar sério risco de contaminação do solo e da áqua, quando derramados.

Na troca da bateria, além dos cuidados com a solução ácida que ela contém, deve-se encaminhar a peça substituída às concessionárias autorizadas Honda para destinação adequada, em atendimento à Resolução CONAMA nº 257, de 30/06/99.

Peças plásticas e metálicas substituídas devem também ser entregues às concessionárias autorizadas Honda para reciclagem, evitando o acúmulo de lixo nas grandes cidades.

Modificações, como substituição de escapamento e regulagens de carburador, diferentes das especificadas para o modelo ou qualquer outra que vise alterar o desempenho do motor devem ser evitadas. Além de serem infrações previstas no Novo Código Nacional de Trânsito, contribuem para o aumento da poluição do ar e sonora.

Esperamos que estes conselhos sejam úteis e possam ser utilizadas em benefícios de todos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Item	
Dimensões	
Comprimento total	2.059 mm
Largura total	812 mm
Altura total	1.190 mm
Distância entre eixos	1.372 mm
Distância mínima do solo	305 mm
Altura do assento	872 mm
Peso	
Peso seco	107 kg
Capacidades	
Óleo do motor	1,0 litro (após drenagem)
	1,2 litro (após desmontagem do motor)
Tanque de combustível	8,2 litros
Reserva de combustível	1,5 litro
Capacidade de passageiro	Somente piloto
Capacidade máxima de carga	100 kg

MOTOR

•	4	^		٠	•
	ι	u	ı	ı	ı

Tipo

Disposição do cilindro Diâmetro e curso

Relação de compressão

Cilindrada

Potência máxima

Torque máximo

Vela de ignição

Folga dos eletrodos

Folga das válvulas (motor frio)

Rotação de marcha lenta

OHC, monocilíndrico, 4 tempos, arrefecimento a ar

Inclinado 15° em relação à vertical

65.5 x 66.2 mm 9.0:1

223.0 cm³

19,3 cv a 8.000 rpm 1.92 kgf.m a 6.500 rpm

NGK DPR8FA-9

NGK DPR7EA-9 (Opcional)

0.8 - 0.9 mm

0.10 mm $1.500 \pm 100 \text{ rpm}$

26°45' / 111 mm

80/100-21 NHS

PIRFILL / MT320H

CHASSI/SUSPENSÃO

Item

Cáster/Trail

Pneu dianteiro Pneu traseiro

(marca/modelo)

Adm./Esc.

Suspensão dianteira Suspensão traseira

Freio dianteiro Freio traseiro

(medida) 100/100-18 NHS (marca/modelo) PIRFILL / MT320H

(medida)

(tipo/curso)

(tipo/curso) (tipo)

Garfo telescópico / 240 mm PRO-I INK / 230 mm

A disco (acionamento hidráulico)

(tipo)

A tambor (sapatas de expansão interna)

TRANSMISSÃO

Item		
Tipo		6 velocidades constantemente engrenadas
Embreagem		Multidisco em banho de óleo
Redução primária		3,090
Redução final		3,846
Relação de transmissão	1 ^a	2,769
	2 ^a	1,941
	3 ^a	1,450
	4 ^a	1,148
	5 ^a	0,960
	6 ^a	0,812
Sistema de mudanças de marcha		Operado pelo pé esquerdo

SISTEMA ELÉTRICO

Item	
Bateria	12 V – 4 Ah
Alternador	0,06 kW/5.000 rpm
Fusível principal	7,5 A

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO

Item	
Lâmpada do farol	12 V – 35 W

Código de Trânsito Brasileiro Lei nº 9.503, de 23/09/97

Associação Brasileira de Educadores de Trânsito, não poderá ser reproduzido por qualquer meio, incluindo fotocópia, gravação ou informação computadorizada, sem a permissão por escrito das entidades ABRACICLO – Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas e Bicicletas e/ou ABRAMOTO – Associação Brasileira das Empresas Industriais e Montadoras de Motocicletas, Motonetas, Ciclomotores, Bicicletas, Triciclos e Quadriciclos que detém os direitos de edição, publicação e reprodução, salvo o texto comum de duas e guatro rodas.

O presente manual do condutor de autoria do Prof.

Miguel Ramirez Sosa - Presidente da ABETRAN -

Depósito legal na Biblioteca Nacional.



Apresentação

O Manual do Condutor é um apanhado de conhecimentos básicos indispensáveis ao bom condutor do veículo. Sem se perder por capítulos, artigos e alíneas, este instrumento garante aos usuários de nossas vias uma leitura agradável, constituindo-se em fonte de consulta fácil e eficiente.

Quatro temas básicos são abordados: as normas de circulação e conduta, as infrações e penalidades previstas no código, a direção defensiva, e os cuidados básicos de primeiros socorros. Em anexo, apresentam-se a sinalização básica de

Em anexo, apresentam-se a sinalização básica de trânsito e um glossário com a definição de termos e conceitos freqüentes no jargão da segurança no trânsito e do código vigente.

Acreditamos que este manual será de grande valia para todo condutor sinceramente empenhado em mudar a triste estatística que faz do Brasil um dos campeões mundiais em acidentes de trânsito.

Na elaboração deste manual procurou-se atender na integra ao que determina o art. 338 da lei no. 9.503/97, em conteúdos e prazo estabelecido para a vigência do referido dispositivo legal.

Tendo em vista a premência de tempo, o manual ora apresentado poderá sofrer eventuais alterações com a finalidade de buscar maior aperfeiçoamento em futuras edições quanto a uma literatura mais voltada aos veículos de duas rodas.

Indice

Manual do Condutor

Normas Gerais de Circulação	
Infrações e Penalidades	
Direção Defensiva	12
Primeiros Socorros	19
Anexo I – Glossário	2
Anexo II - Sinalização de Trânsito	3′
Pilotagem com Segurança	
Inspeção Diária	42
Equipamentos de Segurança	43
Postura	44
Frenagem	45
• Visão	46
Apareça	47
Distância de Seguimento	48
Cruzamentos	45

Normas Gerais de Circulação

Detalhadas pelo Código de Trânsito Brasileiro em mais de 40 artigos, as Normas Gerais de Circulação e Conduta merecem atenção especial de todos os usuários da via.

Algumas dessas normas poderão ser aplicadas com o simples uso do bom senso ou da boa educação. Entre essas destacamos as que advertem os usuários quanto a atos que possam constituir riscos ou obstáculos para o trânsito de veículos, pessoas e animais, além de danos à propriedade pública ou privada.

Entretanto, bom senso apenas não será suficiente para o restante das normas. A maior parte delas exige do usuário o conhecimento da legislação específica e a disposição de se pautar por ela.

Resumo das Normas

Nestas páginas, procuramos apresentar de forma condensada um apanhado das principais normas de circulação, agrupando-as segundo temas de interesse para mais fácil fixação.

Seguir corretamente as determinações implica um processo de reaprendizagem. No início a tarefa exigirá um pouco de dedicação, mas com o tempo tudo fica automatizado de novo.

Dê uma boa lida e procure memorizar o que lhe parecer mais importante. Mas guarde este manual para referência futura. Quando o assunto é trânsito, confiar só na memória pode lhe custar caro.

Vamos começar pelas recomendações mais gerais e obrigatórias:

São Deveres do Condutor:

- ter pleno domínio de seu veículo a todo momento, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito;
- verificar a existência e as boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório;
- certificar-se de que há combustível suficiente para a cobertura do percurso desejado.

Quem Tem Preferência?

Atenção aqui. Em vias onde não haja sinalização específica terá preferência:

- quem estiver transitando pela rodovia, quando apenas um fluxo for proveniente de auto-estrada;
- quem estiver circulando uma rotatória: e
- quem vier pela direita do condutor, nos demais casos.
 Fácil, não? Mas lembre-se: em vias com mais de uma pista, os veículos mais lentos têm a preferência de uso

da faixa direita. Já a faixa esquerda é reservada para ultrapassagens e para os veículos de maior velocidade. Mas as regras de preferência não param por al. Também têm



prioridade de deslocamento os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização de trânsito e as ambulâncias, bem como veículos precedidos de batedores. E o privilégio se estende também aos estacionamentos.


Mas há algumas coisinhas a observar. Para poder gozar do privilégio é preciso que os dispositivos de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente, – indicativos

de urgência - estejam acionados. Se for o caso:

- deixe livre a passagem à sua esquerda. Desloque-se à direita e até mesmo pare, se necessário. Vidas podem estar em jogo;
- se você for pedestre, aguarde no passeio ao ouvir o alarme sonoro. Só atravesse a rua quando o veículo já tiver passado por ali.


Veículos de prestadores de serviços de utilidade pública (companhias de água, luz, esgoto, telefone, etc.) também têm prioridade de parada e estacionamento no local em que estiverem trabalhando. Mas o local deve estar bem sinalizado, segundo as normas do CONTRAN.

Na maior parte das vezes, a circulação de veículos pelas vias públicas deve ser feita pelo lado direito. Mas às vezes é preciso deslocar-se lateralmente, para trocar de pista ou fazer uma conversão à direita ou à esquerda. Nesse caso, cuide de




sinalizar com bastante antecedência sua intenção.

Para virar à direita, por exemplo, faça uso das setas e aproxime-se tanto quanto possível da margem direita da via enquanto reduz gradualmente a velocidade. Na hora de ultrapassar, também é preciso tomar alguns cuidados. Vejamos.



Ultrapassagens

Aqui chegamos a um ponto realmente delicado. As ultrapassagens são uma das principais causas de acidentes e precisam ser realizadas com toda prudência, e segundo procedimentos regulamentares.



Algumas Regras Básicas

- Ultrapasse sempre pela esquerda e apenas nos trechos permitidos.
- Nunca ultrapasse no acostamento das estradas. Este espaço é destinado a paradas e saídas de emergência.
- Se outro carro o estiver ultrapassando ou tiver sinalizado seu desejo de fazê-lo, dê a preferência. Aguarde sua vez.
- 4. Certifique-se de que a faixa da esquerda está livre, e de que há espaco suficiente para a manobra.
- Sinalize sempre com antecedência sua intenção de ultrapassar. Ligue a seta ou faça os gestos convencionais de braco.
- Guarde distância em relação a quem está ultrapassando. Nada de tirar fininha. Deixe um espaço lateral de segurança.
- 7. Sinalize de volta, antes de voltar à faixa da direita.
- Se você estiver sendo ultrapassado, mantenha constante a sua velocidade. Se estiver na faixa da esquerda, venha para a direita, sinalizando corretamente.
- Ao ultrapassar um coletivo que esteja parado, reduza a velocidade e muita atenção. Passageiros poderão estar desembarcando, ou correndo para tomar a conducão.

Os veículos pesados devem, quando circulando em fila, permitir espaço suficiente entre si para que outros veículos os possam ultrapassar por etapas. Tenha em mente que os veículos mais pesados são responsáveis pela segurança dos mais leves; os motorizados, pela segurança dos não motorizados; e todos pela proteção dos pedestres.

Proibido Ultrapassar

A menos que haja sinalização específica permitindo a manobra, jamais ultrapasse nas seguintes situações:







- 4. Nos cruzamentos ou em sua proximidade.
- Em trechos sinuosos ou em aclives sem visibilidade suficiente
- 6. Nas áreas de perímetro urbano das rodovias.

Uso de Luzes e Faróis

O uso das luzes do veículo deve se orientar pelo seguinte: luz baixa – durante a noite e no interior de túneis sem iluminação pública durante o dia.

luz alta – nas vias não iluminadas, exceto ao cruzar-se com outro veículo ou ao segui-lo.

luz alta e baixa – (intermitente) por curto período de tempo, com o objetivo de advertir outros usuários da via de sua intenção de ultrapassar o veículo que vai à frente, ou quanto à existência de risco à segurança de quem vem em sentido contrário.



lanternas – sob chuva forte, neblina ou cerração ou à noite, quando o veículo estiver parado para embarque e desembarque, carga ou descarga.

pisca-alerta – em imobilizações ou em situação de emergência.

luz de placa - durante a noite, em circulação.

Veículos de transporte coletivo regular de passageiros, quando circulando em faixas especiais, devem manter as luzes baixas acesas de dia e de noite.

Os ciclos motorizados deverão utilizar-se de farol de luz baixa durante o dia e a noite.

Pode Buzinar?

Pode. Mas só de leve. Em 'toques breves', como diz o Código. Se não quiser ter problemas com o guarda. Assim mesmo, só se deve buzinar nas seguintes situações:

- para fazer as advertências necessárias a fim de evitar acidentes:
- fora das áreas urbanas, para advertir um outro condutor de sua intenção de ultrapassá-lo.

Olho no Velocímetro

Diz o ditado que quem tem pressa vai devagar. Mas quando a pressa é mesmo grande todo mundo quer correr além da conta.

Cuidado! A velocidade é outro grande fator de risco de acidentes de trânsito. Além disso, determina, em proporção direta, a gravidade das ocorrências.

Alguns motoristas acreditam que em velocidades mais altas podem se livrar com mais facilidade de algumas situações difíceis no trânsito.

E que trafegar devagar demais é mais perigoso do que andar depressa.

Mas a coisa não é bem assim. Reduzir a velocidade é o primeiro procedimento a se tomar na tentativa de evitar acidentes.

A velocidade máxima permitida para cada via será indicada por meio de placas. Onde não existir sinalização, vale o seguinte:

Em Vias Urbanas

- 80 km/h nas vias de trânsito rápido 60 km/h nas vias arteriais
- 40 km/h nas vias coletoras
- 30 km/h nas vias locais



Em Rodovias

110 km/h para automóveis e camionetas.

- 90 km/h para ônibus e microônibus.
- 80 km/h para os demais veículos.



Para estradas não-pavimentadas, a velocidade máxima é de 60 km/h.

O motorista consciente, porém, mais do que observar a sinalização e os limites de velocidade, deve regular sua própria velocidade – dentro desses limites – segundo as condições de segurança da via, do veículo e da carga, adaptando-se também às condições meteorológicas e à intensidade do trânsito. Faça isso e estará sempre seguro. E o que é melhor: livre de multas por excesso de velocidade.

No mais, use o bom-senso. Não fique empacando os outros sem causa justificada, transitando em velocidades incomumente baixas.

E para reduzir a velocidade, sinalize com antecedência. Evite freadas bruscas, a não ser em caso de emergência. Reduza a velocidade sempre que se aproximar de um cruzamento ou em áreas de perímetro urbano nas rodovias.

Parar e Estacionar

Vamos ao básico: pare sempre fora da pista. Se, numa emergência, tiver que parar o veículo no leito viário, providencie a imediata sinalização.

Em locais de estacionamento proibido, a parada deve ser suficiente apenas para o embarque e desembarque de passageiros. E só nos casos em que o procedimento não interfira com o fluxo de veículos ou pedestres. O desembarque de passageiros deve se dar sempre pelo lado da calçada, exceto para o condutor do veículo.

Ao parar seu veículo, certifique-se de que isto não constitui risco para os ocupantes e demais usuários da via.

Veículos de Tração Animal


Deverão ser conduzidos pela direita da pista, junto ao meio-fio ou acostamento, sempre que não houver faixa especial para tal fim, e conforme normas de circulação pelo órgão competente.



Duas Rodas

Motociclistas e pilotos de ciclomotores e motonetas devem seguir algumas regras básicas:

- use sempre o capacete, com viseira ou óculos protetores;
- segure o guidão com as duas mãos;
- use vestuário de proteção, conforme as especificações do CONTRAN



Lembre-se: O condutor de ciclomotor deve se manter sempre nas faixas da direita, de preferência no centro da faixa. É proibido trafegar de ciclomotores nas vias de maior velocidade. Nem pense em conduzir ciclomotor sobre calçadas.



Parar e Estacionar

Motocicletas e outros veículos motorizados de duas rodas devem ser estacionados de maneira perpendicular à guia da calçada, a menos que haja sinalização específica determinando outra coisa.



Bicicletas

O ideal é mesmo a ciclovia. Mas onde não existir, o ciclista deverá transitar na pista de rolamento, em seu bordo direito, e no mesmo sentido do fluxo de veículos. A autoridade de trânsito com circunscrição sobre uma determinado de como circunscrição sobre uma como circunscrição sobre circunscrição sobre como circumscrição sobre como circumscrição sobre como circumscrição sobre circumscrição sobre como circumscrição sobre circumscrição sobre circumscrição sobre circums

determinada via poderá autorizar a circulação de bicicletas em sentido contrário ao fluxo dos veículos, desde que em trecho dotado de ciclofaixa.

Detalhe: a bicicleta tem preferência sobre os veículos motorizados. Mas o ciclista também precisa tomar seus cuidados. Deve trajar roupas claras e sinalizar com antecedência todos os seus movimentos.

Os ciclistas profissionais geralmente levam esses aspectos a sério.

Segurança

Para dicas mais precisas sobre como evitar acidentes, consulte o capítulo sobre Direção Defensiva. Mas nunca é demais lembrar algumas dicas básicas:

 Os condutores de motocicletas, motonetas e ciclomotores devem circular sempre utilizando capacete com viseira ou

- óculos protetor, segurando o guidão com as duas mãos e usando vestuário de proteção.
- 2. Nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, a circulação de bicicletas deverá ocorrer, na ausência de ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, ou quando não for possível a utilização destes, nos bordos da pista de rolamento, no mesmo sentido de circulação, com preferência sobre os veículos automotores.

Bom, agora você já tem uma boa idéia do que apresenta o Código de Trânsito Brasileiro no que diz respeito às normas de circulação. Se houver dúvida na interpretação ou no entendimento de algum termo, consulte nosso Glossário, no Anexo I. O ideal é que você procure ler o código em sua totalidade. Informação nunca é demais.

<u>Infrações e Penalidades</u>

Décadas de uma cultura de impunidade em relação aos crimes de trânsito deixaram os motoristas brasileiros acostumados a digirir de qualquer jeito, sem prestar muita atenção às regras. Mas a coisa agora deve mudar. Com o Código de Trânsito Brasileiro, o motorista mal-educado pode ter surpresas desagradabilíssimas. Pode até acabar na cadeia. A lei decidiu atacar os imprudentes batendo onde lhes dói mais: no bolso. O preço das multas subiu para valer. Pode chegar a 900 UFIR, por exemplo, para quem negar socorro a vítimas de acidentes de trânsito.

A estratégia tem tudo para funcionar. Além das multas pecuniárias, o Código introduz um sistema de pontuação cumulativo que castiga o mau motorista.

É assim: cada infração corresponde a um determinado número de pontos, conforme a gravidade. Confira.

Gravíssima: 7 pontos. Multa de 180 UFIR
Grave: 5 pontos. Multa de 120 UFIR
Média: 4 pontos. Multa de 80 UFIR
Leve: 3 pontos. Multa de 50 UFIR.

Os pontos são cumulativos no caso de reincidência. Atingindo 20 pontos, o motorista será suspenso e não poderá dirigir até que se submeta a um curso de reciclagem.

A suspensão pode valer por um período que varia de um mês a um ano, a critério da autoridade de trânsito. A seguir, apresentamos as infrações segundo sua gravidade.

Infrações Gravíssimas

Neste grupo, as multas têm valor de 180 UFIR. Porém, dependendo do caso, este valor pode ser triplicado ou até mesmo multiplicado por 5 nas ocorrências mais sérias. As multas mais caras são as seguintes:

 Deixar de prestar socorro a vítimas de acidentes de trânsito.

Multa: 180 UFIR x 5.

Penalidade: Suspensão do direito de dirigir e 6 meses de detenção.

 Dirigir alcoolizado (concentração alcóolica no sangue superior a 6 dg/l)

Multa: 180 UFIR x 5.

Penalidade: Suspensão do direito de dirigir. De 6 meses a 3 anos de detenção.

3. Participar de pegas ou rachas.

Multa: 180 UFIR x 3.

Penalidade: Suspensão do direito de dirigir. Recolhimento da carteira. De 6 meses a 3 anos de detenção. Apreensão e remoção do veículo.

O veículo apreendido permanece sob a guarda do DETRAN ou da autoridade legal por até 30 dias. O resgate só se dá mediante pagamento de todas as multas e demais despesas como guincho e estada do veículo no depósito.

- Andar por sobre calçadas, canteiros centrais, acostamentos, faixas de canalização e áreas gramadas. Multa: 180 UFIR x 3.
- Excesso de velocidade superior a 20% do limite em rodovias ou a 50% do limite em vias públicas.
 Multa: 180 LIFIR x 3

Penalidade: Suspensão do direito de dirigir.

 Confiar a direção a alguém que não esteja em condições de conduzir o veículo com segurança, em função de alguma alteração psíquica ou física, ainda que habilitado.

Multa: 180 UFIR.

 Condução agressiva em relação a pedestres ou outros veículos.

Multa: 180 UFIR.

Penalidade: Suspensão do direito de dirigir. Retenção do veículo. Recolhimento da carteira.

Avançar o sinal vermelho.
 Multa: 180 LIFIR

 Não dar preferência a pedestres cruzando a faixa de pedestres.

Multa: 180 UFIR.

10. Não parar em passagem de nível.

Multa: 180 UFIR.

 Dirigir com carteira de habilitação vencida há mais de 30 dias

Multa: 180 UFIR.

Penalidade: Retenção da carteira. Recolhimento do veículo.

12. Andar na contramão.

Multa: 180 UFIR.

 Retornar em local proibido. Multa: 180 UFIR.

14. Não diminuir a velocidade próximo a escolas, hospitais, pontos de embarque e desembarque de passageiros ou zonas de grande concentração de pedestres.

Multa: 180 UFIR.

 Conduzir veículo sem qualquer uma das placas de identificação e/ou licenciamento.

Multa: 180 UFIR

Penalidade: Apreensão do veículo.

Bloquear a rua com o veículo.
 Multa: 180 UFIR

Penalidade: Apreensão e remoção do veículo.

 Estacionar no leito viário em estradas, rodovias, vias de trânsito rápido e pistas com acostamento.

Multa: 180 UFIR.

Penalidade: Remoção do veículo.

 Exibir-se em manobras ou procedimentos perigosos.
 Cantar pneus em freadas e arrancadas bruscas ou em curvas

Multa: 180 UFIR.

Penalidade: Suspensão do direito de dirigir. Recolhimento da carteira. Apreensão e remoção do veículo. Deixar crianças menores de 10 anos andarem no banco da frente.

Multa: 180 UFIR.

Penalidade: Retenção do veículo.

 Ultrapassar pela contramão em faixa contínua ou faixa amarela simples.

Multa: 180 UFIR.

21. Transpor bloqueio policial sem autorização.

Multa: 180 UFIR.

Penalidade: Apreensão e remoção do veículo. Suspensão do direito de dirigir. Recolhimento da carteira.

22. Deixar de dar prioridade a veículos do Corpo de Bombeiros ou a Ambulâncias que estejam em serviço de emergência. Multa: 180 UFIR

23. Falsa declaração de domicílio quando do registro, do licenciamento ou da habilitação.

Multa: 180 UFIR.

Infrações Graves

1. Não usar o cinto de segurança.

Multa: 120 UFIR.

Penalidade: Retenção do veículo até a colocação do cinto.

2. Não sinalizar mudanças de direção.

Multa: 120 UFIR.

 Estacionar em fila dupla. Multa: 120 UFIR.

Penalidade: Remoção do veículo.

 Estacionar sobre faixas de pedestres, calçadas, canteiros centrais, jardins ou gramados públicos. Multa: 120 UFIR.
 Penalidade: Remoção do veículo.

5. Estacionar em pontes, túneis e viadutos.

Multa: 120 UFIR.

Penalidade: Remoção do veículo.

6. Ultrapassar pelo acostamento. Multa: 120 LIFIR

7. Andar com faróis desregulados ou com luz alta que perturbe outros condutores.

Multa: 120 UFIR.

Penalidade: Retenção do veículo até a regularização.

- 8. Excesso de velocidade de até 20% do limite em rodovias, ou de até 50% do limite em vias públicas. Multa: 120 UFIR
- 9. Seguir veículo em serviço de urgência.

Multa: 120 UFIR.

10. Andar de motocicleta transportando crianças menores de 7 anos

Multa: 120 UFIR.

Penalidade: Suspensão do direito de dirigir.

- 11. Não quardar distâncias de segurança, lateral e frontal, em relação a veículos ou à pista. Multa: 120 UFIR
- 12. Andar de marcha a ré, a não ser quando necessário e de forma segura. Multa: 120 UFIR
- 13. Ultrapassar veículos parados, em fila, em sinal. cancela, bloqueio viário ou qualquer outro obstáculo. Multa: 120 UFIR
- 14. Andar na chuva sem acionar o limpador de pára-brisa. Multa: 120 UFIR.
- 15. Virar à direita ou à esquerda em locais proibidos. Multa: 120 UFIR.

16. Dirigir veículos cujo mau estado de conservação ponha em risco a segurança.

Multa: 120 LIFIR

Penalidade: Retenção do veículo até a regularização.

17. Deixar de usar o acostamento enquanto aquarda a oportunidade de cruzar a pista ou para ter acesso a retorno apropriado.

Multa: 120 UFIR

18. Conduzir veículo que produza fumaça ou libere gases na atmosfera

Multa: 120 UFIR

Penalidade: Retenção do veículo até a regularização.

Infrações Médias

1. Uso de alarme cuio som perturbe a tranquilidade pública.

Multa: 80 UFIR

Penalidade: Apreensão e remoção do veículo.

2. Dirigir com o braço para fora.

Multa: 80 UFIR

3. Dirigir com fones de ouvido ligados a telefone celular ou aparelhos de som.

Multa: 80 UFIR

4. Estacionar a menos de 5 metros da via perpendicular em esquinas.

Multa: 80 UFIR

Penalidade: Remoção do veículo.

5. Jogar objetos ou derramar substâncias sobre a via a partir do veículo.

Multa: 80 UFIR.

 Parar por falta de combustível. Multa: 80 LIFIR

Penalidade: Remoção do veículo.

 Andar emparelhado com outro veículo, obstruindo ou perturbando o trânsito.

Multa: 80 UFIR.

 Uso de placas de identificação do veículo diferentes daquelas especificadas pelo CONTRAN.
 Multa: 80 UFIR.

Penalidade: Apreensão das placas irregulares. Retenção do veículo até a regularização.

 Não dar passagem pela esquerda quando solicitado a fazê-lo.
 Multa: 80 UFIR

Infrações Leves

Dirigir sem os documentos exigidos por lei.
Multa: 50 UEIR

Penalidade: Retenção do veículo até apresentação dos documentos.

- Uso prolongado de buzina entre 23h e 6h. Multa: 50 UFIR.
- Dirigir sem atenção.
 Multa: 50 UFIR
- Andar por faixa destinada a outro tipo de veículo. Multa: 50 UFIR.
- Uso de luz alta em vias iluminadas. Multa: 50 UFIR.
- 6. Ultrapassagem de veículos em cortejo.

 Multa: 50 UFIR
- Estacionar afastado da calçada (50cm a 1m)
 Multa: 50 UFIR

Complicadores

Em qualquer ocorrência ou delito de trânsito, alguns fatores podem complicar ainda mais a vida do condutor envolvido. A coisa fica pior caso haia evidências de:

- que houve adulteração de equipamentos ou características que afetem a segurança do veículo;
- que o condutor não possui habilitação;
- que o condutor, por sua própria profissão, deveria empreender cuidados especiais no transporte de passageiros ou de carga;
- que o veículo está com placas falsas, adulteradas, ou até mesmo sem placas:
- que a habilitação do condutor não é aquela exigida para a condução do veículo por ele dirigido.

Em casos extremos, considerados gravíssimos, como aqueles envolvendo motoristas suspensos que são flagrados dirigindo durante o período da vigência da suspensão, o condutor pode perder para sempre o direito de voltar a dirigir. Isto é, pode ter sua carteira de habilitação cassada.

Por força do código, os delitos de trânsito estão

Conclusões

sujeitos à aplicação das sanções previstas no Código Penal e no Código de Processo Penal. A idéia é a de que, com isso, conseguiremos conter a violência que tomou conta das ruas e estradas de nossas cidades. Como vimos, alguns delitos passam a ser tipificados como crimes, e ensejam, além da multa, penas de detenção. É o caso dos acidentes provocados por abuso na ingestão de álcool, que produzam vítima fatal.

Trata-se, aqui, de homicídio culposo e sujeita-se o condutor

à pena de detenção por 2 a 4 anos, dependendo do caso. Mas assim como há agravantes, há também circunstâncias atenuantes. Se o motorista prestar socorro, não será preso em flagrante. Também não precisará pagar fiança.

Além disso, há as penas que impedem o motorista de voltar a ter sua habilitação por determinado período de tempo. Conforme o caso, ele ou ela pode ficar até 5 anos sem dirigir. E caso tenha havido detenção, este tempo só passa a contar depois de cumprida a pena. De tudo, percebe-se na legislação um grande potencial para coibir com êxito a agressividade do trânsito. Percebe-se na lei, também, um bom mecanismo educador, que certamente contribuirá para a formação de melhores motoristas e melhores cidadãos.

Direção Defensiva

"O bom condutor é aquele que dirige por si e pelos outros". Esta máxima, sempre verdadeira, ilustra bem o conceito do condutor defensivo.

Conduzir defensivamente é exatamente isso, planejar todas as ações pessoais prevenindo-se contra o comportamento imprudente de outros condutores, adaptando-se ainda às condicões adversas.

A incapacidade do condutor em antecipar os problemas a serem enfrentados no trânsito e a intensidade das condições adversas são fatores determinantes nas causas de vários acidentes.

Condições Adversas

As condições adversas que podem causar acidentes de trânsito são: luz, tempo, via, trânsito, veículo e condutor.

Condição Adversa de Luz

As condições de iluminação são muito importantes na direção defensiva.

A intensidade da luz natural ou artificial, em dado momento, pode afetar a capacidade do condutor de ver ou de ser visto.

Pode haver luz demais, provocando ofuscamento, ou de menos, causando penumbra.

Ao perceber farol alto em sentido contrário, pisque rapidamente os faróis para advertir o condutor, que vem em sua direção, de sua luz alta. Caso a situação persista, volte a visão para o acostamento do lado direito ao cruzar com ele.

Proteja seus olhos da incidência direta da luz solar. Para isso você poderá usar óculos escuros ou uma viseira de capacete especial que filtre a luminosidade.

Os problemas de luminosidade são mais comuns nas primeiras horas da manhã ou à tardinha. Se possível, evite trafegar nesses horários. E se tiver mesmo que pilotar, redobre sua atenção. Como sempre, os faróis devem estar acesos

Condição Adversa de Tempo

Frio, calor, vento, chuva, granizo e neblina. Todos esses fenômenos reduzem muito a capacidade visual do condutor, tornando difícil a visibilidade de outros veículos. Para o motociclista, a situação é muito pior. A menos que esteja bem protegido, o piloto sentirá os pingos de chuva como agulhadas na pele.

Além de dificultarem a capacidade de ver e de ser visto, as más condições de tempo tornam estradas escorregadias e podem causar derrapagens, sobretudo para quem vai em duas rodas.

Em situações de mau tempo, é preciso adaptar-se à nova realidade, tomando cuidados básicos: reduza a velocidade e redobre a atenção. Se o tempo estiver mesmo ruim, deixe a estrada e espere as condições melhorarem.

Condição Adversa da Via

Procure adaptar-se também às condições da via. Procure identificar bem o traçado das curvas, das elevações, a largura das pistas e o número delas, o estado do acostamento, a existência de árvores à margem da via, o tipo de pavimentação, a presença de barro ou lama, buracos e obstáculos como quebramolas, sonorizadores, etc.

Evite surpresas. Mais uma vez a velocidade é chave. Se sentir que a via não está em condições ideais, reduza a velocidade. Lembre-se: a sinalização traz os limites máximos de velocidade, o que não significa que você não possa ir mais devagar.

Coisas para se lembrar em relação ao estado das vias:

Vias de Concreto

Sobre o concreto, os pneus têm o atrito ideal. Porém, cuidado com os pontos de junção das placas de concretagem em estradas antigas. Podem estar desgastadas e apresentar perigo.

Pavimentação Asfáltica

Andar no asfalto é uma "maciota". Mas quando a chuva vem, a pista logo fica coberta por uma capa de água que deixa tudo muito mais perigoso. Com o cair da noite a coisa vai piorando, à medida que a visibilidade em relação a obstáculos naturais da pista vai se reduzindo. Cuidado.

Pedras Soltas e Cascalho

Pistas recém-cobertas com cascalho, ou que por falta de chuva não permitem que as pedras da superfície se misturem à terra, representam um problema para o

motociclista. O equilíbrio e o controle da motocicleta se tornam bem mais difíceis. Uma boa dica aqui é não acelerar ou frear além da conta, nem entrar muito fechado nas curvas. Outra boa medida é manter-se ligeiramente fora do banco, apoiado nas pedaleiras. Em estradas de cascalho, isso lhe dará um pouco mais de equilíbrio.



Chapas de Ferro

Todo motociclista conhece aquelas pranchas de metal comuns em trechos de pista sob reparos.

Se estiverem molhadas viram um verdadeiro rinque de patinação. Previna-se. Identifique com a máxima antecedência a presença dessas chapas e reduza bem a velocidade.

Condição Adversa do Veículo

Para que você possa pilotar com conforto e segurança, seu veículo precisa estar em perfeitas condições de uso e adaptado às suas necessidades.

Preste atenção ao seguinte:

Assegure-se de que seu capacete e seus óculos estejam limpos e com boas condições de visibilidade. Elimine todo e qualquer obstáculo ao seu campo visual:



- Adote uma posição adequada, que lhe permita alcançar sem esforço todos os pedais e comandos do guidão. Não se coloque nem muito próximo nem muito distante do guidão, nem demasiadamente inclinado para frente ou para trás.
- Ajuste os espelhos retrovisores. Você deve ter um bom campo de visão sem que para isso tenha que se inclinar para frente ou para trás.
- Use as roupas corretas e todo o equipamento de segurança. O passageiro que estiver sendo transportado deve fazer o mesmo. Lembre-se, esses detalhes salvam vidas.
- Confira o funcionamento básico dos itens obrigatórios de segurança. Se qualquer coisa estiver fora de especificação ou funcionando mal, solucione o problema antes de colocar seu veículo em movimento.
- Confira se o nível de combustível é compatível com o trecho que pretende cobrir. Ficar sem combustível no meio da rua, além de muito frustrante, também pode oferecer perigo para todos os usuários da via.

Mantenha sua motocicleta, motoneta ou ciclomotor em bom estado de conservação.

Pneus gastos, freios desregulados, lâmpadas queimadas, componentes com defeito, falta de buzina ou retrovisores, amortecedores e suspensão desgastados são problemas que merecem atencão constante.

Condição Adversa de Trânsito

O motociclista precisa estar avaliando constantemente a presença de outros usuários da via e a interação entre eles no trânsito, adaptando seu comportamento para evitar conflitos.

Os períodos de pico geralmente oferecem os maiores problemas para o motociclista. No início da manhã e no fim da tarde e durante os intervalos tradicionais para almoço, o trânsito tende a ficar mais congestionado. Todo mundo está indo para o trabalho ou voltando para casa. Em períodos como Carnaval, Natal, férias escolares e feriados o congestionamento também é maior.

Nos centros urbanos, os pontos de concentração de pedestres e carros estacionados também são problemáticos. Preste bastante atenção ao se aproximar de pontos de ônibus ou estações de metrô. Há sempre alguém com pressa, correndo para não perder a condução. Na correria, acabam atravessando a rua sem olhar.

Condição Adversa do Condutor

Muito importante também para a prevenção de acidentes é o fator motociclista. O condutor deve estar em plenas condições físicas, mentais e psicológicas para pilotar.



Várias são as condições adversas que podem afetar o comportamento de um motociclista: fadiga, embriaguez, sonolência, déficits visuais ou auditivos, mal-estar físico generalizado.

Pilotar cansado é sempre perigoso. Para evitar a fadiga, tome alguns cuidados:

- Sempre que possível, evite pilotar nas horas de pico. Saia um pouco mais cedo pela manhã. Evite as rotas de maior congestionamento, mesmo que precise andar um pouco mais.
- Adapte-se bem à temperatura. Use roupas leves no calor e agasalhe-se bem no frio. O calor ou o frio excessivo causa irritação e estresse, além de afetar os reflexos. Use roupas que o façam sentir-se bem, sem abrir mão da seguranca.
- Caso vá cobrir longas distâncias, faça intervalos com freqüência, para "esticar as pernas" e ir ao toalete. Não se esqueça de se alimentar adequadamente também.
- 4. Se sentir que o cansaço bateu mesmo, pare. Descanse ou durma um pouco.

Seu estado emocional também é muito importante. Evite pilotar se sentir que está irritado ou ansioso.

Abuso na Ingestão de Bebidas Alcoólicas

Excessos no consumo de álcool ainda são o principal responsável por acidentes nas ruas e estradas de nosso país.

A dosagem alcoólica se distribui por todos os órgãos e fluidos do organismo, mas concentra-se de modo particular no cérebro.

Cria excesso de autoconfiança, reduz o campo de visão e altera a audição, a fala e o senso de equilíbrio. Com o álcool, a pessoa se torna presa de uma euforia que, na verdade, é reflexo da anestesia dos centros cerebrais controladores do comportamento.

O fato é que bebida e direção simplesmente não combinam. O resultado dessa mistura é quase sempre fatal. E o risco não é só de quem bebe. Os passageiros em um veículo guiado por um condutor embriagado freqüentemente também são vitimados.

Se beber, não pilote sob nenhuma hipótese.

Se for a uma festa onde sabe que irá beber, deixe o veículo em casa.

Se preferir, deixe as chaves com um amigo que não vá beber, ou com o dono da casa, com a recomendação expressa de só lhe devolver depois de se certificar de que você está absolutamente sóbrio.

Não seja passageiro de ninguém que tenha bebido mesmo que só um pouco.

Mesmo doses pequenas podem comprometer grandemente a habilidade do motociclista. E a vítima pode ser você.

Maneira de Pilotar

O comportamento do motociclista, seu modo de pilotar, também é determinante para a prevenção de acidentes. Quando está pilotando, deve dar atenção máxima à condução do veículo. Comportamentos inadequados devem ser evitados.

Tenha sempre as duas mãos sobre o guidão. Evite surpresas. Não sobrecarregue seu veículo. Leve apenas um passageiro, não exagere na bagagem e não abuse da velocidade.

O excesso de volumes dificulta a mobilidade do condutor do veículo.

- Não se curve para apanhar objetos com o veículo em movimento.
- Não acenda cigarros enquanto estiver pilotando.
- Não se ocupe em espantar ou matar insetos enquanto estiver pilotando.
- Evite manobras bruscas com seu veículo.
- Não beba ou coma nada enquanto pilota.
- Não fale ao telefone enquanto pilota.

O código de trânsito aprovado fornece muitas informações que o motociclista deve receber. Além do código, há livros e revistas especializados. Leia tudo o que puder. Informe-se.

O motociclista precisa desenvolver ao máximo sua habilidade. Estamos falando da capacidade de manusear os controles do veículo e executar com perícia e sucesso quaisquer manobras básicas de trânsito. Precisa saber fazer curvas com segurança, ultrapassar, mudar de pista com prudência e estacionar corretamente.

A habilidade do motociclista se desenvolve por meio de aprendizado. A prática leva à perfeição.

Algumas dicas úteis:

Distância de Seguimento

Um dos principais cuidados para evitar colisões e acidentes consiste em se manter a distância adequada em relação ao carro que segue à frente. Esta distância, chamada de Distância de Seguimento (DS), pode ser calculada segundo uma fórmula bastante complicada que envolve a velocidade do veículo em função de seu comprimento.

Mas ninguém quer sair por aí fazendo cálculos e contas matemáticas enquanto pilota. Por isso, bom mesmo é usar o bom senso. Mantenha um espaço razoável entre você e o veículo que vai à sua frente. À medida que a velocidade aumenta, vá aumentando também a distância, pois precisará de mais espaço para frear caso suria alqum imprevisto.

Atente para a distância a que vem o veículo de trás. Se sentir que o motorista está muito próximo, mude de pista para dar-lhe passagem. Lembre-se: não aceite provocações.

Muito cuidado com os veículos de transporte coletivo, escolares e veículos lentos, que podem parar inesperadamente. Quando estiver atrás de um desses veículos, aumente ainda mais a distância que o separa dele. Evite também pilotar prensado entre dois veículos grandes. É muito perigoso.

Veículos Parados

Atenção ao passar ao lado de veículos parados. De repente alguém pode abrir a porta, levando você ao chão. Olhe para o interior dos veículos e certifique-se de que estão desocupados.

Acidentes: Como Prevenir

O método que se segue se aplica a qualquer atividade do dia-a-dia que envolva risco de vida. Assim, pode ser aplicado à pilotagem de uma motocicleta ou de um avião.



Sempre que for guiar um veículo, procure se preparar mentalmente para a tarefa com alguma antecedência. Antes de sair para qualquer viagem ou passeio, examine bem seu veículo. Em seguida faça a si mesmo as seguintes perguntas:

- Em que estado se encontra o meu veículo?
- Como me sinto física e mentalmente?
- Estou em condições de pilotar?
- Estou cansado ou descansado, calmo ou emocionalmente perturbado?
- Estou tomando algum medicamento que poderá afetar a minha habilidade de pilotar?
- Poderá ocorrer alguma condição adversa relativa à luz, tempo, via e trânsito?

Considere bem as respostas a essas auto-indagações e só então dê partida ao veículo, depois de colocar o capacete. Se sentir que não está bem em relação a qualquer dessas respostas, tome a decisão de não colocar o veículo em movimento até resolver o problema.

Evite Colisões por Trás

"Colar" demais no veículo que vai à frente é causa constante de acidentes. Para minimizar os riscos desse tipo de acidentes, há algumas coisas que você pode fazer:

- Inspecione com freqüência as luzes de freios para certificar-se de seu bom funcionamento e visibilidade.
- Preste atenção ao que acontece às suas costas.
 Use os espelhos retrovisores.
- Sinalize com antecedência quando for virar, parar ou trocar de pista.
- Reduza a velocidade gradualmente. Evite desacelerações repentinas.

 Mantenha-se dentro dos limites de velocidade. Trafegar demasiadamente devagar pode ser tão perigoso quanto andar muito depressa.

Aquaplanagem ou Hidroplanagem

A falta de aderência do pneu com a pista faz com que ele derrape e o condutor perca o controle do veículo. Esse processo é chamado de hidroplanagem ou aquaplanagem. Para motociclistas, a menos que haja muito cuidado. é tombo certo.

Alta velocidade, pista molhada, pneus mal calibrados e em mau estado de conservação são os elementos comumente presentes em ocorrências de aquaplanagem. Para manter-se livre desses riscos, tome os seguintes cuidados:

- 1. Em dias de chuya, reduza a velocidade.
- Rode com pneus novos ou em bom estado de conservação, com boa banda de rodagem.
- Calibre os pneus segundo as especificações do fabricante e do veículo. Verifique a calibragem pelo menos uma vez por semana.
- Identifique o tipo de pista e assuma velocidade compatível com as condições correntes.

Pedestres

O comportamento do pedestre é imprevisível. Tenha muita cautela e de sempre preferência aos pedestres. Problemas com o álcool não são exclusividade dos condutores. Pedestres também se embriagam e geralmente acabam atropelados.

Um estudo recente envolvendo 333 pedestres atropelados revelou que 45% deles estavam alcoolizados. Um percentual bastante alto.

Quase todas as vítimas são pessoas que não sabem dirigir, não tendo portanto noção da distância de frenagem. Muitos são desatentos e confiam demais na ação do condutor para evitar atropelamentos.

O piloto defensivo deve dedicar atenção especial a pessoas idosas e deficientes físicos, que estão mais sujeitos a atropelamentos.

Igualmente, deve ter muito cuidado com crianças que brincam nas ruas, correndo entre carros estacionados, atrás de bolas ou animais de estimação. Geralmente atravessam a pista sem olhar e estão sob alto risco de acidentes

Faixa de Pedestres

Reduza sempre a velocidade ao se aproximar de uma faixa de pedestres. Se houver pessoas querendo cruzar a pista, pare completamente o veículo. Só retome a marcha depois que os pedestres tiverem completado a travessia.



Tome cuidado na desaceleração, para evitar colisões por trás. Advirta os outros condutores quanto à presenca de pedestres.

Animais

Todos os anos, muitos condutores são vitimados em acidentes causados por animais.

Esteja atento, portanto, ao trafegar por regiões rurais, de fazendas ou em campo aberto, principalmente à noite.



A qualquer momento, e de onde menos se espera, pode surgir um animal. E chocar-se contra um animal, mesmo um animal de pequeno porte como um cachorro, geralmente tem conseqüências graves. Ainda mais de veículo de duas rodas.

Tome cuidado também ao passar por entre postes ou mourões. Vá devagar e certifique-se de que não há arame farpado esticado entre as hastes.

A consequência de se chocar, de veículo de duas rodas, contra um fio teso de arame é catastrófica.

Ao perceber a presença de animais, reduza a velocidade e siga devagar até que tenha ultrapassado o ponto em que se encontra. Isso evitará que o animal se sobressalte e, na tentativa de fugir, venha de encontro ao seu veículo.

Bicicletas

A bicicleta é um veículo de passageiros como qualquer outro. A maioria dos ciclistas, porém, é feita de menores que não conhecem as regras de trânsito. Por isso, mesmo a chance de acidentes com ciclistas é grande. Além daqueles que se utilizam da bicicleta apenas como meio de transporte, há também os desportistas, os ciclistas amadores ou profissionais. Estes em geral fazem uso de todo o equipamento de segurança. Com freqüência usam roupas coloridas que permitem sua fácil visualização. Mas, por outro lado, circulam em velocidades bem altas, sobretudo em descidas.

Fique atento com os ciclistas. A bicicleta é um veículo silencioso e muitas vezes o condutor de outro veículo não percebe sua aproximação.

Se notar que o ciclista está desatento, dê uma leve buzinada antes de ultrapassá-lo. Mas cuidado: não carregue na buzina para não assustá-lo e provocar acidentes.

Dicas de Segurança Sobre 2 Rodas

- Use todos os equipamentos de segurança: capacete, luvas, roupas de couro, botas, tiras reflexivas, etc. Proteja-se.
- Ande sempre com os faróis ligados. Se possível use alguma peça de roupa mais clara, de modo a permitir melhor visualização do conjunto. Use adesivos refletivos no capacete.



- 3. Mantenha-se à direita, sobretudo em pistas rápidas. Facilite as ultrapassagens.
- Evite os pontos cegos. Mantenha-se visível em relação aos outros veículos.
- 5. Não abuse da confiança. Pilote conservadoramente.
- Evite pilotar sob chuva ou condições de pista escorregadia.
- Não trafegue por entre os carros nos congestionamentos.
- Cuidado com os pedestres, sobretudo quando o trânsito estiver parado. Muitos deles atravessam fora da faixa.
- 9. Evite a proximidade de veículos pesados.
- 10. Jamais discuta no trânsito ou aceite provocações.

Primeiros Socorros

Os primeiros minutos em seguida a um acidente de trânsito podem ser determinantes no destino das vítimas. É preciso agir rápido, prestando de imediato os primeiros socorros aos acidentados. Por outro lado. um atendimento de emergência mal feito pode comprometer ainda mais a saúde das vítimas. Sempre que possível, deve-se deixar que o socorro seia prestado por uma equipe especializada. Nas principais cidades brasileiras, um servico ágil vem sendo prestado pela Emergência do Corpo de Bombeiros, que atende pelo telefone número 193. Em alguns casos, a equipe chega ao local do acidente em 3 minutos. É composta por socorristas e paramédicos bem preparados. O equipamento inclui ambulâncias de UTI móvel e até helicópteros em alguns casos. Portanto, ao presenciar um acidente tome as sequintes providências:

- 1. Ligue para 193 de qualquer telefone, aparelho celular ou orelhão (não é preciso cartão telefônico).
- Informe com precisão o local do acidente e os veículos envolvidos. Informe sobre as condições de trânsito no local.
- Tranqüilize as vítimas que estiverem conscientes informando que o socorro já está a caminho.
- 4. Preste os primeiros socorros que estiverem ao seu alcance até a chegada da equipe de resgate.

Enquanto aguarda o socorro – ou nos casos em que não seja possível contatar uma equipe de resgate – deve-se proceder à prestação dos primeiros socorros.

Comece sinalizando o local do acidente, para evitar o agravamento da situação e de modo a dar segurança a quem presta o socorro.

- 1. acione o pisca-alerta dos veículos próximos ao local;
- 2. defina a melhor colocação do triângulo;
- erga o capô e porta-malas dos veículos próximos do local:
- espalhe alguns arbustos ou folhas de árvores
 no leito da via

A seguir são apresentadas algumas técnicas simples de primeiros cuidados a serem prestados em caso de acidentes.



Respiração Artificial

Chama-se respiração artificial ao processo mecânico empregado para restabelecer a respiração que deve ser ministrado imediatamente, em todos os casos de asfixia, mesmo quando houver parada cardíaca. Os casos de asfixia começam com uma parada respiratória e podem evoluir para uma parada cardíaca. Garantindose a oxigenação pulmonar, há grande probabilidade de reativação do coração e da respiração.

A respiração artificial só obterá êxito se o paciente for atendido o mais cedo possível. Não se deve esperar condução para levá-lo a um centro médico ou esperar que o médico chegue. Se o paciente for atendido nos primeiros 2 minutos, a probabilidade de salvamento será de 90%. Portanto, o atendimento deve ser feito de imediato, no próprio local do acidente e por qualquer pessoa presente.

Não se deve interromper a respiração artificial em um acidentado asfixiado até a constatação da morte real, que só pode ser verificada por um médico.

Respiração Artificial Boca-a-boca

Como o nome indica, trata-se de uma técnica simples em que o socorrista procura apenas encher os pulmões do acidentado, soprando fortemente em sua boca.

Para garantir a livre entrada de ar nas vias respiratórias, a cabeça do acidentado tem que estar na posição adequada.

Importante: o pescoço deve ser erguido e flexionado para trás.

Em seguida, com ajuda dos polegares, deve-se abrir a boca do socorrido. Feito isso, inicie o contato boca-a-boca, descrito a seguir:



- Mantendo a cabeça da
 vítima para trás, aperte as narinas para evitar que o
 ar escape.
- Coloque a boca aberta sobre a boca do paciente, e sopre com força até notar a expansão do peito da vítima.
- Afaste a boca para permitir a expulsão do ar e o esvaziamento dos pulmões do acidentado.
- Repita a manobra quantas vezes for necessário, procurando manter um ritmo de 12 respirações por minuto.

Em casos de asfixia por gases ou outros tóxicos, não é aconselhável usar o método boca-a-boca, pelo perigo de envenenamento do próprio socorrista.

Em casos de ferimento nos lábios, pratique o método boca-a-nariz. Esse método é quase igual ao boca-a-boca, com a diferença de exigir o cuidado de fechar a boca do acidentado enquanto se sopra por suas narinas.

Parada Cardíaca

A asfixia pode ser acompanhada de parada cardíaca. Nesses casos graves deve-se tentar reanimar os batimentos cardíacos por meio de um estímulo exterior, de natureza mecânica, fácil de ser aplicado por qualquer pessoa.

A parada cardíaca é de fácil reconhecimento, graças a alguns sinais clínicos, tais como:

- inconsciência:
- ausência de batimentos cardíacos;
- parada respiratória;
- · extremidades arroxeadas;
- palidez intensa;
- dilatação das pupilas.

A primeira providência antes da chegada do médico, é a massagem cardíaca. Trata-se da compressão ritmada do tórax do paciente, na altura do coração, por efeito de pressão mecânica. Em casos de asfíxia, o exercício pode – e deve – ser combinado com a respiração artificial boca-a-boca e deve ser realizado continuamente até a chegada do médico ou no caso de morte comprovada da vítima.

Técnica de Massagem Cardíaca

- Deite o paciente de costas, sobre uma superfície plana;
- Faça pressão sobre o esterno, para comprimir o coração de encontro ao arco costal posterior e à coluna vertebral;
- 3. Descomprima rapidamente;
- Repita a manobra, em um ritmo de 60 vezes por minuto, até batimentos espontâneos ou até a chegada do médico.

Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP)

As finalidades da ressuscitação cardiopulmonar são:

- irrigação imediata, com sangue oxigenado, dos órgãos vitais (cérebro, coração e rins), através de técnicas de ventilação pulmonar e massagem cardíaca;
- 2. restabelecimento dos batimentos cardíacos.
 - A RCP realizada por 1 socorrista consta de: 15 compressões por 2 insuflações.
 - A RCP realizada por 2 socorristas consta de: 5 compressões por 1 insuflação.
 - O ABC da Vida
 - A abertura das vias aéreas;
 - B boca-a-boca (respiração artificial);
 - C circulação artificial (massagem cardíaca externa).

Hemorragia

Hemorragia é a perda de sangue por rompimento de um vaso, que tanto pode ser uma veia quanto uma artéria. Qualquer hemorragia deve ser controlada imediatamente. Hemorragias abundantes podem levar a vítima à morte em 3 ou 5 minutos se não forem controladas.

CASO DE HEMORRAGIA, NÃO PERCA TEMPO!

Para estancar a hemorragia:

 Aplique uma compressa limpa de pano, lenço, toalha ou gaze sobre o ferimento e pressione com firmeza.
 Use uma tira de pano, atadura, gravata ou cinta para manter a compressa firme no lugar.



- Se o ferimento for pequeno, estanque a hemorragia com o dedo, pressionando-o fortemente sobre o corte.
- Se o ferimento for em uma artéria, ou em um membro, pressione a artéria acima do ferimento para interromper a circulação, de preferência apertando-a contra o osso.



- Se o ferimento for no antebraço, flexione o cotovelo da vítima, e coloque junto à sua articulação um objeto duro para interromper a circulação.
- Quando o ferimento for nos membros inferiores, pressione a virilha ou a face interna das coxas, no trajeto da artéria femural. Flexione o joelho da vítima antes colocando um objeto duro no ponto de flexão.





Em caso de hemorragia abundante em braços ou pernas, aplique um torniquete, sobretudo se houve amputação parcial pelo acidente.

O torniquete pode ser improvisado com um pano resistente, uma borracha ou um cinto.

Efetue da seguinte maneira:

- Faça um nó e enfie um pedaço de madeira entre as pontas, aplicando outros nós para fixá-lo.
- Faça uma torção do graveto de madeira até haver pressão suficiente da atadura para interromper a circulação.





Marque o tempo de interrupção da circulação. A cada 15 minutos, desaperte o torniquete com cuidado. Se a hemorragia parar, deixa-se o corniquete no lugar, porém frouxo, de forma que possa ser apertado no caso de o sangue voltar.

Se o paciente tiver sede, deve-se dar-lhe de beber, exceto se houver lesão no ventre ou se estiver inconsciente.









Se as extremidades dos dedos da vítima começarem a ficar arroxeadas e frias, afrouxe um pouco o torniquete. Mas apenas pelo tempo suficiente para restabelecer um pouco o fluxo sangüíneo. Depois volte a apertar o torniquete.

Hemorragia Nasal

Em acidentes de trânsito é comum que a cabeça do condutor ou de um passageiro se choque contra o painel ou outro obstáculo, sobretudo quando não se usa o cinto de segurança.

O resultado, freqüentemente, é a hemorragia nasal. Se o sangue começa a jorrar pelo nariz, é preciso fazer alguma coisa. Tome os seguintes cuidados:

- Ponha o paciente sentado, com a cabeça voltada para trás e aperte-lhe as narinas durante uns 4 ou 5 minutos.
- Se a hemorragia persistir, coloque um tampão com gaze ou algodão dentro das narinas. Além disso, aplique um pano umedecido sobre o nariz.
- 3. Se houver gelo, uma compressa pode ajudar muito.

Fraturas

Há dois tipos de fraturas:

Fratura Fechada: quando o osso quebrado não aparece na superfície.

Fratura Aberta: o osso aparece na superfície do corpo, pelo rompimento da carne e da pele.

Conduta na Fratura Fechada

- restrinja a movimentação ao mínimo indispensável;
- cubra a área lesada com pano ou algodão;
- imobilize o membro com talas ou apoios adequados. Para isso pode-se usar tábua fina, papelão, revistas dobradas, travesseiro, mantas dobradas, etc.;



 fixe as talas com ataduras ou tiras de pano, de maneira firme, mas sem apertar:

 remova o acidentado para o hospital mais próximo.

Não tente colocar os ossos fraturados no lugar!

Vejamos agora o que fazer em fraturas mais sérias, em que os ossos rompem os tecidos da pele projetando-se para fora.

Conduta na Fratura Exposta

- faça um curativo protetor sobre o ferimento, com gaze ou pano limpo;
- se houver hemorragia abundante (sinal indicativo de ruptura de vasos), procure contê-la conforme anteriormente indicado;
- imobilize o membro fraturado;
- providencie a remoção do acidentado para o hospital.

Fratura do Crânio

Caracterização:

- lesão do crânio:
- perda de sangue pelo nariz ou pelos ouvidos:
- perda da consciência ou estado semiconsciente.

Conduta:

- Mantenha o acidentado recostado, no maior repouso possível.
- Se houver hemorragia do couro cabeludo, envolva a cabeça com uma faixa ou pano limpo.
- Se houver parada respiratória, inicie a respiração boca-a-boca.

- 4. Imobilize a cabeça do acidentado, apoiando-a em travesseiros, almofadas, etc.
- 5. Conduza o paciente ao hospital.

Fratura da Coluna Vertebral

A fratura da coluna vertebral constitui uma das emergências mais delicadas em casos de acidentes de trânsito. Se mal atendida, a vítima pode ter seqüelas permanentes e graves.

É preciso muito cuidado na correta identificação desse tipo de lesão e na conduta posterior pelo socorrista. Qualquer erro pode ter conseqüências sérias. Se possível, conte com a ajuda de alguma equipe especializada. Caso não seja possível, aja você mesmo. Mas sempre com muito cuidado.

Só desloque ou arraste a vítima depois que a região que se suspeita fraturada tenha sido muito bem imobilizada.

Nunca vire de lado o acidentado na tentativa de melhorar sua posição.

Caracterização:

- · lesão traumática da coluna vertebral;
- · dor local acentuada;
- deslocamento de vértebras;
- dormência nos membros;
- paralisia dos membros.

Atendimento:

 Observe a respiração da vítima. Se houver parada respiratória, inicie a respiração boca-a-boca;

- Transporte o acidentado com muito cuidado, em maca ou padiola:
- Empregue pelo menos 4 pessoas para levantar o acidentado e levá-lo até a maca, movimentando seu corpo em um tempo só, como se fosse um bloco único. sem lhe torcer a cabeca ou os membros.

Transporte de Acidentados

A remoção ou movimentação de um acidentado deve ser feita com o máximo cuidado para não agravar as lesões existentes. Antes de transportar o paciente, devem-se tomar as sequintes providências:

- Controle a hemorragia. Na presença de hemorragia abundante, a movimentação da vítima pode levar rapidamente ao estado de choque.
- Se houver parada respiratória, inicie imediatamente a respiração boca-a-boca.
- No caso de parada circulatória, faça massagem cardíaca associada à respiração artificial.
- 4. Imobilize as fraturas.

Para a condução do paciente, pode-se improvisar uma padiola razoável amarrando-se cobertores dobrados em duas varas resistentes. Uma tábua larga também pode ser utilizada para o transporte, com o auxílio de várias pessoas.



Para erguer do chão um acidentado, três ou quatro pessoas serão necessárias, sobretudo se houver suspeita de fraturas. Nesses casos, amarre os pés do acidentado e o erga em posição horizontal, como um só bloco. levando-o até a maca.

No caso de uma pessoa inconsciente, mas sem evidência de fraturas, duas pessoas bastam para o levantamento e o transporte. Lembre-se sempre de não fazer movimentos bruscos.



Muito Importante

- 1. Movimente o acidentado o menos possível:
- Evite arrancadas bruscas ou súbitas paradas durante o transporte;
- Mantenha a calma. O transporte deve ser feito sempre em baixa velocidade. É mais seguro e mais cômodo para o paciente:
- Não interrompa, sob nenhum pretexto, a respiração artificial ou a massagem cardíaca, se estas forem necessárias. Nem mesmo durante o transporte.

No caso de dúvida sobre os procedimentos a seguir, ou em estado de grande nervosismo, o socorrista deve pedir ajuda a outras pessoas.

Anexo I - Glossário

O Código de Trânsito Brasileiro introduz um glossário com a definição de conceitos básicos apresentados na lei, o qual transcrevemos abaixo, em sua totalidade:

- ACOSTAMENTO parte da via diferenciada da pista de rolamento destinada à parada ou estacionamento de veículos, em caso de emergência, e à circulação de pedestres e bicicletas, quando não houver local apropriado para esse fim.
- AGENTE DA AUTORIDADE DE TRÂNSITO pessoa, civil ou policial militar, credenciada pela autoridade de trânsito para o exercício das atividades de fiscalização, operação, policiamento ostensivo de trânsito ou patrulhamento.
- AUTOMÓVEL veículo automotor destinado ao transporte de passageiros, com capacidade para até oito pessoas, sem contar o condutor.
- AUTORIDADE DE TRÂNSITO dirigente máximo de órgão ou entidade executivo integrante do Sistema Nacional de Trânsito ou pessoa por ele expressamente credenciada.
- BALANÇO TRASEIRO distância entre o plano vertical passando pelos centros das rodas traseiras extremas e o ponto mais recuado do veículo, considerando-se todos os elementos rigidamente fixados ao mesmo.
- BICICLETA veículo de propulsão humana, dotado de duas rodas, não sendo, para efeito deste Código, similar à motocicleta. motoneta e ciclomotor.
- BICICLETÁRIO local, na via ou fora dela, destinado ao estacionamento de bicicletas.
- BONDE veículo de propulsão elétrica que se move sobre trilhos.

BORDO DA PISTA – margem da pista, podendo ser demarcada por linhas longitudinais de bordo que delineiam a parte da via destinada à circulação de veículos.

- CALÇADA parte da via, normalmente segregada e em nível diferente, não destinada à circulação de veículos, reservada ao trânsito de pedestres e, quando possível, à implantação de mobiliário urbano, sinalização, vegetação e outros fins.
- CAMINHÃÓ-TRATŎR veículo automotor destinado a tracionar ou arrastar outro.
- CAMINHONETE veículo destinado ao transporte de carga com peso bruto total de até três mil e quinhentos quilogramas.
- CAMIONETA veículo misto destinado ao transporte de passageiros e carga no mesmo compartimento.
- CANTEIRO CENTRAL obstáculo físico construído como separador de duas pistas de rolamento, eventualmente substituído por marcas viárias (canteiro fictício).
- CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO máximo peso que a unidade de tração é capaz de tracionar, indicado pelo fabricante, baseado em condições sobre suas limitações de geração e multiplicação do momento de força e resistência dos elementos que compõem a transmissão.
- CARREATA deslocamento em fila na via de veículos automotores em sinal de regozijo, de reivindicação, de protesto cívico ou de uma classe.
- CARRO DE MÃO veículo de propulsão humana utilizado no transporte de pequenas cargas.
- CARROÇA veículo de tração animal destinado ao transporte de carga.
- CATADIÓPTRICO dispositivo de reflexão e refração da luz utilizado na sinalização de vias e veículos (olho de gato).

- CHARRETE veículo de tração animal destinado ao transporte de pessoas.
- CICLO veículo de pelo menos duas rodas a propulsão humana.
- CICLOFAIXA parte da pista de rolamento destinada à circulação exclusiva de ciclos, delimitada por sinalização específica.
- CICLOMOTOR veículo de duas ou três rodas, provido de um motor de combustão interna, cuja cilindrada não exceda a cinqüenta centímetros cúbicos (3,05 polegadas cúbicas) e cuja velocidade máxima de fabricação não exceda a cinqüenta quilômetros por hora.
- CICLOVIA pista própria destinada à circulação de ciclos, separada fisicamente do tráfego comum.
- CONVERSÃO movimento em ângulo, à esquerda ou à direita, de mudança da direção original do veículo.
- CRUZAMENTO interseção de duas vias em nível.
- DISPOSITIVO DE SEGURANÇA qualquer elemento que tenha a função específica de proporcionar maior segurança ao usuário da via, alertando-o sobre situações de perigo que possam colocar em risco sua integridade física e dos demais usuários da via, ou danificar seriamente o veículo.
- ESTACIONAMENTO imobilização de veículos por tempo superior ao necessário para embarque ou desembarque de passageiros.
- ESTRADA via rural não pavimentada.
- FAIXAS DE DOMÍNIO superfície lindeira às vias rurais, delimitada por lei específica e sob responsabilidade do órgão ou entidade de trânsito competente com circunscrição sobre a via.

FAIXAS DE TRÂNSITO – qualquer uma das áreas longitudinais em que a pista pode ser subdividida, sinalizada ou não por marcas viárias longitudinais, que tenham uma largura suficiente para permitir a circulacão de veículos automotores.

- FISCALIZAÇÃO ato de controlar o cumprimento das normas estabelecidas na legislação de trânsito, por meio do poder de polícia administrativa de trânsito, no âmbito de circunscrição dos órgãos e entidades executivos de trânsito e de acordo com as competências definidas neste Código.
- FOCO DE PEDESTRES indicação luminosa de permissão ou impedimento de locomoção na faixa apropriada.
- FREIO DE ESTACIONAMENTO dispositivo destinado a manter o veículo imóvel na ausência do condutor ou, no caso de um reboque, se este se encontra desengatado.
- FREIO DE SEGURANÇA OU MOTOR dispositivo destinado a diminuir a marcha do veículo no caso de falha do freio de serviço.
- FREIO DE SERVIÇO dispositivo destinado a provocar a diminuição da marcha do veículo ou pará-lo.
- GESTOS DE AGENTES movimentos convencionais de braço, adotados exclusivamente pelos agentes de autoridades de trânsito nas vias, para orientar, indicar o direito de passagem dos veículos ou pedestres ou emitir ordens, sobrepondo-se ou completando outra sinalização ou norma constante deste Código.
- GESTOS DE CONDUTORES movimentos convencionais de braço, adotados exclusivamente pelos condutores, para orientar ou indicar que vão efetuar uma manobra de mudança de direção, redução brusca de velocidade ou parada.

- ILHA obstáculo físico, colocado na pista de rolamento, destinado à ordenação dos fluxos de trânsito em uma interseção.
- INFRAÇÃO inobservância a qualquer preceito da legislação de trânsito, às normas emanadas do Código de Trânsito, do Conselho Nacional de Trânsito e a regulamentação estabelecida pelo órgão ou entidade executiva do trânsito.
- INTERRUPÇÃO DE MARCHA imobilização do veículo para atender a circunstância momentânea do trânsito.
- INTERSEÇÃO todo cruzamento em nível, entroncamento ou bifurcação, incluindo as áreas formadas por tais cruzamentos, entroncamentos ou bifurcações.
- LICENCIAMENTO procedimento anual, relativo a obrigações do proprietário de veículo, comprovado por meio de documento específico (Certificado de Licenciamento Anual).
- LOGRADOURO PÚBLICO espaço livre destinado pela municipalidade à circulação, parada ou estacionamento de veículos, ou à circulação de pedestres, tais como calçada, parques, áreas de lazer, calçadões.
- LOTAÇÃO carga útil máxima, incluindo condutor e passageiros, que o veículo transporta, expressa em quilogramas para os veículos de carga, ou número de pessoas, para os veículos de passageiros.
- LOTE LINDEIRO aquele situado ao longo das vias urbanas ou rurais e que com elas se limita.
- LUZ ALTA facho de luz do veículo destinado a iluminar a via até uma grande distância do veículo.
- LUZ BAIXA facho de luz do veículo destinada a iluminar a via diante do veículo, sem ocasionar ofuscamento ou incômodo injustificáveis aos condutores e outros usuários da via que venham em sentido contrário.

- LUZ DE FREIO luz do veículo destinada a indicar aos demais usuários da via, que se encontram atrás do veículo, que o condutor está aplicando o freio de servico.
- LUZ INDICADORA DE DIREÇÃO (pisca-pisca) luz do veículo destinada a indicar aos demais usuários da via que o condutor tem o propósito de mudar de direcão para a direita ou para a esquerda.
- LUZ DE MARCHA À RÉ luz do veículo destinada a iluminar atrás do veículo e advertir os demais usuários da via que o veículo está efetuando ou a ponto de efetuar uma manobra de marcha à ré.
- LUZ DE NEBLINA luz do veículo destinada a aumentar a iluminação da via em caso de neblina, chuva forte ou nuvens de pó.
- LUZ DE POSIÇÃO (lanterna) luz do veículo destinada a indicar a presença e a largura do veículo.
- MANOBRA movimento executado pelo condutor para alterar a posição em que o veículo está no momento em relação à via.
- MARCAS VIÁRIAS conjunto de sinais constituídos de linhas, marcações, símbolos ou legendas, em tipos e cores diversas, apostos ao pavimento da via.
- MICROÔNIBUS veículo automotor de transporte coletivo com capacidade para até vinte passageiros.
- MOTOCICLETA veículo automotor de duas rodas, com ou sem sidecar, dirigido por condutor em posição montada
- MOTONETA veículo automotor de duas rodas, dirigido por condutor em posição sentada.

- MOTOR-CASA (MOTOR-HOME) veículo automotor cuja carroçaria seja fechada e destinada a alojamento, escritório, comércio ou finalidades análogas.
- NOITE período do dia compreendido entre o pôr-do-sol e o nascer do sol.
- ÔNIBUS veículo automotor de transporte coletivo com capacidade para mais de vinte passageiros, ainda que, em virtude de adaptações com vista à maior comodidade destes, transporte número menor.
- OPERAÇÃO DE CARGA E DESCARGA imobilização do veículo, pelo tempo estritamente necessário ao carregamento ou descarregamento de animais ou carga, na forma disciplinada pelo órgão ou entidade executivo de trânsito competente com circunscrição sobre a via.
- OPERAÇÃO DE TRÂNSITO monitoramento técnico baseado nos conceitos de Engenharia de Tráfego, das condições de fluidez, de estacionamento e parada na via, de forma a reduzir as interferências, tais como veículos quebrados, acidentados, estacionados irregularmente atrapalhando o trânsito, prestando socorros imediatos e informações aos pedestres e condutores.
- PARADA imobilização do veículo com a finalidade e pelo tempo estritamente necessário para efetuar embarque ou desembarque de passageiros.
- PASSAGEM DE NÍVEL todo cruzamento de nível entre uma via e uma linha férrea ou trilho de bonde com pista própria.
- PASSAGEM POR OUTRO VEÍCULO movimento de passagem à frente de outro veículo que se desloca no mesmo sentido, em menor velocidade, mas em faixas distintas da via.

- PASSAGEM SUBTERRÂNEA obra de arte destinada à transposição de vias, em desnível subterrâneo, e ao uso de pedestres ou veículos.
- PASSARELA obra de arte destinada à transposição de vias, em desnível aéreo, e ao uso de pedestres.
- PASSEIO parte da calçada ou da pista de rolamento, neste último caso, separada por pintura ou elemento físico separador, livre de interferências, destinada à circulação exclusiva de pedestres e, excepcionalmente, de ciclistas.
- PATRULHAMENTO função exercida pela Polícia Rodoviária Federal com o objetivo de garantir obediência às normas de trânsito, assegurando a livre circulação e evitando acidentes.
- PERÍMETRO URBANO limite entre área urbana e área rural.
- PESO BRUTO TOTAL peso máximo que o veículo transmite ao pavimento, constituído da soma da tara mais a lotação.
- PESO BRUTO TOTAL COMBINADO peso máximo transmitido ao pavimento pela combinação de um caminhão-trator mais seu semi-reboque ou do caminhão mais o seu reboque ou reboques.
- PISCA-ALERTA luz intermitente do veículo, utilizada em caráter de advertência, destinada a indicar aos demais usuários da via que o veículo está imobilizado ou em situação de emergência.
- PISTA parte da via normalmente utilizada para a circulação de veículos, identificada por elementos separadores ou por diferença de nível em relação às calçadas, ilhas ou aos canteiros centrais.

- PLACAS elementos colocados na posição vertical, fixados ao lado ou suspensos sobre a pista, transmitindo mensagens de caráter permanente e, eventualmente, variáveis, mediante símbolo ou legendas pré-reconhecidas e legalmente instituídas como sinais de trânsito.
- POLICIAMENTO OSTENSIVO DE TRÂNSITO função exercida pelas Polícias Militares com o objetivo de prevenir e reprimir atos relacionados com a segurança pública e de garantir obediência às normas relativas à segurança de trânsito, assegurando a livre circulação e evitando acidentes.
- PONTE obra de construção civil destinada a ligar margens opostas de uma superfície líquida qualquer.
- REBOQUE veículo destinado a ser engatado atrás de um veículo automotor.
- REGULAMENTAÇÃO DA VIA implantação de sinalização de regulamentação pelo órgão ou entidade competente com circunscrição sobre a via, definindo, entre outros, sentido de direção, tipo de estacionamento. horários e dias.
- REFÚGIO parte da via, devidamente sinalizada e protegida, destinada ao uso de pedestres durante a travessia da mesma.
- RENACH Registro Nacional de Condutores Habilitados. RENAVAM – Registro Nacional de Veículos Automotores.
- RETORNO movimento de inversão total de sentido da direção original de veículos.
- RODOVIA via rural pavimentada.
- SEMI-REBOQUE veículo de um ou mais eixos que se apóia na sua unidade tratora ou é a ela ligado por meio de articulação.

- SINAIS DE TRÂNSITO elementos de sinalização viária que se utilizam de placas, marcas viárias, equipamentos de controle luminosos, dispositivos auxiliares, apitos e gestos, destinados exclusivamente a ordenar ou dirigir o trânsito dos veículos e pedestres.
- SINALIZAÇÃO conjunto de sinais de trânsito e dispositivos de segurança colocados na via pública com o objetivo de garantir sua utilização adequada, possibilitando melhor fluidez no trânsito e maior seguranca dos veículos e pedestres que nela circulam.
- SONS POR APITO sinais sonoros, emitidos exclusivamente pelos agentes da autoridade de trânsito nas vias, para orientar ou indicar o direito de passagem dos veículos ou pedestres, sobrepondo-se ou completando sinalização existente no local ou norma estabelecida neste Código.
- TARA peso próprio do veículo, acrescido dos pesos da carroçaria e equipamento, do combustível, das ferramentas e acessórios, da roda sobressalente, do extintor de incêndio e do fluido de arrefecimento, expresso em quilogramas.
- TRAILER reboque ou semi-reboque tipo casa, com duas, quatro, ou seis rodas, acoplado ou adaptado à traseira de automóvel ou camionete, utilizado em geral em atividades turísticas como alojamento, ou para atividades comerciais.
- TRÂNSITO movimentação e imobilização de veículos, pessoas e animais nas vias terrestres.
- TRANSPOSIÇÃO DE FAIXAS passagem de um veículo de uma faixa demarcada para outra.
- TRATOR veículo automotor construído para realizar trabalho agrícola, de construção e pavimentação e tracionar outros veículos e equipamentos.

- ULTRAPASSAGEM movimento de passar à frente de outro veículo que se desloca no mesmo sentido, em menor velocidade e na mesma faixa de tráfego, necessitando sair e retornar à faixa de origem.
- UTILITÁRIO veículo misto caracterizado pela versatilidade do seu uso, inclusive fora de estrada.
- VEÍCULO ARTICULADO combinação de veículos acoplados, sendo um deles automotor.
- VEÍCULO AUTOMOTOR todo veículo a motor de propulsão que circule por seus próprios meios, e que serve normalmente para o transporte viário de pessoas e coisas, ou para a tração viária de veículos utilizados para o transporte de pessoas e coisas. O termo compreende os veículos conectados a uma linha elétrica e que não circulam sobre trilhos (ônibus elétrico).
- VEÍCULO DE CARGA veículo destinado ao transporte de carga, podendo transportar dois passageiros, exclusive o condutor.
- VEÍCULO DE COLEÇÃO aquele que, mesmo tendo sido fabricado há mais de trinta anos, conserva suas características originais de fabricação e possui valor histórico próprio.
- VEÍCULO CONJUGADO combinação de veículos, sendo o primeiro um veículo automotor e os demais reboques ou equipamentos de trabalho agrícola, construção, terraplenagem ou pavimentação.
- VEÍCULO DE GRANDE PORTE veículo automotor destinado ao transporte de carga com peso bruto total máximo superior a dez mil quilogramas e de passageiros, superior a vinte passageiros.
- VEÍCULO DE PASSAGEIROS veículo destinado ao transporte de pessoas e suas bagagens.

- VEÍCULO MISTO veículo automotor destinado ao transporte simultâneo de carga e passageiro.
- VIA superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo a pista, a calçada, o acostamento, ilha e canteiro central
- VIA DE TRÂNSITO RÁPIDO aquela caracterizada por acessos especiais com trânsito livre, sem interseções em nível, sem acessibilidade direta aos lotes lindeiros e sem travessia de pedestres em nível.
- VIA ARTERIAL aquela caracterizada por interseções em nível, geralmente controlada por semáforo, com acessibilidade aos lotes lindeiros e às vias secundárias e locais, possibilitando o trânsito entre as regiões da cidade.
- VIA COLETORA aquela destinada a coletar e distribuir o trânsito que tenha necessidade de entrar ou sair das vias de trânsito rápido ou arteriais, possibilitando o trânsito dentro das regiões da cidade.
- VIA LOCAL aquela caracterizada por interseções em nível não semaforizadas, destinada apenas ao acesso local ou a áreas restritas.
- VIA RURAL estradas e rodovias.
- VIA URBANA ruas, avenidas, vielas, ou caminhos e similares abertos à circulação pública, situados na área urbana, caracterizados principalmente por possuírem imóveis edificados ao longo de sua extensão.
- VIAS E ÁREAS DE PEDESTRES vias ou conjunto de vias destinadas à circulação prioritária de pedestres.
- VIADUTO obra de construção civil destinada a transpor uma depressão de terreno ou servir de passagem superior.

Anexo II – Sinalização de Trânsito

Placas de Regulamentação

De acordo com suas funções, as placas podem ser de regulamentação, de advertência e de indicação. As placas de regulamentação têm a finalidade de comunicar aos usuários as condições, proibições, restrições ou obrigações no uso da via. Suas mensagens são imperativas, e o desrespeito a elas constitui infração.

Direito à Via e Velocidade



Parada obrigatória



Dê a preferência



Velocidade máxima permitida

Sentidos de Circulação



Sentido proibido

Sentido de circulação da via/pista



Siga em frente



Passagem obrigatória

Normas de Circulação



Proibido ultrapassar



Proibido trânsito de veículos de tração animal



Proibido acionar buzina ou sinal sonoro



Peso bruto total máximo permitido



Vire à Duplo direita sentido de



circulação

Proibido virar à esquerda



Proibido virar à direita



Peso máximo permitido por eixo



Proibido

trânsito de

caminhões

Proibido mudar de faixa ou pista de trânsito da esquerda para a direita



Proibido mudar de faixa ou pista de trânsito da direita para a esquerda



Ônibus, caminhões e veículos de grande porte mantenham-se



Proibido trânsito de bicicletas



Siga em frente ou à esquerda



Siga em frente ou à direita



Proibido retornar à esquerda



Proibido retornar à direita



Alfândega



Altura máxima permitida



Largura máxima permitida



à direita

Conserve-se à direita



Proibido trânsito de veículos automotores



Vire à esquerda

Normas de Circulação (Continuação)



Proibido trânsito de tratores e máquinas de obras



Uso obrigatório de corrente



máximo

permitido

Proibido trânsito de pedestres



Pedestre. ande pela esquerda





Curva

acentuada

à esquerda





Curva acentuada em "S" à esquerda



Curva acentuada em "S" à direita



Estacionamento regulamentado



Proibido parar e estacionar



ande

estacionar pela direita





exclusiva de ônibus



em "T"









Curva à direita



circulação na rotatória



exclusiva de bicicletas



Ciclista. transite à esquerda



Ciclista. transite à direita



à esquerda. pedestres à direita



Via lateral à direita



Via lateral



Curva à

esquerda

de vias



Pista sinuosa à direita



Pedestres à esquerda. ciclistas à direita



Proibido trânsito de ônibus



Trânsito proibido a carros de mão



à esquerda



Bifurcação em "V"



Confluência à direita

Advertência (Continuação)



Entroncamento oblíguo à direita



Parada obrigatória à frente



oblíguo à

esquerda

Juncoes sucessivas contrárias. primeira à direita



Intersecao em círculo



Juncões sucessivas contrárias. primeira à esquerda



Semáforo à frente



Confluência à esquerda



Declive acentuado











estreita









de pista

à direita





Aclive acentuado



Saliência ou Iombada





de pista à esquerda



Depressão Obras























Sentido único



Trânsito de tratores ou maguinaria agrícola



Área com desmoronamento

Proieção de cascalho

Vento

lateral

Trânsito de pedestres

Criancas

Mão dupla adiante

Pista escorregadia



Trânsito de ciclistas



Área Animais escolar selvagens



Passagem de nível sem barreira



Início de pista dupla



Altura limitada



Fim de pista dupla



Largura Cruz de limitada Santo André

Advertência (Continuação)







Passagem de nível com barreira



Alargamento de pista à esquerda



Alargamento de pista à direita

Indicação







Placas de identificação de rodovias e estradas estaduais







Passagem sinalizada de ciclistas



Trânsito compartilhado por ciclistas



Passagem sinalizada de pedestres



Passagem sinalizada de escolares







SÃO PAULO e pedestres



Pista dividida



Rua sem saída



Peso bruto total limitado



Peso limitado por eixo

Placas de pedágio









S. J. dos Campos	16 km
Caraguatatuba	85 km
Campos do Jordão	95 km

Placas indicativas de distância



Comprimento limitado

Placas diagramadas

Indicação (Continuação)









Placa indicativa de atrativo turístico





Placa indicativa de distância de atrativos turísticos

I UZ BAIXA AO PASSAR VEÍCULO

ULTRAPASSE MAIS COM **SEGURANCA**

ULTRAPASSE SEMPRE PELA **ESQUERDA**





OBEDECA À SINALIZAÇÃO

NA DÚVIDA NÃΩ ULTRAPASSE

PARE FORA DA PISTA

Serviços Auxiliares



Área de estacionamento



Hotel



Abastecimento



Transporte sobre água



Restaurante



Passagem protegida para pedestres





Aeroporto

Servico

mecânico



Estacionamento para trailer



Servico sanitário





Área de campismo




Pronto socorro



Ponto de parada

Sinais Luminosos



Marcas Viárias

Conjunto de sinais constituído de linhas, marcações, legendas ou símbolos pintados ou fixados no payimento da via.

Cores Utilizadas

- Amarelo associado à regulação de fluxos de sentidos opostos e controle de estacionamento e parada;
- Branco associado à regulação de fluxos de mesmo sentido, delimitação de pistas, pintura de símbolos e legendas, assim como regulação de movimentos de pedestres;
- Vermelho associado à limitação de espaço para deslocamento de biciclos leves.

Exemplos de Marcas Viárias


Divide a via em duas mãos direcionais e permite a ultrapassagem.

Divide a via em duas mãos direcionais e não permite a ultrapassagem.

Dividem a via em duas mãos direcionais e não permitem a ultrapassagem.



Dividem a via em duas mãos direcionais, sendo a 1ª faixa à esquerda do motorista contínua e proibida a ultrapassagem.

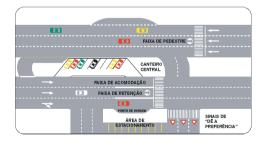

Sinalização Horizontal



Linhas de estímulo à redução de velocidade



calçada Marcação de área de cruzamento com faixa exclusiva calçada Marcação de área de conflito

Marcação de cruzamento rodocicloviário

Sinalização Horizontal (Continuação)



Separação de fluxo de tráfego de sentidos opostos





Separação de fluxo de tráfego do mesmo sentido




Exemplo de aplicação



Marcas de delimitação e controle de estacionamento e/ou parada

Linha de indicação de proibição de estacionamento e/ou parada (amarela)



Adverte acerca de condições de operação da via e complementa os sinais de regulamentação e advertência.









Marcas delimitadoras de parada de veículos específicos (amarela)

Sinalização Horizontal (Continuação)











Indicam e alertam o condutor sobre situações específicas na via: "Dê a Preferência"

Pela ordem:

- Bicicleta
- Cruzamento rodoferroviário
- Interseção com via que tem preferência
- · Serviços de saúde
- Deficiente físico

Gestos de Sinalização

A sinalização de trânsito também inclui a gesticulação, que pode ser feita por condutores de veículos ou por agentes da autoridade de trânsito

Vejamos alguns exemplos de gestos regulamentares de condutores de veículos:



DOBRAR À ESQUERDA



DOBRAR À DIREITA



Sinalização de Obras







Outros

Além dos elementos aqui apresentados, a sinalização inclui também sinais sonoros que podem ser produzidos por condutores (buzina) ou pelas autoridades de trânsito (apito).

Em relação à buzina, a lei introduz algumas restrições ao seu uso. Para mais informações, consulte a seção sobre Normas de Circulação deste manual.

Por último há marcos de sinalização adicional, como tachões e elementos indicativos de entradas de pontes, além de indicadores viários quanto a obstáculos na pista. Todos esses devem estar sempre devidamente dotados de refletores

A emoção de pilotar com segurança

Você acaba de adquirir o veículo ideal para os dias de hoie.

Agora você vai chegar mais rapidamente, vai mais facilmente, além de fazer muita economia.

Vai também se sentir livre e ter emoções que só uma moto pode dar a você.

Com esse manual você vai desfrutar de tudo isso. com muita segurança.

Bem-vindo ao maravilhoso mundo das duas rodas






INSPEÇÃO DIÁRIA


Diariamente, antes de sair, faça uma inspeção em sua motocicleta.

Observe:

- · Barulhos estranhos no motor
- Vazamentos
- Parafusos soltos.

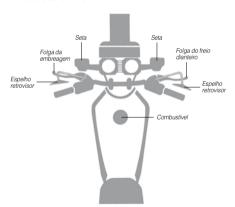

Verifique o procedimento para a inspeção no MANUAL DO PROPRIETÁRIO

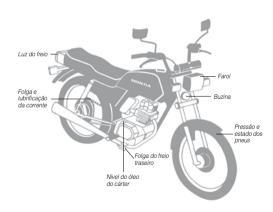

EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

O capacete é um equipamento indispensável ao motociclista

A falta do capacete é responsável pela maior parte dos acidentes fatais.

Escolha um capacete de cor clara, que se ajuste bem à sua cabeça e prenda-o bem para que não escape na hora em que você precisar dele.

Capacete



▲ CUIDADO

Use sempre capacete regulamentado.

A legislação brasileira prevê as condições de uso e requisitos técnicos que garantem sua segurança. Certifique-se da presença do selo de aprovação INMETRO em seu capacete. Ele assegura a conformidade com a legislação.


Vestimenta

Roupa também é segurança.

Na cidade ou na estrada, pilote adequadamente vestido.

- Jaqueta de cor clara e viva, de tecido resistente ou couro.
- · Botas ou calcado fechado.
- Luvas
- Óculos ou viseira

Instrua a garupa sobre a importância dos equipamentos.

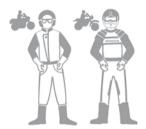


▲ CUIDADO

O uso de óculos apropriados para proteção dos olhos é obrigatório por legislação sempre que o capacete não possuir viseira própria.

Consulte sempre o Código de Trânsito e as legislações do CONTRAN.

POSTURA

A boa postura é necessária para que você se canse menos e obtenha um melhor desempenho.

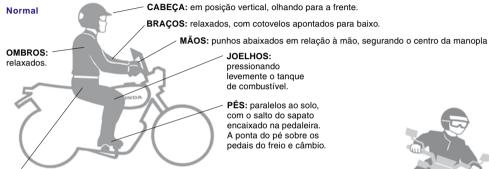

QUADRIL: junto do tanque, em posição que permita virar o guidão sem esforço nos ombros.

Curvas

Nas curvas, você deverá inclinar o corpo junto com a moto.

Quanto maior a velocidade ou menor o raio de curva, maior deverá ser a inclinação.

Para manobras rápidas e em curvas de pequenos raios, incline a moto mais que o corpo.

Quando necessitar de grande inclinação em curva, incline o corpo mais que a moto.







FRENAGEM

Você é capaz de reduzir mais de 50% da distância de parada se souber frear corretamente.

A motocicleta tem freios com acionamentos independentes, que devem ser dosados adequadamente.

Uso dos freios

Na hora da frenagem, o peso da motocicleta recai na roda dianteira, fazendo com que o freio dianteiro seja o maior responsável pela frenagem.


Use os dois freios simultaneamente. Mas quanto mais rápido você tiver que parar, utilize mais intensamente o freio dianteiro, porém de forma gradativa.


Em declives, utilize também o freio motor.

Importante: em pisos molhados e escorregadios, tome cuidado para não deixar a roda travar, evitando uma derrapagem.

Distância de frenagem

Velocidade: 50 km/h



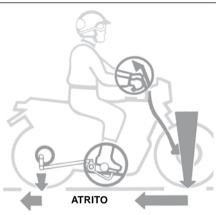


<u>VISÃO</u>


Pela visão você recebe 90% das informações necessárias a sua segurança.

Portanto, esteja atento ao seguinte:

- A velocidade diminui seu campo de visão.
- Não fixe o olhar em apenas um ponto.
- Para aumentar seu ângulo de visão, movimente seu olhar constantemente.

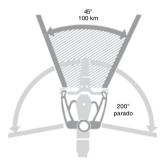

Antes de sair, mudar de faixa ou fazer conversões, use os retrovisores e olhe sobre os ombros para cobrir as áreas fora do seu campo visual.

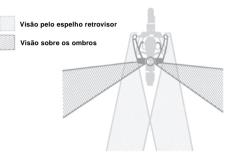

APAREÇA

Na maioria dos acidentes de moto envolvendo automóveis ou pedestres, estes alegam não ter visto a motocicleta.

Para se tornar visível:

- Use capacete e jaquetas de cores claras e vivas.
- Use farol aceso, mesmo de dia.




Sinalize: mostre suas intenções antes de mudar de direção ou parar.

Use o adesivo refletivo no capacete



Não se coloque na área sem visibilidade do motorista.

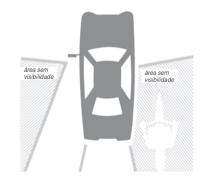

DISTÂNCIA DE SEGUIMENTO

Dois segundos é o tempo de que você necessita para identificar o perigo e acionar o freio. Por isso, mantenha uma distância segura do carro que está a sua frente.

Comece a contar: "cinqüenta e um, cinqüenta e dois", quando a traseira do carro passar por um ponto fixo. Se, quando você terminar de contar, a roda dianteira da moto passar pelo mesmo ponto, você estará a uma distância segura.

Importante: em dias de chuva, esta distância deve ser duplicada.



cinqüenta e um, cinqüenta e dois

2 segundos




CRUZAMENTOS

As estatísticas mostram que grande parte dos acidentes ocorrem em cruzamentos.

As situações abaixo são as mais comuns.

Fique atento a elas:

A conversão à esquerda, em ruas de mão dupla (ver figura 4), é perigosa e deve ser evitada sempre que for possível fazer um retorno.



Concessionárias Autorizadas Honda

10.10.06



INTRODUÇÃO Este catálogo é um quia prático de como

localizar as concessionárias autorizadas HONDA em todo o território nacional. Para obter o máximo de satisfação, desempenho e economia de sua motocicleta Honda, recomendamos que você confie a execução dos serviços em sua motocicleta somente às concessionárias autorizadas e centro de serviço HONDA relacionados neste catálogo, que estão preparados para oferecer-lhe toda a assistência técnica necessária, com uma equipe técnica treinada pela fábrica, peças e equipamentos originais.

MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA.

SRS. PROPRIETÁRIOS

Com o intuito de facilitar sua consulta, as concessionárias que prestam assistência técnica à motocicleta HONDA, estão relacionadas em ordem alfabética por estado, cidade e razão social.

TELEFONES ÚTEIS

SAC Serviço de Atendimento ao Cliente 08000 55 22 21

CONSÓRCIO NACIONAL HONDA

Rua Dr. Augusto de Toledo, 495 Santa Paula CEP 09541-520 - São Caetano do Sul - SP

Central de Atendimento

Tel.: (0XX) 11 2172-7007 Fax: (0XX) 11 5070-9900

ÍNDICE

ACRE 2
ALAGOAS2
AMAPÁ2
AMAZONAS2
BAHIA 2
CEARÁ3
DISTRITO FEDERAL4
ESPÍRITO SANTO4
GOIÁS4
MARANHÃO5
MATO GROSSO5
MATO GROSSO DO SUL6
MINAS GERAIS6
PARÁ 8
PARAÍBA8
PARANÁ 8
PERNAMBUCO9
PIAUÍ 10
RIO DE JANEIRO 10
RIO GRANDE DO NORTE 11
RIO GRANDE DO SUL 11
RONDÔNIA 12
RORAIMA 12
SANTA CATARINA 13
SÃO PAULO 13
SERGIPE 16
TOCANTINS 16

4
Pilote
sempre equipado.

ACRE

CRUZEIRO DO SUL

Travessa Luiz Meirim, 84-A CEP 69980-000 – Fone: (0XX) 68 322-4310

RIO BRANCO

Star Motos Ltda. Rodovia AC-01, 1164 CEP 69901-180 – Fone: (0XX) 68 3221-3080 Acre Motors Ltda.

Av. Ceará, 3011 CEP 69912-410 - Fone: (0XX) 68 227-7777

ALAGOAS

ARAPIRACA

Dismoto - Distribuidora de Motocicletas Ltda. Av. Governador Lamenha Filho, 484 CEP 57300-970 - Fone: (0XX) 82 530-2500

DELMIRO GOUVEIA

Convem Ipanema Motos Ltda. Av. Presidente Castelo Branco, 40 CEP 57480-000 - Fone: (0XX) 82 641-1132

MACFIÓ

Convem Com. de Veículos e Motores Ltda. Av. Com. Francisco Amorim Leão, 77 CEP 57057-050 - Fone: (0XX) 82 338-3000 Atlântica Motos Ltda.

Av. Dom Antônio Brandão, 131 CEP 57051-190 – Fone: (0XX) 82 336-4848

PALMEIRA DOS ÍNDIOS

Dismoto Distribuidora de Motocicletas Ltda. Av. Muniz Falcão, 1745 CEP 57603-000 – Fone: (0XX) 82 421-3285

PENEDO

Dismoto - Distribuidora de Motocicletas Ltda. Rodovia Engenheiro Joaquim Gonçalves, 1123 CEP 57200-000 - Fone: (0XX) 82 551-4700

SANTANA DO IPANEMA

Convem Ipanema Motos Ltda. Av. Pancrácio Rocha, 537 CEP 57500-000 – Fone: (0XX) 82 621-3600

SÃO MIGUEL DOS CAMPOS

Convem Com. de Veículos e Motores Ltda. Rua Coronel Francisco Cavalcanti, 365 CEP 57240-000 - Fone: (0XX) 82 271-1010

AMAPÁ

ΜΔCΔΡΔ

Monaco Motocenter Comercial Ltda. Av. Coaracy Nunes, 390 CEP 68900-010 – Fone: (0XX) 96 4009-5000

AMAZONAS

ITACOATIARA

Manaus Motocenter Ltda. Av. Torquato Tapajós, s/nº CEP 69100-000 – Fone: (0XX) 92 521-4327 MANAUS

Antares Distribuidora de Motos Ltda.

Av. Tefe, 3561 CEP 69078-000 - Fone: (0XX) 92 3215-9000 Centaurus Motos Ltda. Av. Autaz Mirim 6571

CEP 69085-000 – Fone: (0XX) 92 2125-1414 Manaus Motocenter Ltda.

Rua Leonardo Malcher, 1841 CEP 69010-170 – Fone: (0XX) 92 2101-6622

TABATINGA

Cometa Amazônia Motos Ltda. Av. da Amizade, 117 CEP 69640-000 - Fone: (0XX) 94 412-2620

TEFÉ

Cometa Amazônia Motos Ltda. Rua Olavo Bilac. 370

CEP 69470-000 - Fone: (0XX) 97 3433-2209

RAHIA

AL AGOINHAS

Lara Motocenter Ltda. Av. Juracy Magalhães, 1340 CEP 48005-440 – Fone: (0XX) 75 422-5885

BARRFIRAS

Codimo – Comercial Distribuidora de Motos Ltda. Rodovia BR 242 S/N – Km 02 CEP 47808-460 – Fone: (0XX) 77 611-3066

BOM JESUS DA LAPA

Moto & Trilha Comércio de Veículos Ltda. BR 430 – Km 01

CEP 47600-000 - Fone: (0XX) 77 481-7800

BRUMADO M&M Motos Ltda

Av. Coronel Santos, 380 CEP 46100-000 – Fone: (0XX) 77 441-7244

CAMAÇARI Motonema Motos e Pecas Ltda

Av. Radial A, 453 CEP 42807-000 – Fone: (0XX) 71 3621-7116

EUNÁPOLIS

Brasmoto Brasileiro Motos Ltda. Av. Brilhante, 50

CEP 45825-000 - Fone: (0XX) 73 281-5655

EUCLIDES DA CUNHA Motos Pombal Ltda.

Av. Renato Campos, 849 CEP 48500-000 – Fone: (0XX) 75 271-1819

FEIRA DE SANTANA

Moto Clube Ltda. Av. José Falcão da Silva, 75 CEP 44026-100 – Fone: (0XX) 75 2102-8200 Motopel Motos e Peças Ltda. Rua Presidente Dutra, 1361 CEP 44067-010 – Fone: (0XX) 75 3623-2577

GUANAMBI Guanambi Comercial de Motos Ltda.

Rua 1º de Maio, 321 CEP 46430-000 - Fone: (0XX) 77 451-1069

II HÉUS

Jupara Motos Peças e Acessórios Ltda. Av. Uberlândia, 241 CEP 45651-260 – Fone: (0XX) 73 634-8826

Wanmotos Peças e Acessórios Ltda. Av. Lauro de Freitas, 1299 CEP 45570-000 – Fone: (0XX) 73 531-3020

IPIRÁ Motopel Motos e Pecas Ltda.

Av. Anísio Dutra, 250 CEP 44600-000 – Fone: (0XX) 75 3254-1422

IRECÊ Comercial de Motos Irecé Ltda.

Rod. BR 330, Controle de Irecê, Km 3,5, s/nº CEP 44900-000 – Fone: (0XX) 74 641-3536

ITABERABA Moto Itaberaba Ltda.

Av. Rui Barbosa, 875 CEP 46000-880 - Fone: (0XX) 75 3251-8200

ITABUNA Jupará Motos Pecas e Acessórios Ltda.

Av. José Soares Pinheiro, 1433 CEP 45600-000 - Fone: (0XX) 73 613-7007

ITAPETINGA

Realeza Motos Ltda. Av. Júlio José Rodrigues, 1555 CEP 45700-000 – Fone: (0XX) 77 261-6155

Tropical Motos Ltda.

Rua Reinaldo Jacobina Vieira, s/nº CEP 44700-000 – Fone: (0XX) 74 621-7200

Wanmotos Peças e Acessórios Ltda.

Av. Landulfo Caribé, 609 CEP 45206-000 – Fone: (0XX) 73 525-9700

JUAZEIRO

Motovale Motos do Vale de São Francisco Ltda. Av. João Durval Carneiro, 1589 CEP 48900-000 – Fone: (0XX) 74 612-8000

LAURO DE ERFITAS

Salvador Motos Ltda. (Novotempo)
Est. do Côco, Km 0, s/nº
CEP 42700-000 – Fone: (0XX) 71 377-3888
PAULO AFONSO

Comercial de Motocicletas e Peças Oásis Ltda. Av. Apolônio Sales, 1064 CEP 48601-200 – Fone: (0XX) 75 281-3331

REMANSO Motovale Motos do Vale São Francisco Ltda.

Av. Peltier de Queiroz, 158 CEP 47200-000 – Fone: (0XX) 74 3535-1701

RIBEIRA DO POMBAL

Motos Pombal Ltda. Rua Evencia Brito, s/nº CEP 48400-000 – Fone: (0XX) 75 3276-1572

Asa Moto Center Comércio e Serviços Ltda. Av. Vasco da Garma, 135 CEP 40230-731 – Fone: (0XX) 71 245-2766 Motopema Motos e Peças Ltda. Av. Heitor Dias, 295 – Lojas 5, 6 e 7 CEP 40317-330 – Fone: (0XX) 71 3381-2120

Av. Fernandes da Cunha, 24 CEP 40445-200 – Fone: (0XX) 71 2107-8000 Salvador Motos Ltda. (Novotempo) Av. Mario Leal Ferreira, 1350 CEP 40275-240 – Fone: (0XX) 71 2103-6060

SANTO AMARO
Asa Moto Center Comércio e Servicos Ltda.

Av. Garcia, 10 CEP 44200-000 – Fone: (0XX) 75 3241-8000

SANTO ANTÔNIO DE JESUS Motosol Motocicletas Ltda.

Praça Rio Branco, 61 CEP 44571-016 – Fone: (0XX) 75 3631-5511

SEABRA M&M Motos Ltda. Rua Boninal 158

Motosol Rahia Ltda

CEP 46900-000 - Fone: (0XX) 75 331-1716

SENHOR DO BONFIM

Tropical Motos Ltda. Rodovia BR - 407 - Km 127,5 CEP 48970-000 - Fone: (0XX) 74 3541-3511 SFRRINHA

Mototrail Comércio de Veículos Ltda. Av. Mário Andreazza, 140 CEP 48700-000 – Fone: (0XX) 75 261-2860

TEIXEIRA DE FREITAS

Moto Sul Peças e Serviços Ltda. Av. Presidente Getúlio Vargas, 1414 CEP 45996-108 – Fone: (0XX) 73 291-4449

VITÓRIA DA CONQUISTA

Rodaleve Coml. de Motos Ltda. Av. Presidente Dutra, 2879 CEP 45100-000 – Fone: (0XX) 77 427-8000

CFARÁ

ARACATI

LA Comércio e Serviços de Motocicletas Ltda. Rua Coronel Pompeu, 103 CEP 62800-000 - Fone: (0XX) 88 3421-2727

BOA VIAGEM

Motocedro Comercial de Motos Ltda. Rua Agronomando Rangel, 529 CEP 63870-000 – Fone: (0XX) 88 3427-2133

CANINDÉ

Motocentro Ltda. Rua Joaquim Custódio, 399 CEP 62700-000 - Fone: (0XX) 85 3343-2021

CRATEUS

Poty Motos Ltda. Av. Sargento Herminio, 522 CEP 63700-000 – Fone: (0XX) 88 3691-0252

FORTAL F7A

Auge Motos Ltda.

Av. Bezerra de Menezes, 1665 CEP 60325-004 – Fone: (0XX) 85 3288-2500 Ceará Motos Ltda

CEP 60415-510 – Fone: (0XX) 85 3277-2444
Comercial Unimag Ltds.

Comercial Unimaq Ltda. Av. Pontes Vieira, 1010 CEP 60130-240 – Fone: (0XX) 85 3257-1700

Fort Motos Ltda.

Av. José Bastos, 300

CEP 60325-330 – Fone: (0XX) 85 3482-2020 Nossamoto Ltda.

Av. Imperador, 1676

CEP 60015-051 - Fone: (0XX) 85 4011-6666

IGUATU Centro Sul Motos Ltda.

Praça Coronel Belizário, 30 CEP 63500-000 – Fone: (0XX) 88 3581-2099 7ildemar Alves e Cia Ltda.

Rua Prof. João Coelho, s/nº CEP 63500-000 - Fone: (0XX) 88 3581-1583

IPÚ Ibiapaba Motos Ltda. Av. Dr. Milton Pinto, 292

CEP 62250-000 - Fone: (0XX) 88 683-1515

Itamotos Ltda. Rua Dom Aureliano Matos, 1971 CEP 62600-000 – Fone: (0XX) 85 3346-0005

ITAPIPOCA

Rua Anastácio Braga, 348 CEP 62500-000 – Fone: (0XX) 88 3631-2000

JUAZEIRO DO NORTE Ararine Veículos Ltda.

Av. Padre Cícero, Km 2 – Centro CEP 63010-020 – Fone: (0XX) 88 2101-9370 Cariri Comercial de Motos Ltda. Rua Pio X. 605

CEP 63050-020 - Fone: (0XX) 88 3463-0555

MARACANAÚ

Ceará Motos Ltda.

Av. Mendel Steinbruch, 7035 CEP 61900-000 - Fone: (0XX) 85 3463-0555

PACAJUS Comercial Unimag Ltda.

Av. Expedito Chaves Cavalcante, nº 40 CEP 62870-000 – Fone: (0XX) 85 3348-7070

PEDRA BRANCA Motocedro Comercial de Motos Ltda. (PAV)

Avenida Doca Belo, 49 CEP: 63630-000 - Fone: (0XX) 88 3515-1248

Motocedro Comércio de Motos Ltda. Av. Plácido Castelo, 1411 CEP 63900-000 – Fone: (0XX) 88 3412-0066

QUIXERAMOBIM

Motocedro Comercial de Motos Ltda. Av. Dr. Joaquim Fernandes, 550 CEP 63800-000 – Fone: (0XX) 88 3441-0066

RUSSAS Vale do Jaquaribe Com. de Motos Ltda.

Rua Benjamin Constant, 1522 CEP 62900-000 – Fone: (0XX) 88 3411-0004 SOBRAL

Sobral Motos Veiculos Ltda. Av. Dr. Guarani, 100 – CP130 CEP 62040-730 – Fone: (0XX) 88 3611-6000

TAUÁ

Inhamuns Motos Ltda. Av. Dr. José Waldemar Rêgo, 601 CEP 63660-000 – Fone: (0XX) 88 3437-1880

TIANGUÁ

Ibiapaba Motos Ltda. Av. Prefeito Jackues Nunes, 255 CEP 62320-000 – Fone: (0XX) 88 3671-4445

DISTRITO FEDERAL

BRASÍLIA

Freedom Motors Ltda SIA Sul - Od 3C - Lotes 3/4 s/ne CEP 71200-030 - Fone: (0XX) 61 361-2510

Freedom Motors Ltda. Quadra 05 - Conjunto A. nº 24 - Setor Sul CEP 72410-301 - Fone: (0XX) 61 484-7282

Mercantil Pollux Ltda. SEPN - Quadra 514 - Bloco D - Loia 42 CFP 70760-547 - Fone: (0XX) 61 340-4225 Mercantil Pollux Ltda.

CLONM - 01 - Ci F - Lote 03/05 - Loia 01 CEP 72215-016 - Fone: (0XX) 61 371-2500 Moto Point Com. e Serviços de Veículos Ltda. QD. SCIA. Quadra 15. Coni. 04. Lt. 8 - s/nº CEP 71250-020 - Fone: (0XX) 61 3363-8800

Moto Point Com. e Serviços de Veículos Ltda. Quadra 04 - Conjunto E - Área Especial 06 CEP 73025-040 - Fone: (0XX) 61 3487-4400

TAGHATINGA Taquatinga Motos I tda

QS 03 - Lote 17 - EPCT - Loias 1, 2, 4 e 5 CEP 72001-970 - Fone: (0XX) 61 561-3000 Taguatinga Motos Ltda. ON 318 - Ci. 02 - Lote 2 - Loia 2

CEP 72210-180 - Fone: (0XX) 61 357-3000

ESPÍRITO SANTO

ARACRU7

Linhamotos Comércio e Servicos Ltda. Av. Venâncio Flores, 1871 CEP 29190-010 - Fone: (0XX) 27 3256-3688

BARRA DE SÃO FRANCISCO MOL Comércio de Motos Ltda

Av. Jones dos Santos Neves s/nº CEP 29800-000 - Fone: (0XX) 27 3756-1215

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM Itacar - Itanemirim Motos I tda

Av. Francisco Lacerda de Aguiar, 46 CEP 29303-300 - Fone: (0XX) 28 3526-5544

CARIACICA Moto Máxima Ltda

Rodovia BR 262, Km 03 CEP 29140-500 - Fone: (0XX) 27 3226-8999

COLATINA

Moto Scarton Ltda Av. Ângelo Giuberti. 453

CEP 29702-060 - Fone: (0XX) 27 3723-3300 GUARAPARI

Litoral Moto Center Ltda

Rod Jones dos Santos Neves 2750 CEP 29215-002 - Fone: (0XX) 27 3361-7400

LINHARES

Linhamotos Comércio e Serviços Ltda. Av. Prefeito Samuel Batista Cruz. 3097 CEP 29900-515 - Fone: (0XX) 27 3371-0922

MARATAI7FS

Itacar Itapemirim Motos Ltda. (PAV) Avenida Rubens Rangel, S/No CEP: 29345-000 - Fone: (0XX) 28 3532-2970

SÃO GABRIFI DA PALHA Moto Scarton Ltda

Av. Presidente Castelo Branco. 240 CEP 29780-000 - Fone: (0XX) 27 3727-1564

SÃO MATFIIS

Mol Comércio de Motos Ltda Rua 13 de Abril 40 CEP 29930-000 - Fone: (0XX) 27 3763-2122

SFRRA Stillo Motos Ltda.

Av. Lourival Nunes, 220 CEP 29164-050 - Fone: (0XX) 27 2124-0101

VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Itacar Venda Nova Motos I tda Av. Angelo Alotoé, s/nº

CEP 29375-000 - Fone: (0XX) 28 3546-2916 VITÓRIA

Comercial Rizk Ltda

Av. Marechal Campos, 586 CEP 29040-090 - Fone: (0XX) 27 3200-2922 Moto Capital Ltda.

Av. Leitão da Silva. 2280-B. CEP 29047-575 - Fone: (0XX) 27 3315-0500

VII A VFI HA Comercial Rizk Ltda

Av. Carlos Lindemberg, 2400 A CEP 29120-900 - Fone: (0XX) 27 3391-0002

GOIÁS

ΔΝΔΡΟΙΙS

CCA Motos Ltda

Rua 1º de Maio 104 CEP 75020-050 - Fone: (0XX) 62 311-1300

APARECIDA DE GOIÂNIA

Moto Aires Ltda. Av. Rio Verde, 230

CEP 74916-260 - Fone: (0XX) 62 582-0404

CALDAS NOVAS Motocaldas Ltda

Rua Antonio Coelho de Godov 545 - St Oeste CEP 75690-000 - Fone: (0XX) 64 453-4006 CATALÃO

Revendedora Sul Goiana Motos Ltda. Rua Frederico Campos, 1050

CEP 75701-410 - Fone: (0XX) 64 411-2655

CERES Magril Mágs. Agrícolas São Patrício Ltda.

Av. Bernardo Savão, 502/526 CEP 76300-000 - Fone: (0XX) 62 307-7000

FORMOSA Moto Formosa Ltda Av. Tancredo Neves, 980 CEP 73800-000 - Fone: (0XX) 61 631-0918

GOLÂNIA Atlas Comércio de Motos e Pecas Ltda.

Rua Senador Jaime 540 CEP 74525-010 - Fone: (0XX) 62 4012-7499 Cical Motonáutica Ltda. Av. Anhanguera, 3621

CEP 74610-010 - Fone: (0XX) 62 269-5500 Moto For Comércio e Distr. Automotores Ltda. Av. L. 20 - Setor Aeroporto, s/nº CEP 74075-030 - Fone: (0XX) 62 227-8833

COLATURA

Motogol - Motos Goiatuba Ltda. Rua Minas Gerais 1654 CEP 75600-000 - Fone: (0XX) 64 495-2552

IPORÁ Motobel Motos Relmonte Ltda

Av. Pará, 996 CEP 76200-000 - Fone: (0XX) 64 674-1535

ITARFRΔÍ

Jesus e Santos Com. e Representações Ltda. Av. Goiás, 1255 CEP 76630-000 - Fone: (0XX) 62 375-1639

ITUMBIARA Motos Itumbiara Ltda

Rua Benjamin Constant 143 CEP 75503-050 - Fone: (0XX) 64 3431-8311

JATAÍ Menezes & Carvalho Ltda.

Av. Goiás, 2143

CEP 75800-012 - Fone: (0XX) 64 631-2933

IIISSARA

MotoGarcas Comércio de Veículos e Pecas Ltda. Av Almirante Saldanha 1228 CEP 76270-000 - Fone: (0XX) 62 373-1400

I UZIÂNIA

Moto & Motores Luziania Ltda. Av. Alfredo Nasser, s/nº CEP 72814-090 - Fone: (0XX) 61 3622-2688

MINFIROS

Menezes & Carvalho I tda

Av. losé .loaquim Rezende s/nº Od 122 l t 9 CEP 75830-000 - Fone: (0XX) 64 661-3355

POSSE

Moto Formosa Ltda. Av. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, s/nº CEP 73900-000 - Fone: (0XX) 61 3481-1558

OHIRINÓPOLIS Motos Itumbiara Ltda

Av Lázaro Xavier 98 CEP 75860-000 - Fone: (0XX) 64 651-3422

RIO VERDE Sudneste Motos e Acessórios Itda

Av. Presidente Vargas, 205 CEP 75901-970 - Fone: (0XX) 64 620-0099

SÃO LUÍS DE MONTES BELOS

Motobel Motos Relmonte I tda Av. Hermógenes Coelho, 1675

CEP 76100-000 - Fone: (0XX) 64 671-1040 URUACU

Araquaia Comercial de Motos de Uruacu Ltda. Av. Coronel Gaspar, 1111 CEP 76400-000 - Fone: (0XX) 62 357-3139

MARANHÃO

ACAII ÂNDIA

Motoca Motores Tocantins Ltda Rua Ronaire 082 CEP 65930-000 - Fone: (0XX) 99 538-0073

RACARAI

Noronha Motos Ltda BR 316 Km 361 nº 2 CEP 65700-000 - Fone: (0XX) 99 3621-1175

BALSAS Grauna Motos o Motoros Itda

Rnd BR 230 - Quadra 284 - L27 CEP 65800-000 - Fone: (0XX) 99 3541-4618

BARRA DO CORDA

Ciro Noqueira Com. de Motocicletas Ltda. Av. Rio Amazonas, 461-A CEP 65950-000 - Fone: (0XX) 99 643-0123

CAXIAS

Ciro Noqueira Comércio de Motocicletas Ltda. Av. Nereu Bittencourt, 263

CEP 65608-180 - Fone: (0XX) 99 521-3233

CHAPADINHA

Parnauto - Chapadinha Ltda. Av Ataliha Vieira Almeida 1357 CEP 65500-000 - Fone: (0XX) 98 471-2205 CODÓ

Ciro Noqueira Comércio de Motocicletas Ltda. Av. João Ribeiro, 3760 CEP 65400-000 - Fone: (0XX) 99 3661-1954

FSTRFITO

Gratina Motos e Motores Itda Rodovia BR 010 727 CEP 65975-000 - Fone: (0XX) 99 3531-6797

GRA JAIÍ

Motoca Motores Tocantins Ltda. Rua 7 de Setembro, 37 CEP 65940-000 - Fone: (0XX) 99 532-6151 **IMPERATRIZ**

Motoca Motores Tocantins Ltda. Rod. BR 010 - Km 1350 CEP 65903-140 - Fone: (0XX) 99 3529-8200

ITINGA DO MARANHÃO

Motoca Motores Tocantins Ltda. (PAV) Av Presidente Médice, 858 CEP 65939-000 - Fone: (0XX) 99 3531-4488 **PEDREIRAS**

Marhous Motos Ltda. Av Rio Branco 853

CEP 65725-000 - Fone: (0XX) 99 3642-2211

PINHFIRO Alvorada Motocicletas Ltda.

Av. Tarquinio Lopes, 1742 CEP 65200-000 - Fone: (0XX) 98 381-1022

PRESIDENTE DIITRA Ciro Noqueira Com. Motocicletas Ltda.

Av Campo Dantas 1323 CEP 65760-000 - Fone: (0XX) 99 663-1897

SANTA INÊS Maranhão Motos I tda

Av. Castelo Branco, 2277 CEP 65300-000 - Fone: (0XX) 98 3653-1455

SANTA LUIZA Maranhão Motos Ltda. (PAV)

Rodovia BR 222 CEP 65390-000 - Fone: (0XX) 98 3654-7658

SÃO LUÍS

Ilha Motocenter Ltda. Av. Presidente Médici. 79 CEP 65031-410 - Fone: (0XX) 98 2106-2100 Alvorada Motocicletas I tda Av Jerônimo de Albuquerque 90 CEP 65071-750 - Fone: (0XX) 98 3246-0490

NOMIT

Solnascente Motos I tda Av. Francisco Carlos Jansen, 1637 CEP 65636-660 - Fone: (0XX) 86 212-9696 ZÉ DOCA

Maranhão Motos Ltda.

Av. Cel. Stanley Fortes Batista, 641 CEP 65365-000 - Fone: (0XX) 98 3655-3178

MATO GROSSO

ALTA FLORESTA

Alta Floresta Motos I tda Rua A 292

CEP 78580-000 - Fone: (0XX) 66 521-2000

BARRA DO GARCA

Motogarcas Comércio e Participações Ltda. Av. Antonio Paulo da Costa Bilego, 375 CEP 78600-000 - Fone: (0XX) 66 401-2233

CÁCERES

Motos Mato Grosso I tda Rua General Osório, 1150 CEP 78200-000 - Fone: (0XX) 65 221-0800

CUIARÁ

Mercantil Luna Ltda Rua Historiador Rubens de Mendonca, 1206 CEP 78050-190 - Fone: (0XX) 65 623-6000 Queiroz Motos Cuiabá Ltda.

Av. Fernando Correa da Costa, 1735 CEP 78000-000 - Fone: (0XX) 65 618-7000

ΠΙΊΝΔ

Mercantil Adhara Itda Av.Integr. Gov. Jaime Veríssimo Campos. 1199 CEP 78320-000 - Fone: (0XX) 66 566-5000

LUCAS DO RIO VERDE

Queiróz Center Motos Ltda. Av. Rio Grande do Sul. 2930. CEP 78455-000 - Fone: (0XX) 65 549-4900

PONTES E LACERDA Motos Mato Grosso Ltda

Av Marechal Rondon 1231 CEP 78250-000 - Fone: (0XX) 65 266-2300

PRIMAVERA DO LESTE Moto Campo Primavera Ltda.

Rua Rio de Janeiro, 623 CEP 78850-000 - Fone: (0XX) 67 3498-0800

RONDONÓPOLIS Moto Campo Ltda.

Av Presidente Médice 4700 CEP 78705-000 - Fone: (0XX) 66 411-6000

SINOP

Moto Ideal Ltda

Av Governador Júlio Campos, 945 CEP 78550-000 - Fone: (0XX) 66 531-2100 **SORRISO**

Moto Ideal Ltda

Av Tancredo Neves 321

CEP 78890-000 - Fone: (0XX) 66 544-4696

TANGARÁ DA SERRA

Queiroz Center Motos Ltda. Av Bracil 1807-S

CEP 78300-000 - Fone: (0XX) 65 326-7000

VÁR7FA GRANDE Motoraca Ltda Av da Feb 2161

CEP 78115-000 - Fone: (0XX) 65 688-4100

VII A RICA Motogarcas Comércio e Participações Ltda.

Av. Brasil, 154 CEP 78645-000 - Fone: (0XX) 66 554-1390

MATO GROSSO DO SUI

AOUIDAUANA

Aquidamoto Motocicletas e Pecas Ltda. Rua Estevão Alves Correa, 1890 CEP 79200-000 - Fone: (0XX) 67 241-0500

CAMPO GRANDE

Cajobá Motocicletas e Pecas Ltda. Av Eduardo Elias Zahran 600 CEP 79050-000 - Fone: (0XX) 67 345-1000 Covel - Comércio de Veículos e Motos Ltda. Av Mato Grosso 2200

CEP 79020-201 - Fone: (0XX) 67 3321-6446 Kimoto I tda Rua Ceará 71

CEP 79003-010 - Fone: (0XX) 67 341-9001

CORUMBÁ

Cajobá Motocicletas e Pecas Ltda. Rua Dom Aguino Correa, 1560 CEP 79331-080 - Fone: (0XX) 67 234-3312

COXIM

Coxim Comércio de Veículos e Motos Ltda. Rua Virgínia Ferreira, 1663 CEP 79400-000 - Fone: (0XX) 67 3291-3470

DOURADOS

Endo Motos Ltda. Av. Marcelino Pires, 3385 CEP 79830-001 - Fones: (0XX) 67 424-4242 Nara Motos Comércio, Exp. e Imp. Veículos Ltda. Rua Havel Bon Faker, 2323 CEP 79810-050 - Fone: (0XX) 67 421-1103

NAVIRAÍ

Canaă Veiculos I tda Av. Amélia Fukuda, 374 CEP 79950-000 - Fone: (0XX) 67 461-1637

NOVA ANDRADINA

Endo Moto Comércio de Veículos I tda Av. Antonio Joaquim de Moura Andrade, 1099 CEP 79750-000 - Fone: (0XX) 67 441-2143

ΡΔΡΔΝΔΙΡΔ

Paranaiha Motos Itda Rua Heleodoro Rodrigues, 10 CEP 79500-000 - Fone: (0XX) 67 668-3101

PONTA PORÃ Luma Motos

Av. Brasil, 1971 CEP 79900-000 - Fone: (0XX) 67 437-1000

TRÊS LAGOAS Comercial Mototres Ltda

Av. Antônio Trajano, 560 CEP 79601-002 - Fone: (0XX) 67 521-4642

MINAS GERAIS

ΔΙ ΕΜ ΡΔΡΔΙΡΔ

Motobella I tda Rua Dr. José Tepedino, 120 CEP 36660-000 - Fone: (0XX) 32 3462-4080 ALFFNAS.

Alfenas Motocicletas I tda

Av. José Paulino da Costa, 689-A CEP 37130-000 - Fone: (0XX) 35 3292-3470

ΔΙ ΜΕΝΔΡΔ

Moto Nanugue Ltda. Rua Deraldo Guimarães, 26 CEP 39900-000 - Fone: (0XX) 33 3721-2625

ARAGUARI

Aramoto Araguari Motos Itda Av. Cel. Teodolino Pereira Araújo, 145. CEP 38440-062 - Fone: (0XX) 34 3242-6666 ARAXÁ

Domingos Zema Motos Ltda. Av. Amazonas, 1220-A

CEP 38180-084 - Fone: (0XX) 34 3669-1844 BARBACENA

Silmo Comércio Veículos e Pecas Ltda. Rua Benjamin Constant 97 CEP 36200-056 - Fone: (0XX) 32 3331-3265

RELO HORIZONTE

Autocar S/A. Veículos e Equipamentos Av. do Contorno, 6500/6480

CEP 30110-110 - Fone: (0XX) 31 3263-1777 RY Motos Ltda Av Amazonas 3045

CEP 30410-000 - Fone: (0XX) 31 2122-0061 Minas Motos Ltda.

Av. do Contorno, 3585

CEP 30110-090 - Fone: (0XX) 31 2101-1833 Minas Motos Ltda. (Filial) Av. Sinfrônio Brochado, 77

CEP 30640-000 - Fone: (0XX) 31 3384-2820 Moto BH Ltda

Av. Cristiano Machado, 2020/2062 CEP 31170-800 - Fone: (0XX) 31 3484-5555

Otobai Veículos e Peras I tda Av. Dom Pedro II. 2323 CEP 30710-010 - Fone: (0XX) 31 3412-2040

Otobai Veículos e Pecas Ltda. Av. Dom Pedro I. 1173

CEP 31515-300 - Fone: (0XX) 31 3427-4201

RFTIM

By Moto Ltda Av Bandeirantes 1040

CEP 32650-370 - Fone: (0XX) 31 2102-0002

BOA ESPERANCA Alves e Estevez Comércio de Motos Ltda.

Rua dos Expedicionários, 58 CEP 37170-000 - Fone: (0XX) 35 3851-1248

ROM DESPACHO Martinelli Motos I tda

Rua do Rosário 1617 CEP 35600-000 - Fone: (0XX) 37 3522-4010

CAPFI INHA

Moto Cidade Capelinha Ltda. Rua Rio Branco, 645

CEP 39680-000 - Fone: (0XX) 33 3516-1172

CARATINGA

RAFA Moto Caratinga Ltda

Av Presidente Tancredo Neves 1150 CEP 35300-102 - Fone: (0XX) 33 3321-7200

CARANGOLA

Motolíder Comércio e Representações Ltda. Rua Quintino Bocaiuva, 76 CEP 36800-000 - Fone: (0XX) 32 3741-5143 CATAGUASES

Motobella I tda

Rua Paulino Fernandes, 91 CEP 36770-024 - Fone: (0XX) 32 3422-4000

CONSELHEIRO LAFAIFTE

Fasy Way Motos Ltda. Rod. BR 040, 22800 - Km 623 CEP 36400-000 - Fone: (0XX) 31 3761-3581

CONTAGEM Moto Fest Ltda

Av João César de Oliveira 849 CEP 32315-000 - Fone: (0XX) 31 3911-2050

CURVELO Moto Star Curvelo Ltda. Av. Bias Fortes, 1354

CEP 35790-000 - Fone: (0XX) 38 3722-2828

DIVINÓPOLIS Lideranca Motos Ltda

Rua Goiás 1358

CEP 35500-000 - Fone: (0XX) 37 3691-2241

FXTRFMA Brag Moto Comércio de Veículos e Máguinas Ltda.

Rua João Mendes, 345 CEP 37640-000 - Fone: (0XX) 35 3435-1680

FORMIGA

Casa Cruzeiro Motos e Acessórios Ltda Av Rio Branco 533

CEP 35570-000 - Fone: (0XX) 37 3322-1940 FRIITAI Faria Motos Ltda

Av. Presidente Juscelino Kubitschek. 20. CEP 38200-000 - Fone: (0XX) 34 3423-2300

GOVERNADOR VALADARES

By Moto GV Veículos e Pecas Ltda.

Av. JK. 2.039

CEP 35030-210 - Fone: (0XX) 33 2101-8888 Motomol GV Ltda Av. Marechal Floriano, 1199

CEP 35010-141- Fone: (0XX) 33 3271-8873

GHANHÃES

Moto Cidado Itabira Itda Rodovia BR 120. nº 200

CEP 39740-000 - Fone: (0XX) 33 3421-2944

GUAXUPÉ Exxel Brasileira Motos Itda

Rua dos Inconfidentes 687

CEP 37800-000 - Fone: (0XX) 35 3696-7000

IPATINGA Mavimoto Itda

Rua Guaicurus, 55

CEP 35162-066 - Fone: (0XX) 31 3822-5349

ITARIRA

Moto Cidade Itahira Ltda Av. João Soares da Silva 102D

CEP 35900-062 - Fone: (0XX) 31 3831-7631

ITA JURÁ

Motogeral Comércio de Motos e Aces. Ltda. Av. Presidente Tancredo Neves. 800 CEP 37500-000 - Fone: (0XX) 35 3623-1313

ΙΤΔΙΊΝΔ

Top Motos Veículos e Pecas Ltda. Av São João 3880 CEP 35680-065 - Fone: (0XX) 37 3243-4890

ITUIUTABA

Comercial de Veículos 7um Ltda Rua 36, 1161

CEP 38302-008 - Fone: (0XX) 34 3268-1655

JANAÚBA James Moto Shop Ltda.

Av Edilson Brandão Guimarães 450 CEP 39440-000 - Fone: (0XX) 38 3821-2212

JANUÁRIA

James Moto Shop Ltda. Rua Cônego Ramiro Leite, 326

CEP 39480-000 - Fone: (0XX) 38 3621-3800

JOÃO MONLEVADE Souza Milhratz Motos Ltda

Av. Getulio Vargas, 3328 CEP 35930-000 - Fone: (0XX) 31 3851-2003

IIII7 DE FORA

Hoje Comércio de Veículos Ltda.

Rua Barão do Rio Branco, 776 CEP 36035-000 - Fone: (0XX) 32 3215-5011 Independência Comércio de Motos Ltda.

Av Independência 2788 CEP 36025-290 - Fone: (0XX) 32 2102-8100

LAVRAS

Motolayras Itda Av. Comandante Soares Junior, 587 CEP 37200-000 - Fone: (0XX) 35 3821-6433

MANHUACU

Werner Motos Ltda Rua Prof Juventino Nunes 108 CEP 36900-000 - Fone: (0XX) 33 3331-2882

MANTENA

Moto Scarton Ltda. Av. Getúlio Vargas, 186

CEP 35290-000 - Fone: (0XX) 33 3241-2737

ΜΔΡΙΔΝΙΔ Souza Milbratz Motos Ltda

Av. Nossa Senhora do Carmo, 256 CEP 35420-000 - Fone: (0XX) 31 3558-1001

MONTES CLAROS Motosmar I tda Av. Dulce Sarmento, 300

CEP 39400-318 - Fone: (0XX) 38 3221-4550 MIIRIAÉ

Motolíder Comércio e Representações Ltda.

Av Dr Passos 187

CEP 36880-000 - Fone: (0XX) 32 3722-2069

NANHOUF

Moto Nanugue Ltda. Av. Mucuri, 1587

CEP 39860-000 - Fone: (0XX) 33 3621-4321

OI IVFIRA

Motolayras Itda Rua Professor Jacoby, 08

CEP 35540-000 - Fone: (0XX) 37 3331-6100

PARÁ DE MINAS

Moto Star Ltda

Av. Presidente Getúlio Vargas, 510 CEP 35661-000 - Fone: (0XX) 37 3232-1000

PARACATÍ

Moto Unai I tda

Rua Sete de Setembro, 347 CEP 38600-000 - Fone: (0XX) 38 3672-1218

PASSOS Rreno Motos Ltda

Av. Juga Stockler 805

CEP 37900-106 - Fone: (0XX) 35 3521-8500

PATOS DE MINAS Motocar Itda

Rua Major Gote, 2063

CEP 38700-001 - Fone: (0XX) 34 3823-1766

PATROCÍNIO Aramoto - Araguari Motos Ltda.

Av Faria Pereira 1298 CEP 38740-000 - Fone: (0XX) 34 3832-3232

PIRAPORA

A7 Motos Ltda. Rua Armando Braga, 85

CEP 39270-000 - Fone: (0XX) 38 3741-1599

POCOS DE CALDAS Daytona Comércio e Representações Ltda.

Av João Pinheiro 1000 CEP 37701-386 - Fone: (0XX) 35 3722-1723

PONTE NOVA

Maxmoto I tda Rua Custódio Silva 1465 CEP 35430-026 - Fone: (0XX) 31 3817-2399

POUSO ALEGRE

Pousonda Motos Imp. e Exp. Ltda. Rua Comendador José Garcia, 999

CEP 37550-000 - Fone: (0XX) 35 3423-8696

SALINAS Moto Nanugue Ltda.

Rua Abdênago Lisboa, 115 CEP 39560-000 - Fone: (0XX) 38 3841-1361

SÃO LOURENCO Guiomoto Ltda.

Av. Antonio Junqueira de Souza. 321 CEP 37470-000 - Fone: (0XX) 35 3332-3200

SETE LAGOAS Randeirante Motos Itda

Av. Raquel Teixeira Viana, 1023 CEP 35700-293 - Fone: (0XX) 31 3773-6988

TEÓFILO OTONI

Moto Cidade Ltda

Av. Alberto Laender, 345/E CEP 39803-008 - Fone: (0XX) 33 3522-4455

TIMÓTFO

Mavimoto Itda Rua Miguel Maura 550 CEP 35180-456 - Fone: (0XX) 31 3849-2790

TRÊS CORAÇÕES

Moto Star Très Corações Ltda. Av. Deputado Renato Azeredo, 330

CEP 37410-000 - Fone: (0XX) 35 3232-4100

HRÁ Tănzinho Motos Itda

Rua João Guilhermino 45 CEP 36500-000 - Fone: (0XX) 32 3531-5555

URFRARA Moto Zema Ltda.

Rua Vigário Silva. 55 - Centro CEP 38010-130 - Fone: (0XX) 34 3333-3600

IIRFRI ÂNDIA

Cardoso Moto I tda Av João Pessoa 321

CEP 38400-338 - Fone: (0XX) 34 3233-4400 Lucasa Comércio e Representações Ltda.

Av. Floriano Peixoto, 3399

CEP 38400-704 - Fone: (0XX) 34 3232-3232

UNAL Moto Unaí Ltda

Rua Celina Lisboa Frederico. 32

CEP 38610-000 - Fone: (0XX) 38 3676-7711 VARGINHA

Capi - Comercial de Automóveis Pimenta Ltda. Praca Getúlio Vargas, 215

CEP 37002-035 - Fone: (0XX) 35 3221-1288

VICOSA

Maxmoto Ltda. Av. P.H. Rolfs, 197

CEP 36570-000 - Fone: (0XX) 31 3891-5609

PARÁ

ARAFTETIIRA

WPP Comércio de Motos Ltda Av Dom Pedro II 2155 CEP 68440-000 - Fone: (0XX) 91 3751-3830

AITAMIRA

Xingu Motos Ltda. Av. Alacid Nunes, s/nº CEP 68373-500 - Fone: (0XX) 93 515-1100

ANANINDFIIA

Anei Veiculos Motos e Peras I tda Rodovia BR 316 Km 2 CEP 67010-000 - Fone: (0XX) 91 3204-2100

BFI ÉM Cometa Moto Center Ltda.

Av. Pedro Miranda, 749 CEP 66060-230 - Fone: (0XX) 91 299-5000 Monaco Motocenter Comercial Ltda. Rod. Augusto Montenegro, s/nº, km 7.5 CEP 66633-460 - Fone: (0XX) 91 3214-5000 WPP Comércio de Motos Ltda Av Gentil Bittencourt 1302

CAPANEMA

CEP 66040-000 - Fone: (0XX) 91 4009-6700 Mônaco Motocenter Comercial Ltda. Av. Presidente Médice, 510 CEP 68700-000 - Fone: (0XX) 91 462-5400

CASTANHAL

Anei Veiculos Motos e Peras I tda Rodovia BR 316 - Km 63 s/nº CEP 68745-000 - Fone: (0XX) 91 3721-1159

ITAITURA

Hunny Motores Comercial Ltda. Trav. 13 de Maio. 78 CEP 93800-000 - Fone: (0XX) 93 518-1926

MARARÁ

R Motos Ltda Rodovia PA 150, Km 07 CEP 68500-000 - Fone: (0XX) 94 3312-3450

PARAGOMINAS

P Motos I tda Rodovia PA 256, 91 - Km 01 CEP 68625-970 - Fone: (0XX) 91 3729-4849 **REDENÇÃO**

Arauto Motos Ltda

Av Santa Tereza 229 CEP 68552-230 - Fone: (0XX) 94 3424-2078

SANTARÉM

Hunny Motores Comercial Ltda. Tray, Professor Antonio Carvalho, 1122 CEP 68040-470 - Fone: (0XX) 93 523-2148

THCHMÃ Arauto Motos Ltda

Av dos Estados s/nº CEP 68385-000 - Fone: (0XX) 94 433-1044

TUCURUI R. Motos Ltda.

Rua João XXIII. 520A CEP 68456-100 - Fone: (0XX) 94 3787-2007

XINGHARA Arauto Motos Itda

Av Xingú s/nº CEP 68555-010 - Fone: (0XX) 94 426-1328

PARAÍRA

CA IA7FIRAS

Cavalcanti & Primo I tda Rua João Rodrigues Alves, 26 CEP 58900-000 - Fone: (0XX) 83 531-4515

CAMPINA GRANDE

Granmoto Campina Grande Motores Ltda Av. Severino Bezerra Cabral, 665 CEP 58104-170 - Fone: (0XX) 83 337-3900

GUARABIRA Polo Motos Ltda.

Av. Padre Inácio de Almeida. 365 CEP 58200-000 - Fone: (0XX) 83 271-1234

ITAPORANGA Cavalcanti & Primo

Rua Deputado José Soares Madruga, 197 CEP 58780-000 - Fone: (0XX) 83 451-2554

IOÃO PESSOA

Motomar Pecas e Acessórios Ltda. Av. Pres. Epitácio Pessoa, 3245 CEP 58030-000 - Fone: (0XX) 83 244-4400 Novo Rumo Motores e Peras Ltda Av João Machado 603

CEP 58013-520 - Fone: (0XX) 83 2107-3000

MAMANGUAPE

Motomar Pecas e Acessórios Ltda. Rua Duque de Caxias, 130 CEP 58280-000 - Fone: (0XX) 83 3292-3730 MONTFIRO

Viamar Motos Patos Itda Rua Coronel João Santana Cruz. 354 CEP 58500-000 - Fone: (0XX) 83 351-2680

PATOS Viamar Motos Patos I tda Rua Horácio Nóbrega, 2900 CEP 58704-000 - Fone: (0XX) 83 3421-3317

SÃO RENTO

Fórmula H Comércio de Motos Ltda. Av. Prefeito Eulâmpio da Silva. 176 CEP 58865-000 - Fone: (0XX) 83 444-2000 SOUSA

Fórmula H - Comércio de Motos I tda Av. Nelson Meira, 146 CEP 58803-420 - Fone: (0XX) 83 3522-2300

PARANÁ

ΔΡΙΙCΔΡΑΝΑ

Usso Motors Comércio de Motos e Pecas Etda Av. Governador Roberto da Silveira. 110 CEP 86800-520 - Fone: (0XX) 43 3423-2332 ARAPONGAS

Kallas Veiculos Ltda

Rua Flamingos, 201 CEP 86701-390 - Fone: (0XX) 43 3252-2211

ASSIS CHATEAUBRIAND Rony Pneus Ltda.

Av. Tupassi, s/nº CEP 85950-000 - Fone: (0XX) 44 3528-4114

CAMPO MOURÃO

Free-Way Comércio de Motocicletas Ltda. Av. Irmãos Pereira, 1500 CEP 87300-010 - Fone: (0XX) 44 3523-5652 CASCAVEL

Blokton Empreendimentos Com. S/A. Rua Paraná 3444 CEP 85810-010 - Fone: (0XX) 45 225-2520 Motopark Com. de Veículos Ltda. Rua Tiradentes, 1139 CEP 85812-200 - Fone: (0XX) 45 224-2452

CASTRO

Tihani Motos Ltda Rua Maior Otávio Novaes 1123 CEP 84165-230 - Fone: (0XX) 42 3233-1400 CIANORTE

Moto Dan's Comércio de Motocicletas Itda Av Souza Naves 512 CEP 87200-000 - Fone: (0XX) 44 3629-3014

CORNÉLIO PROCÓPIO

Graciano & Cia Itda Av. Minas Gerais, 169 - CP264 CEP 86300-000 - Fone: (0XX) 43 3524-1571

CHRITIRA Blokton Empreendimentos Com. S/A.

Av Marechal Floriano Peixoto 4217 CEP 80220-001 - Fone: (0XX) 41 332-5255 Blokton Empreendimentos Com S/A Av. Winston Churchill. 2323 CEP 81150-050 - Fone: (0XX) 41 327-2828 Colombo, Mainetti & Cia Ltda. Alameda Prudente de Morais, 1141 CEP 80430-220 - Fone: (0XX) 41 232-7514 Hobby Com. de Veículos Ltda. Av. Visconde de Guarapuava. 2807 CEP 80010-100 - Fone: (0XX) 41 322-7711 Motonda Com. de Veículos Ltda. Rua Desembargador Westphalen, 3112 CEP 80220-031 - Fone: (0XX) 41 332-3538 Motonda Comércio de Veículos Ltda. Av. Victor Ferreira do Amaral, 892 CEP 82530-230 - Fone: (0XX) 41 363-3900 Unionda Com. Automotores Ltda. Av. Batel, 1137 CEP 80420-090 - Fone: (0XX) 41 3029-9929

FOZ DO IGUACU

Moter Veiculos Ltda

Av. Jorge Schimmelpfeng, 362 CEP 85851-110 - Fone: (0XX) 45 3521-9900

FRANCISCO BELTRÃO

Av. Antonio de Paiva Cantelmo, 158 CEP 85601-270 – Fone: (0XX) 46 3524-3350

GUARAPUAVA

Lobo Motos Ltda.

Av. Prefeito Moacir Júlio Silvestri, 225

CEP 85030-000 – Fone: (0XX) 42 3623-5100

GOIORÊ

Rony Pneus Ltda. Av. Moises Lupion, 140 CEP 87360-000 - Fone: (0XX) 44 3522-3355

IRATI Sul Brasil Comércio de Motos Ltda.

Rua 19 de Dezembro, 360 CEP 84500-000 - Fone: (0XX) 42 3422-8282

IVAIPORÃ Kaito Moto Ltda.

Av. Brasil, 445 – Centro CEP 86870-000 – Fone: (0XX) 43 3472-1599

LONDRINA

Blokton Empreendimentos Com. S/A. Av. Tiradentes, 1919 CEP 86070-000 – Fone: (0XX) 43 3348-0478 Kallas Muto Ltda

Av. Arc D'Geraldo Fernandes, 1630 CEP 86026-720 – Fone: (0XX) 44 3321-3390

MARECHAL CÂNDIDO RONDON Kaefer Motos Ltda.

Av. Rio Grande do Sul, 610 – Centro CEP 85960-000 – Fone: (0XX) 45 3254-1270

MARINGÁ

Blokton Empreendimentos Com. S/A. Av. São Paulo, 759

CEP 87013-040 – Fone: (0XX) 44 3227-4490 FREE-WAY Comércio de Motocicletas Ltda. Av. Colombo, 2315

CEP 87045-000 - Fone: (0XX) 44 3261-1200

PALOTINA R.C.C. Motos Ltda.

Av. Presidente Kennedy, 784 CEP 85950-000 - Fone: (0XX) 44 3649-4434 **PARANAGUÁ**

Sambaqui Motos Ltda. Av. Ayrton Senna da Silva, 4500 CEP 83209-100 - Fone: (0XX) 41 3423-6688

CEP 83209-100 - Fone: (0XX) 41 3423-6688
PARANAVAÍ
Righton Empreendimentos Com. S/A

Blokton Empreendimentos Com. S/A. Rua Getúlio Vargas, 955 CEP 87702-000 – Fone: (0XX) 44 3423-2845

Free-Way Comércio de Motociclétas Ltda. Av. Paraná, 1530 CEP 87705-140 – Fone: (0XX) 44 3422-1209

PATO BRANCO

Motoação Motocicletas e Náutica Ltda. Av. Brasil, 230 CEP 85501-080 - Fone: (0XX) 46-3225-5

CEP 85501-080 - Fone: (0XX) 46 3225-5600 PONTA GROSSA

Corujonda Com. de Veículos Ltda. Rua Bonifácio Vilela, 259 CEP 84010-330 - Fone: (0XX) 42 3222-5678

REALEZA
Veimotos Comércio de Motocicletas Ltda.
Av. Ruhem Cesar Caselani, 2191

CEP 85770-000 - Fone: (0XX) 46 3543-1544 SANTO ANTONIO DA PLATINA

Schmidt Motos Ltda. Av. Frei Guilherme Maria, 1107

CEP 86430-000 – Fone: (0XX) 43 3534-4288 SÃO JOSÉ DOS PINHAIS Cabral Motor São, José Ltda.

Av. das Torres, 2800 CEP 83005-450 – Fone: (0XX) 41 398-1800

SÃO MATEUS DO SUL

Sul Brasil Comércio de Motos Ltda. (PAV) Rua Ulisses Faria, 1047 CEP 83900-000 - Fone: (0XX) 42 3532-2010

TELÊMACO BORBA

Tibagi Motos Ltda. Rua Guataçara Borba Cameiro, 1291 CEP 84265-000 – Fone: (0XX) 42 3272-0123

Status Comércio de Veículos Ltda. Av. Parigot de Souza, 1765 CEP 85906-070 – Fone: (0XX) 45 3378-6600 ΙΙΜΠΑΡΑΜΑ

Fujisawa & Cia. Ltda. Av. Tiradentes, 2840

CEP 87505-090 - Fone: (0XX) 44 3623-3911 IINIÃO DA VITÓRIA

WDD Comércio de Motos Ltda.

Rua Dr. Carlos Cavalcanti, 360 CEP 84600-000 - Fone: (0XX) 42 522-1183

PERNAMBLICO

ABREU E LIMA

Moto Mais Ltda. Av. Duque de Caxias, 1 - Rod. BR101 Norte CEP 53510-050 – Fone: (0XX) 81 3542-2023

AFOGADOS DA INGAZEIRA
Tamboril Motos Ltda

Av. Artur Padilha, 121 CEP 56800-000 – Fone: (0XX) 87 3838-2984

ARARIPINA Eurico Parente Muniz Filho & Cia. Ltda. Av. Agamenon Magalhães, 71

CEP 56280-000 – Fone: (0XX) 87 3873-1847 ARCOVERDE

Tamboril Motos Ltda. Av. Osvaldo Cruz, s/nº, BR 232 – Km 260 CEP 56500-000 – Fone: (0XX) 87 3821-1224

BELO JARDIM Motorac Ltda.

Rodovia BR 232, Km 180, nº 438 CEP 55150-000 – Fone: (0XX) 81 3726-1200

CARPINA

Serramoto Ltda. Av. Congresso Eucarístico Internacional, 55A CEP 55819-200 – Fone: (0XX) 81 3622-0240

CARUARU Motorac Ltda

Av. José Rodrigues Jesus, 1001 CEP 55000-000 – Fone: (0XX) 81 3721-6222

ESCADA

Jamoto Jahoatão Motos e Pecas Ltda.

Rua Comendador José Pereira, 475-A CEP 55500-000 – Fone: (0XX) 81 3534-1949 GARANHUNS

Alves de Lima Filhos Comércio e Ind. Ltda. Rua Dr. Amaury de Medeiros, s/nº CEP 55295-430 – Fone: (0XX) 87 3762-7171

GOIANA Serramoto I tda

Loteamento Barro Vermelho, 15 CEP 55900-000 – Fone: (0XX) 81 3626-0818

JABOATÃO DOS GUARARAPES
Jamoto - Johostão Motos Ltda.

Jamoto - Joboatão Motos Ltda. Estrada da Batalha, 1390 CEP 54315-570 - Fone: (0XX) 81 3462-4300

LIMOEIRO
Limoeiro Motos Comercial Ltda.
Rua Vinário Joaquim Pinto 489

Rua Vigario Joaquim Pinto, 489 CEP 55700-000 – Fone: (0XX) 81 3628-0000

OLINDA

Moto Mais Ltda. Av. Presidente Kennedy, 694 CEP 53230-630 – Fone: (0XX) 81 3439-4545

OURICURI

Eurico Parente Muniz Filho & Cia. Ltda. Rua Maria Generosa de Barros, 50 CEP 56200-000 – Fone: (0XX) 87 3784-1091

PALMARES

Riuna Motos Ltda. Av. Ministro Marcos Freire, 1000 CEP 55540-000 - Fone: (0XX) 81 3662-2511

PESQUEIRA

Motorac Ltda. Av. Dr. Ésio Araujo, 54/62 CEP 55200-000 – Fone: (0XX) 87 3835-3400

PETROLINA

Rio Motos de Petrolina Ltda. Av. Monsenhor Angelo Sampaio, 138 CEP 56300-000 – Fone: (0XX) 87 3862-1000

PETROLÂNDIA
SERTAMOL – Serra Talhada Moto Peças Ltda.

SERTAMOL – Serra Talhada Moto Peças Ltda. Av. Manoel Borba, 333 CEP 56460-000 – Fone: (0XX) 87 3851-2111

RECIFE
Distribuidora de Motocicletas e Veículos Ltda.

Av. Caxangá, 1107 CEP 50720-000 – Fone: (0XX) 81 3228-7887 Distribuidora de Motocicletas e Veículos Etda

Motoparts Comércio e Importação Ltda.

Motoparts Comércio e Importação Ltda.

CEP 50040-000 - Fone: (0XX) 81 3223-8600

CEP 50020-060 - Fone: (0XX) 81 3419-9444

CEP 52280-680 - Fone: (0XX) 81 3267-3001

CEP 50850-000 - Fone: (0XX) 81 3428-1266

Av Marechal Mascarenhas de Morais 2871

CEP 51150-003 - Fone: (0XX) 81 2122-0767

Av. Cel. Veremundo Soares, 1700 - BR232

CEP 56000-000 - Fone: (0XX) 87 3871-0261

CEP 55190-000 - Fone: (0XX) 81 3731-2911

SERTAMOL - Serra Talhada Motos e Pecas I tda

CEP 56903-000 - Fone: (0XX) 87 3831-2226

CEP 55750-000 - Fone: (0XX) 81 3634-1746

Av. João Gomes de Lucena, 4743

Limoeiro Motos Comercial Ltda.

Rua Conego Benigno Lira, S/Nº

Furico Parente Muniz Filho & Cia Ltda.

SANTA CRUZ DE CAPIBARIBE

Av. 29 de Dezembro, 233

SFRRA TAI HADA

Av. Cruz Cabugá, 555

Av Norte 5010

Viamar Motos Ltda.

Viamar Motos I tda

SALGUEIRO

Motorac I tda

SHRHRIM

TIMBAÚBA

Rua São Miguel, 1758

Rua Floriano Peixoto, 155

Serramot Ltda.
Rua Dr. Alcebiades, 155
CEP 55870-000 – Fone: (0XX) 81 3631-0288
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
Motoparts Comércio e Importação Ltda.
Av. Henrique de Holanda; 2350 – BR 232
CEP 55600-000 – Fone: (0XX) 81 3523-0007

PIAUÍ
ÁGUA BRANCA
Jotal Ltda.
Av. Neco Telxeira, 1077

CEP 64460-000 - Fone: (0XX) 86 282-1777

BOM JESUS

Serrana Motos Sul Ltda. Av. Josué Parente, 1 CEP 64900-000 – Fone: (0XX) 89 562-2020

CAMPO MAIOR

Jotal Ltda.

Av. Santo Antônio, 80

Av. Santo Antônio, 80 CEP 64280-000 – Fone: (0XX) 86 252-1411

CANTO DO BURITI Serrana Motos Ltda. (PAV)

Rua Marechal Dutra, 1071 CEP 64890-000 – Fone: (0XX) 89 3531-1717

CORRENTE
Serrana Motos Sul Ltda.
Av. Desembargador Amaral, 1858

CEP 64980-000 - Fone: (0XX) 89 573-1212 FLORIANO

Cajueiro Motos Ltda. Rodovia BR230 – Km 313, s/n^a CEP 64800-000 – Fone: (0XX) 89 522-1001

OEIRAS
Picos Motos Peças e Serviços Ltda.
Av. Santos Dumont s/nº

AV. Santos Dumont, s/nº CEP 64500-000 – Fone: (0XX) 89 462-2189

PARNAÍBA

Parnauto Veículos Ltda. Av. Princesa Izabel, 150 – CP150 CEP 64218-750 – Fone: (0XX) 86 321-2712 PAULISTANA

Picos Motos Peças e Serviços Ltda. Rua Petronila Cavalcante, s/nº CEP 64750-000 – Fone: (0XX) 89 487-1100 PICOS

Picos Motos Peças e Serviços Ltda. Av. Transamazônica, 735 CEP 64600-000 – Fone: (0XX) 89 422-3900

PIRIRIRI
Parnauto Piripiri Ltda.
Av. Anderson Ferreira, s/nº

Av. Anderson Ferreira, s/nº CEP 64260-000 – Fone: (0XX) 86 276-1770

SÃO RAIMUNDO NONATO Serrana Motos Ltda.

Av. Gerson Antunes de Macedo, 1500 - sala CEP 64770-000 - Fone: (0XX) 89 582-1500 **TERESINA**

Jotal Ltda. Av. Pres. Getúlio Vargas, 1430 CEP 64023-275 – Fone: (0XX) 86 3216-1973 Jotal Ltda. Av. Maraphán. 42

AV. Marallina, 42 CEP 64000-010 – Fone: (0XX) 86 3215-1998 Sol Nascente Motos Ltda. Av. João XXIII, 1760

CEP 64049-010 - Fone: (0XX) 86 235-7533

Cajueiro Motos Ltda. Av. José Cavalcante, 364 CEP 64860-000 – Fone: (0XX) 89 544-1846.

RIO DE JANEIRO

ANGRA DOS REIS
Guandu Motos Ltda.
Avenida das Caravelas, 18
CEP 23900-000 – Fone: (0XX) 24 3377-6580

BARRA MANSA Super Mania Comércio de Motos Etda.

Rua Domingos Mariano, 622 CEP 27345-310 - Fone: (0XX) 24 3324-0912

BARRA DO PIRAÍ Três Rios Moto Terra Ltda.

Rua Doutor Moraes Barbosa, 266 CEP 27120-040 – Fone: (0XX) 24 2442-1640 CABO FRIO

Moto Wave Comércio e Assist. Técnica Ltda. Rua Los Angeles, s/nº – Quadra W – Lote 3 CEP 28911-050 – Fone: (0XX) 22 2645-5528

CAMPOS DOS GOYTACAZES Itacar Motos Campos Ltda.

Rua Henrique Gaspary, 34 CEP 28050-170 – Fone: (0XX) 22 2732-2323 CABO GRANDF

Motocar Moto Carioca Ltda. Estrada dos Capoeiras, 684 CEP 23085-660 – Fone: (0XX) 21 2139-4848 DUQUE DE CAXIAS

GP Motos Carioca Ltda. Av. Brigadeiro Lima e Silva, 1037 CEP 25085-131 – Fone: (0XX) 21 2653-5380 ITARORAÍ

Motofacil Veículos Ltda. Rodovia RJ 104, 3980 CEP 24800-000 – Fone: (0XX) 21 2635-9911

Guandu Motos Ltda. Rua Dr. Curvelo Cavalcanti, 734 CEP 23815-290 – Fone: (0XX) 21 3781-9300

ITAPERUNA
Motoway de Itaperuna – Com. de Motos Ltda.
Av. Noemia Godinho Bittencourt, 236
CEP 28300-000 – Fone: (0XX) 22 3824-4848

MACAÉ Moto Classe Motos Ltda.

Av. Rui Barbosa, 1895 CEP 27915-010 - Fone: (0XX) 22 2772-4165

MIGUEL PEREIRA
Très Rios Moto Terra Ltda. (PAV)
Av. Cesar Lattes, 211

Av. Cesar Lattes, 211 CEP 26900-000 - Fone: (0XX) 24 2483-0974

NITERÓI NITIAP Comércio de Motos Ltda

Alameda São Boa Ventura, 1161 CEP 24130-001 - Fone: (0XX) 21 2117-6000

NOVA FRIBURGO

Moto Scala de Friburgo Comércio de Motos Ltda. Av. Engenheiro Hans Gaiser, 782 CEP 28605-220 - Fone: (0XX) 22 2528-5535

NOVA IGUAÇÚ

Motocar Moto Carloca Ltda. Av. Carlos Marques Rollo, 640 CEP 26225-290 – Fone: (0XX) 21 2797-8210

PETRÓPOLIS

Auto Universal Ltda

Rua Gonçalves Dias, 73 – Ljs. 77/101 CEP 25655-120 – Fone: (0XX) 24 2242-0848

RESENDE Moto Vereda Comércio de Motos Ltda. Av. Saturnino Braga, 255

AV. Saturnino Braga, 255 CEP 27511-300 – Fone: (0XX) 24 3355-1858 RIO BONITO

Moto Classe Motos Ltda. Rua Dr. Mattos. 318

CEP 28800-000 – Fone: (0XX) 21 2734-4122

RIO DE JANEIRO

GD Motos Carioca Ltda Rua Visconde de Santa Isabel, 161 CEP 20560-121 - Fone: (0XX) 21 2577-7913 Marana Veiculos Ltda

Rua José dos Reis 465 CEP 20770-050 - Fone: (0XX) 21 2596-6400 Motocar Moto Carioca Ltda.

Av. Vicente de Carvalho, 739

CEP 21210-000 - Fone: (0XX) 21 3301-4848 Motoclean Veículos Ltda.

Estrada do Tindiha 851/861 CEP 22740-360 - Fone: (0XX) 21 3382-9400 Moto Fácil Veículos I tda

Rua das Marrecas 24/32 CEP 20031-010 - Fone: (0XX) 21 2127-6000

Motorey Veiculos Ltda Rua Barão do Bom Retiro, 65 CEP 20715-000 - Fone: (0XX) 21 2501-6778

Moto Sul Carioca Ltda. Rua Mena Barreto, 91 CEP 22271-100 - Fone: (0XX) 21 3239-8500

Rota H Veiculos I tda Rua Pedro Américo, 59/67

CEP 22211-200 - Fone: (0XX) 21 2557-8000 Safeway Veiculos Ltda.

Av. das Américas, 2000 - Li. 65 - Anexo 5 CEP 22640-101 - Fone: (0XX) 21 2439-9700

SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA

LUC - Pádua Motos e Representações Ltda. Rua José de Alencar Leite, 32 CEP 28470-000 - Fone: (0XX) 22 3851-0604

SÃO GONCALO

NIT IAP Comércio de Motos I tda Rua Dr. Nilo Pecanha, 958 CEP 24445-300 - Fone: (0XX) 21 2725-6000 TERESÓPOLIS

Alpina Veículos Ltda.

Av. Rotariana, 400 CEP 25960-602 - Fone: (0XX) 21 2642-6100

TRÊS RIOS

Très Rios Moto Terra Ltda Rua Nelson Viana, 382 CEP 25805-290 - Fone: (0XX) 24 2255-1246

VAI ÊNCIA

Très Rios Moto Terra Ltda. (PAV) Av. Nilo Pecanha, 733 - A CEP 27600-000 - Fone: (0XX) 24 2453-2014 VOLTA REDONDA

Super Mania Comércio de Motos Ltda. Rua Duzentos e Nove 30 CEP 27263-505 - Fone: (0XX) 24 3343-4000

RIO GRANDE DO NORTE

ACÚ

Motoeste - Motores, Pecas e Aces, Oeste Ltda. Rua João Celso Filho, 1640 CEP 59650-000 - Fone: (0XX) 84 3331-4381 CAICÓ

Comercial Mototec Ltda. Av. Dr. Ruy Mariz, 1109 CEP 59300-000 - Fone: (0XX) 84 421-1117

CURRAIS NOVOS Comercial Mototec Ltda.

Rua President Kennedy, 220 CEP 59380-000 - Fone: (0XX) 84 3431-1793

MOSSORÓ Motoeste Motores, Pecas e Aces, Oeste Ltda. Av. Presidente Dutra, 384

CEP 59631-000 - Fone: (0XX) 84 316-2122 ΝΔΤΔΙ

Cirne Comércio e Servicos de Motos Ltda. Av Bernardo Vieira 1958 CEP 59051-003 - Fone: (0XX) 84 215-4800

Potiquar Veículos Ltda. (Norte) Av. Dr. João Medeiros Filho, 1570 CEP 59108-550 - Fone: (0XX) 84 232-6600

Portiguar Veículos Ltda. (Honda) Av. Šenador Salgado Filho, 2860 CEP 59075-000 - Fone: (0XX) 84 232-6000

PARNAMIRIM

RR Moto Peras e Servicos Ltda Av Piloto Pereira Tim 1171 CEP 59150-000 - Fone: (0XX) 84 3272 -2227

PAU DOS FERROS

P.N. Motos Alto Oeste Ltda. Rua Manoel Alexandre, 256 CEP 59900-000 - Fone: (0XX) 84 351-3939

RIO GRANDE DO SUI

ALEGRETE

Motorama Comercial de Motocicletas I tda Rua Andradas 958

CEP 97541-001 - Fone: (0XX) 55 421-2165

Motorama Comercial de Motocicletas Ltda Av. Santa Tecla, 2000 CEP 96413-000 - Fone: (0XX) 53 240-0300

BENTO GONCALVES

Motolifa Vaiculos a Acassários I tda Rua Saldanha Marinho 730 CEP 95700-000 - Fone: (0XX) 54 452-4079

CACHOFIRA DO SUL Bramoto Motocicletas I tda

Rua Saldanha Marinho, 1264 CEP 96508-001 - Fone: (0XX) 51 3722-2235

CAMAQUÃ

Gaucha Moto Center Ltda. Rua Capitão Adolfo Castro, 294 CEP 96180-000 - Fone: (0XX) 51 671-4933

CANGUCII

Odorico M. Monteiro S.A. Indústria e Comércio (PAV) Rua General Osório, 559 CEP 96600-000 - Fone: (0XX) 53 3252-1022

CANOAS Valecar Veículos e Pecas Ltda.

Av. Getúlio Vargas, 6034 CEP 92010-012 - Fone: (0XX) 51 466-2300

CARAZINHO

A Alovisi Martins & Cia I tda Av Flores da Cunha 3830

CEP 99500-000 - Fone: (0XX) 54 331-2299

CAXIAS DO SUL Moto Caxias Ltda.

Rua 0s 18 do Forte, 2558 CEP 95020-472 - Fone: (0XX) 54 221-1100 Comoto Comercial de Motos Ltda. Rua Ruhem Bento Alves 3960

CEP 95032-440 - Fone: (0XX) 54 3028-5522

CRUZ ALTA

Pampa Comércio de Motos e Pecas Ltda. Rua Voluntários da Pátria, 944 CEP 98005-040 - Fone: (0XX) 55 3322-7211 **FNCANTADO**

Valecar Veículos e Pecas Ltda. (PAV) Avenida Antônio de Conto 1640 CEP: 95960-000 - Fone: (0XX) 51 3751-6866

FRECHIM Comércio de Motocicletas Paiol Ltda.

Rua Alemanha, 1043 CEP 99700-000 - Fone: (0XX) 54 3321-3066

FARROUPII HA Comoto Comercial de Motos Ltda. (PAV)

Rua Barão do Rio Branco 685 CEP: 95180-000 - Fone: (0XX) 54 3268-5888

FREDERICO WESTPHALEN Westnhalen Motos I tda

Rua Maurício Cardoso, 619 CEP 98400-000 - Fone: (0XX) 55 3744-3789

GRAVATAÍ Grava Motos I tda

Av Dorival Cândido Luiz Oliveira 4279 CEP 94050-000 - Fone: (0XX) 51 3490-3030 GUAÍRA

Gaucha Moto Center Ltda Rua 20 de Setembro, 1173 CEP 92500-000 - Fone: (0XX) 51 491-3434 HIII

Pampa Comércio de Motos e Pecas Ltda. Av. 21 de Abril. 346 CEP 98700-000 - Fone: (0XX) 55 3333-8621

LAJFADO

Moto Mecànica Zagorath Ltda. Av. Benjamin Constant, 1319 CEP 95900-000 - Fone: (0XX) 51 3714-2344 Valecar Veículos e Peças Ltda. (Valecross) Av. Senador Alberto Pasqualini, 700 CEP 95900-000 - Fone: (0XX) 51 3710-2133

MONTENEGRO Copasa Comércio de Pecas e Autom. Ltda.

Rua Santos Dumont, 1500 CEP 95780-000 - Fone: (0XX) 51 632-4676

NOVO HAMBURGO

Comoto Comercial de Motos Ltda. Rodovia BR 116 - nº 4729 CEP 93310-240 - Fone: (0XX) 51 593-5522

PALMFIRA DAS MISSÕES L.C. Goncalves e Filho Ltda.

Rua Borges de Medeiros, 484 CEP 98300-000 - Fone: (0XX) 55 3742-1230

PASSO FUNDO

Δ Alovisi Martins e Cia I tda Av. Brasil Leste, 950

CEP 99050-000 - Fone: (0XX) 54 3316-1999

PFI OTAS

Motodez I tda Av. Fenando Osório. 273 CEP 96065-000 - Fone: (0XX) 53 223-0110 Odorico M. Monteiro S/A. Ind. Com. Rua Barão de Santa Tecla, 505

CEP 96010-970 - Fone: (0XX) 53 225-2344

PORTO ALEGRE

Amauri Motos Pecas e Acessórios Ltda Av Sertório 5200 CEP 91050-370 - Fone: (0XX) 51 3349-9911 Estação Motos e Serviços Ltda. Av. Ipiranga, 1555

CEP 90160-093 - Fone: (0XX) 51 3232-8000 Turbo Motocicletas e Serviços Ltda. Av. Farrapos, 1602

CEP 90220-001 - Fone: (0XX) 51 3346-7799

PORTÃO Motosinos Comercial de Motocicletas Ltda (PAV)

Rodovia RS 240, 2539 CEP: 93010-070 - Fone: (0XX) 51 3562-7799

RIO GRANDE

Orion Motos e Motores Ltda. Rua Senador Correa, 753 A CEP 96200-260 - Fone: (0XX) 53 3231-1733

SANTA CRUZ DO SUL

Landesvatter & Cia I tda Rua 28 de Setembro, 90 CEP 96810-030 - Fone: (0XX) 51 3713-2122 Valecar Veículos e Pecas Ltda. - Valecross Rua 28 de Setembro, 1800 CEP 96810-030 - Fone: (0XX) 51 3715-2199

SANTA MARIA

Bramoto Motocicletas I tda Av. Presidente Vargas, 2174 CEP 97015-512 - Fone: (0XX) 55 222-3838

SANTA ROSA

Grava Motos Ltda Av Expedicionário Weber 1261 CEP 98900-000 - Fone: (0XX) 55 3512-5959

SANTA VITÓRIA

Santa Vitória Com. Imp. Veículos e Pecas Ltda. Av. Justino Amonte Anacker, 240

CEP 96230-000 - Fone: (0XX) 53 3263-2307 SANTANA DO LIVRAMENTO

Motorama Comercial de Motocicletas Itda Av Pres João B Goulart 1715 CEP 97574-340 - Fone: (0XX) 55 242-5451

SANTIAGO Bramoto Motocicletas Ltda.

Rua Barão do Ladário, 1604 CEP 97700-000 - Fone: (0XX) 55 3251-1555

SANTO ANGELO

Stever S/A. Comércio de Veículos Av Brasil 861 CEP 98801-590 - Fone: (0XX) 55 3312-1958

STO ANTONIO DA PATRIJI HA

Caman Comercial de Veículos Ltda. Av. Francisco J. Lones. 286 CEP 95500-000 - Fone: (0XX) 51 662-2719 SÃO ROR IA

Bramoto Motocicletas I tda

Av Júlio Tróis 1778 CEP 96670-000 - Fone: (0XX) 55 3431-2727

SÃO GABRIFI

Bramoto Motocicletas I tda Rua General João Manoel, 849 CEP 97300-000 - Fone: (0XX) 55 3232-6953

SÃO I FOPOL DO Motosinos Comercial de Motocicletas Ltda

Av. Getúlio Vargas, 4070 CEP 93025-000 - Fone: (0XX) 51 590-3233 SÃO LUIZ GONZAGA

Grava Motos Ltda

Rua São João, 2307 CEP 97800-000 - Fone: (0XX) 55 3352-4466

SAPIRANGA

Comoto Comercial de Motos Itda Rodovia RS-239, 3500 CEP 93800-000 - Fone: (0XX) 51 599-1108 TAOUARA

Homero Candemil e Cia Ltda Rua Guilherme Lahm 1055

CEP 95600-000 - Fone: (0XX) 51 3541-0000

TORRES Dimasa D.M.A.S. Autopecas Ltda.

Av. Castelo Branco, 1315 CEP 95560-000 - Fone: (0XX) 51 3664-3111

TFIITÔNIA Valecar Veículos e Pecas Ltda.

Av 1 Leste 620 CEP 95890-000 - Fone: (0XX) 51 4762-3003 TRÊS PASSOS

L.C. Goncalves e Filho Ltda. Av. liui. 430

CEP 98600-000 - Fone: (0XX) 55 3522-1634 HRHGHAIANA

Gama Comércio de Motocicletas Ltda Rua Luiz Antonio Lones 2185 CEP 97505-360 - Fone: (0XX) 55 414-1000

VACARIA

Comercial de Veículos Brasileiros Ltda. Estrada BR-116 8368 CEP 95200-000 - Fone: (0XX) 54 232-1554

VENÂNCIO AIRES Valecar Veículos e Pecas Ltda. Av. Osvaldo Aranha, 1049

CEP 95800-000 - Fone: (0XX) 51 3741-6380

RONDÔNIA

ARIOUEMES Rondo Motos Ltda.

Rua Fortaleza, 2052 CEP 78931-560 - Fone: (0XX) 69 3535-2960

CACOAL Amora Itda

Av. Castelo Branco, 18712 CEP 78976-055 - Fone: (0XX) 69 441-2002

GUA JARÁ MIRIM

Rodão Auto Pecas Ltda. Av. Constituição, 147 CEP 78957-000 - Fone: (0XX) 69 541-3601 IARIÍ

Rondo Motos Ltda Av Brasil 815 CEP 78940-000 - Fone: (0XX) 69 521-2769

JI-PARANÁ

Ji-Paraná Motos Ltda. Av. Transcontinental, 520 - St. 04

CEP 78963-440 - Fone: (0XX) 69 3416-9900 ΝΟΥΔ ΜΑΜΟΡΕ

Rodão Auto Pecas Ltda. (PAV) Avenida Desidério Domingos Lopes, 3207

CEP: 78929-000 - Fone: (0XX) 69 3544-2309 OURO PRETO D'OESTE

Ji-Paraná Motos Ltda. Av. Daniel Comboni, 955 CEP 78950-000 - Fone: (0XX) 69 461-2300

PORTO VELHO

Rodão Auto Pecas Ltda Av Carlos Gomes 2230 CEP 78901-200 - Fone: (0XX) 69 224-6011

ROLIM DE MOURA

Polaris Motocenter Ltda. Av. Barão do Melgaço, 5177 CEP 78987-000 - Fone: (0XX) 69 442-4554 VII HENA

Comercial Cruzeiro do Sul Ltda Av. Major Amarante, 3100 CEP 78995-000 - Fone: (0XX) 69 322-3030

RORAIMA

BOA VISTA Roraima Motores Ltda.

Avenida Major Willians, 460 CEP 69301-110 - Fone: (0XX) 95 224-1436 Roraima Motores Ltda Av Venezuela 178

CEP 69309-690 - Fone: (0XX) 95 624-3500

SANTA CATARINA

ΔΡΔΡΔΝΩΠΑ

Dimasa D.M.A.S. Autopecas Ltda. Rua Caetano Lumertz, 104/124 - CP418 CEP 88900-000 - Fone: (0XX) 48 524-0566

RHIMFNAH

Breitkopf Motos Ltda. Rua Antonio da Veiga, 650 CEP 89012-500 - Fone: (0XX) 47 3340-2800 Regata Comércio de Motos Ltda. Rua das Missões, 1365

CEP 89051-001 - Fone: (0XX) 47 221-5000 RRHSOHE

Mega Motos Com, Imp. Exp. Ltda. Rua Rodrigues Alves, 10 CEP 88350-000 - Fone: (0XX) 47 355-1194

CACADOR

Videcross Com. de Motos Ltda. Av Barão do Rio Branco, 1091 CEP 89500-000 - Fone: (0XX) 49 563-1025

CHAPECÓ Cambatto Motos Ltda

Rua Fernando Machado, 2535-D. CEP 89803-000 - Fone: (0XX) 49 3361-4300

CANOINHAS

KG Motos Ltda Av. Rubens Ribeiro da Silva. 720 CEP 89460-000 - Fone: (0XX) 47 622-3040

CONCÓRDIA

Comercial Perozin de Motos Ltda. Rua Getúlio Vargas, 415 CEP 89700-000 - Fone: (0XX) 49 442-0368

CRICITIMA

Dimasa Distr. de Máquinas e Servicos Ltda. R. Imigrante Meller, 130 CEP 88805-300 - Fone: (0XX) 48 438-1111 Zanatta Comércio de Motocicletas Ltda. Av. Centenário, 6125

CEP 88815-000 - Fone: (0XX) 48 461-1234

CURITIRANOS

Ceccato Comércio de Motos Ltda. Av Salomão Carneiro de Almeida 1177 CEP 89520-000 - Fone: (0XX) 49 241-2002

FLORIANÓPOLIS

Kimoto Camping e Veículos Ltda. Av. Prof. Othon Gama D'Eca. 111 CEP 88015-240 - Fone: (0XX) 48 223-0142 INDAIAI

Regata Comércio de Motos Ltda. Rua Vereador Alvin Ruah Júnior 101 CEP 89130-000 - Fone: (0XX) 47 3281-5500

ITA JAÍ

Promenac Motos Ltda. Rua Expedicionário Aleixo Maba. 01 CEP 88305-350 - Fone: (0XX) 47 341-9000 Toni Center Ind & Com I tda

Rua Tijucas 504 CEP 88301-101 - Fone: (0XX) 47 348-2666

ITAPIRANGA Itaniranga Motos Ltda.

Av. Beira Rio. 135 CEP 89896-000 - Fone: (0XX) 49 677-0211

JARAGUÁ DO SUL KG Motos Ltda

Rua Adelia Fischer 239 CEP 89256-400 - Fone: (0XX) 47 3370-8800

JOACABA Motocenter Comércio de Motocicletas Itda

Rua Francisco Lindner 30 CEP 89600-000 - Fone: (0XX) 49 522-1771

JOINVILLE

Breitkopf Motos Ltda. Rua Dr. João Colin. 1111 CEP 89204-000 - Fone: (0XX) 47 434-2000

KG Motos Ltda.

Av. Beira Rio. 2111 CEP 89204-110 - Fone: (0XX) 47 431-1000

LAGES Moto Sport Ltda

Rua Quitino Bocaiuva, 21 CEP 88502-190 - Fone: (0XX) 49 3225-0808

LAGUNA

Valmorzinho Motos Ltda. Av. Calistrato Muller Salles, 610 CEP 88790-000 - Fone: (0XX) 48 646-1170

MΔFRΔ

KG Motos I tda

Rua Tenente Ary Rauen, 403 CEP 89300-000 - Fone: (0XX) 47 642-3825

PAI HOCA Dorvalino Motos I tda

Av Rom Jesus de Nazaré 826 CEP 88130-000 - Fone: (0XX) 48 342-0468

RIO DO SUL Regata Comércio de Moto Ltda.

Av. Gov. Ivo Silveira, 29 CEP 89160-000 - Fone: (0XX) 47 521-2525

SÃO RENTO DO SUL Comércio de Veículos Rehr I tda

Rua Antonio Kaesemodel 793 CEP 89290-000 - Fone: (0XX) 47 633-4622

SÃO JOSÉ Amauri Pecas e Veículos Ltda.

Av. Pres. Kennedy, 87 CEP 88101-001 - Fone: (0XX) 48 241-2522

SÃO MIGUEL D'OESTE

Gambatto Motos São Miguel Ltda Rua Santos Dumont 813 CEP 89900-000 - Fone: (0XX) 49 621-0448

TUUCAS

Dorvalino Motos Ltda. Av. Bayer Filho. 215 CEP 88200-000 - Fone: (0XX) 48 3263-2222

TURARÃO Comat Motos Ltda

Av Patrício Lima 55

CEP 88704-410 - Fone: (0XX) 48 626-0145 URUSSANGA

Moto Jop Ltda.

Av. Presidente Vargas, 18 - CP105 CEP 88840-000 - Fone: (0XX) 48 465-1196 VIDFIRA

Videoross Comércio de Motos Etda Rua XV de Novembro 211

CEP 89560-000 - Fone: (0XX) 49 566-0999

XANXFRÊ

Gamhatto Motos Xanveré Ltda Rua Independência, 435 CEP 89820-000 - Fone: (0XX) 49 3441-8900

SÃO PAULO

ΔΠΑΜΑΝΤΙΝΑ

Mayesa Matunka Veiculos Ltda Al Dr Armando de Salles Oliveira 446 CEP 17800-000 - Fone: (0XX) 18 3522-1959 **AMFRICANA**

Moto Snob Comércio e Representações Ltda. Av. América, 84

CEP 13471-240 - Fone: (0XX) 19 3477-1200

ΔΜΡΔΡΩ

Moto Brisa Ltda Rua General Osório 36

CEP 13900-380 - Fone: (0XX) 19 3807-9955

ANDRADINA Comercial Gran Rio Moto Ltda

Av. Guanabara, 2245 CEP 16901-100 - Fone: (0XX) 18 3702-1200

ARACATUBA

Unidas Motos e Serviços Ltda. Av Luiz Pereira Barreto, 585 CEP 16010-320 - Fone: (0XX) 18 3636-9000

Sperta Moto Comércio de Veículos Ltda. Av. Waldemar Alves, 2074

CEP 16074-125 - Fone: (0XX) 18 3636-2000

ARARAOHARA

Novamoto Veículos Ltda. Rua Nove de Julho. 1474

CEP 14801-295 - Fone: (0XX) 16 3311-1200

ARARAS

Mundial Center Motos Ltda Av Dona Renata 3025

CEP 13600-001 - Fone: (0XX) 19 3543-6944 ASSIS

Equipar Assis Peças e Acess. para Autos Ltda. Praça Arlindo Luz, 127

CEP 19800-018 - Fone: (0XX) 18 3322-3586

ΔΤΙΚΔΙΔ

Irmãos Tsuii Ltda. Rua João Pires, 162

CEP 12940-500 - Fone: (0XX) 11 4412-7888

ΔVΔRÉ

Figueiredo S/A.

Rua Alagoas, 1285

CEP 18700-010 - Fone: (0XX) 14 3711-1120

BARRETOS

Motos Andrade Itda

Rua Vinte e Oito 111 CEP 14780-110 - Fone: (0XX) 17 3322-1000

BARUFRI

Japauto Comércio de Motocicletas Ltda.

Al. Araguaia, 1800 CEP 06455-000 - Fone: (0XX) 11 4195-5040

RAHRH

Novamoto Veiculos Itda Av. Duque de Caxias, 65.

CEP 17011-066 - Fone: (0XX) 11 3104-1200 Veículos Super Moto Ltda.

Rua Araújo Leite, 11/59

CEP 17010-160 - Fone: (0XX) 14 3222-4016

REREDOURO

Moto Max Ltda Av. Presidente Kennedy, 16

CEP 14700-505 - Fone: (0XX) 17 3344-6999

BIRIGIII Sperta Moto Comércio de Veículos Ltda.

Av. Euclides Miragaia, 2023 CEP 16200-270 - Fone: (0XX) 18 3643-3000 BOTUCATU

Giromoto Comercial de Motos Ltda. Rua Pref Tonico de Barros 215

CEP 18600-110 - Fone: (0XX) 14 3882-4442

BRAGANCA PAULISTA

Brag-moto Com, de Veic, e Mágs, Ltda. Av José Gomes da Rocha Leal 450 CEP 12900-000 - Fone: (0XX) 11 4033-0556

CACAPAVA

Duka Motores de Caçapava Ltda. Rua Sete de Setembro, 114 CEP 12281-620 - Fone: (0XX) 12 3653-4488

CAMPINAS

Andra Voiculos Itda

Rua Monsenhor Jerônimo Baggio, 41 CEP 13075-350 - Fone: (0XX) 19 3741-5500 Motomil de Campinas Com Imp I tda Av Dr Moraes Salles 901

CEP 13010-001 - Fone: (0XX) 19 3237-1000 Motoveloz Veículos Ltda.

Av. Brasil. 220 CEP 13020-460 - Fone: (0XX) 19 3731-3808

Saga Veiculos Ltda. Rua José Bustamante de Camargo, 109 CEP 13041-560 - Fone: (0XX) 19 3232-8500

Winner Comércio de Veículos I tda Av das Amoreiras 1441

CEP 13036-120 - Fone: (0XX) 19 3772-1677

CARAGUATATURA

Nipakh Motores Ltda. Av. Piauí. 417

CEP 11660-720 - Fone: (0XX) 12 3897-9000

CATANDIIVA D. Roias & Roias Ltda.

Rua Pemamhuco 248 CEP 15800-080 - Fone: (0XX) 17 3522-2121

COTIA

Comstar Veiculos Ltda. Rua Dr. Antonio Bastos, 171 CEP 06700-178 - Fone: (0XX) 11 2184-7373

CURATÃO

Sanmell Motos Ltda. Av Nove de Ahril 3200 CEP 11520-000 - Fone: (0XX) 13 3361-2233

DIADEMA

Motos Hirayama Ltda Av. Presidente Kennedy, 105 CEP 09913-000 - Fone: (0XX) 11 4056-1005

DRACENA

Mayesa Matuoka Veiculos Ltda. Av. Presidente Roosevelt, 1180 CEP 17900-000 - Fone: (0XX) 18 3822-4900

FERNANDÓPOLIS

Pivetta Motos Ltda Av. Expedicionários Brasileiros, 148 CEP 15600-000 - Fone: (0XX) 17 3442-4040 FRANCA

Comercial Françana de Veículos Itda

Av. Presidente Vargas, 1057 CEP 14401-110 - Fone: (0XX) 16 3721-0055 Luana Motos Ltda

Av. Rio Branco, 160 - Estação CEP 14405-080 - Fone: (0XX) 16 3723-0444

FRANCO DA ROCHA

São Paulo Distribuidora de Motos e Veic Itda Rua Dr. Hamilton Prado, 298 CEP 07801-000 - Fone: (0XX) 11 4811-5100

GARCA JAIC Com. e Imp. de Motos Ltda. Av. Labieno da Costa Machado, 1477

CEP 17400-000 - Fone: (0XX) 14 3406-5300 GHARATINGHETÁ Guarauto - Guará Auto Pecas Ltda.

Av. Rui Barhosa 85

CEP 12502-010 - Fone: (0XX) 12 3132-1244

GUARILIÁ Guaruiá Veículos Ltda.

Av. Adhemar de Barros, 1660 CEP 11430-900 - Fone: (0XX) 13 3389-9000

GHARIII HOS Guarumoto Veículos Ltda Av. Esperança, 310 CEP 07095-005 - Fone: (0XX) 11 6443-3077

Moto Center Everest Ltda Av. Guarulhos, 1945 CEP 07023-000 - Fone: (0XX) 11 6424-3500

ΗΩΡΤΟΙ ÂΝΟΙΑ Moto Snob Comércio e Representações Ltda.

Rua Caetano Basso, 170 CEP 13184-212 - Fone: (0XX) 19 3897-1200

INDAIATHRA Pro-Link Veiculos Ltda

Av. Presidente Vargas, 795

CEP 13338-000 - Fone: (0XX) 19 3875-9566 Pro-Link Veiculos Ltda. (PAV) Av. Ario Barnabé, 635

CEP 13346-400 - Fone: (0XX) 19 3936-4144

ΙΤΔΝΗΔΕ΄Μ

ITAPFTININGA

Itanhaém - Distribuidora de Motos e Veis I tda Rua João Mariano Ferreira, 286 CEP 11740-000 - Fone: (0XX) 13 3422-3274

Itaně Motos I tda Rua Doutor Virgílio de Rezende, 268

CEP 18200-180 - Fone: (0XX) 15 3271-2235 ITAPFVA TP Motos e Pecas Ltda.

Rua Dona Paulina de Moraes, 1068 CEP 18407-110 - Fone: (0XX) 15 3522-5025

ITΔTIRΔ Milamoto Veículos Itda Rua Coronel Camilo Pires 490

CEP 13250-270 - Fone: (0XX) 11 4524-3352

Maggi Motos Ltda. Av. Dr. Octaviano Pereira Mendes, 967

CEP 13301-000 - Fone: (0XX) 11 4022-7000

ITHVFRAVA Motozema I tda

Rua Cel Dionízio B. Sandoval 614 CEP 14500-000 - Fone: (0XX) 16 3839-1455 JAROTICARAL

Moto Garra Comércio de Veículos Ltda. Av. Marechal Deodoro. 1175 - CP77 CEP 14870-180 - Fone: (0XX) 16 3203-1477

IACARFÍ Agenco Comércio de Automóveis I tda

Av. Sigueira Campos, 628 CEP 12307-000 - Fone: (0XX) 12 3952-7711 JALES

Center Motos Peras e Acessórios Ltda Av. Francisco Jales, 2055 CEP 15700-000 - Fone: (0XX) 17 632-6390

Motoplaza Comércio e Representações Ltda. Rua Marechal Bittencourt 1351

CEP 17202-160 - Fone: (0XX) 14 3601-0000

ΠΙΝΝΙΔί

RM Motos Com de Vaic e Motor Jundiai I tda Avenida Nove de Julho. 400 CEP 13209-010 - Fone: (0XX) 11 4586-8899 Milamoto Veículos I tda

Av 23 de Maio 740

CEP 13207-070 - Fone: (0XX) 11 4521-3199 LENCÓIS PAULISTA

Veículos Super Moto Ltda. Av. Vinte e Cinco de Janeiro, 526 CEP 18681-037 - Fone: (0XX) 14 3263-4980

I IMFIRA

Winner Comércio e Representações Ltda. Rua Dr. Alberto Ferreira 422 - Centro CEP 13480-074 - Fone: (0XX) 19 3404-1677

LINS

Sperta Moto Comércio de Veículos Ltda.

Av. Floriano Peixoto, 1371 CEP 16400-101 - Fone: (0XX) 14 3533-1000

LORFNA

Kadú Motores Ltda Rua Barão da Bocaina 173

CEP 12600-230 - Fone: (0XX) 12 3153-1922

MARÍI IA

Jaic Com. e Imp. de Motos Ltda.

Av. Tiradentes, 1049 CEP 17519-000 - Fone: (0XX) 14 422-5552

MATÃO

Pivetta Motos Matão Ltda. Avenida 7 de Setembro 330 CEP 15990-635 - Fones: (0XX) 16 284-4000

ΜΔΠΑ

Janauto Comércio de Motocicletas I tda Av Antonia Rosa Fioravanti 3850 CEP 09390-120 - Fone: (0XX) 11 4544-3311

MOCOCA

Motocor - Mococa Comércio e Repr. Ltda. Rua XV de Novembro, 157 CEP 13730-020 - Fone: (0XX) 19 3656-0015 MOGI DAS CRUZES

Cotac - Com. Tratores. Autom. Caminhões Ltda.

Av. Francisco Ferreira Lopes, 599 CEP 08735-200 - Fone: (0XX) 11 4727-3939 MOGI GUACU

Guacu Motos Ltda. Rua Ulisses Leme, 1730

CEP 13844-282 - Fone: (0XX) 19 3891-9100 MOGI MIRIM

Zanetti Motos Ltda Rua Dr. Ulhôa Cintra, 559

CEP 13800-000 - Fone: (0XX) 19 3814-2515

OI ÍMPIA Temm Motocicleta e Pecas Ltda.

Rua General Osório, 371 CEP 15400-000 - Fone: (0XX) 17 281-9922

ORI ÂNDIA Orlándia Moto Ltda

Av Sete 569 CEP 14620-000 - Fone: (0XX) 16 3826-1399

OSASCO STR. Motos Ltda.

Av. dos Autonomistas, 3282 CEP 06090-023 - Fone: (0XX) 11 3682-9444

OHRINHOS

Hiper Moto Ourinhos Ltda. Rua Duque de Caxias, 456 CEP 19900-000 - Fone: (0XX) 14 3302-8000

PAUI ÍNIA

Andra Veiculos Ltda. Av. Presidente Getúlio Vargas, 291 CEP 13140-000 - Fone: (0XX) 19 3874-1222 PENÁPOLIS

Sperta Moto Comércio de Veículos Ltda.

Av Mannel Bento da Cruz 318 CEP 16300-000 - Fone: (0XX) 18 3652-4139 **PINDAMONHANGARA**

Golden Motos I tda

Rua dos Andrada, 341 CEP 12400-010 - Fone: (0XX) 12 3642-6399

PIRACICABA Aversa Motos Ltda

Av. Comendador Luciano Guidotti. 150. CEP 13425-000 - Fone: (0XX) 19 3401-2222 Motomil de Piracicaba Com. e Imp. Ltda. Rua Benjamin Constant, 1752 CEP 13400-056 - Fone: (0XX) 19 3417-1000 PIRASSIINIINGA

Paras Diasal Vaicules S/A Rua Germano Dix. 5010 - CP2530 CEP 13630-000 - Fone: (0XX) 19 3561-4015

PRAIA GRANDE Sanmell Motos Ltda

Av Presidente Costa e Silva 1003 CEP 11701-000 - Fone: (0XX) 13 3473-4949

PRESIDENTE PRUDENTE Cremone Motonaútica Ltda. Δv Rraeil 1477

CEP 19013-000 - Fone: (0XX) 18 221-3451

PRESIDENTE VENCESI AII Paié Motos Itda

Rua Almirante Barroso, 543 CEP 19400-000 - Fone: (0XX) 18 271-3021

REGISTRO Bicudo Motos Ltda.

Rua Juguia, 17 CEP 11900-000 - Fone: (0XX) 13 3821-6767

RIRFIRÃO PRETO Rafael Ananias & Cia I tda

Av Dr Francisco Junqueira 3410 CEP 14020-000 - Fone: (0XX) 16 3913-8000 Rafael Ananias & Cia Ltda. (Iniranga) Av. Dom Pedro I. 1058

CEP 14055-620 - Fone: (0XX) 16 3966-9200 Santa Emilia Automóveis e Motos Ltda. Rua Saldanha Marinho, 615

CEP 14010-060 - Fone: (0XX) 16 3977-1617 Santa Emilia Automóveis e Motos Itda Av Presidente Castelo Branco 2350

CEP 14096-560 - Fone: (0XX) 16 3965-5252 RIO CI ARO

Comercial Esport Motor Ltda. Rua Nove. 1702

CEP 13500-220 - Fone: (0XX) 19 3522-9200

SANTA BÁRBARA D'OESTE Moto Snob Comércio e Representações Ltda. Rua Graca Martins, 4

CEP 13450-000 - Fone: (0XX) 19 3455-4338 SANTO ANDRÉ

Japauto Comércio de Motocicleta Ltda. Rua Coronel Alfredo Flaguer, 388 CEP 09020-040 - Fone: (0XX) 11 4992-6688 SANTOS

SanMall Motos I tria Rua Dr. Carvalho de Mendonca, 149 CEP 11070-100 - Fone: (0XX) 13 3226-0000 Sanmell Motos Ltda

Av. Conselheiro Rodrigues Alves. 250 CEP 11015-000 - Fone: (0XX) 13 3202-0000

SÃO BERNARDO DO CAMPO

Moto Remaza Distr. Veículos Pecas Ltda. Rua Marechal Deodoro, 576/580 CEP 09710-010 - Fone: (0XX) 11 4123-4866

SÃO CAFTANO DO SIII

Montelegne Com Motos Pecas e Serv Ltda Rua Osvaldo Cruz 118 CEP 09541-270 - Fone: (0XX) 11 4221-1933

Motoroda Com. de Motos e Veículos I tda Av. Goiás, 1980

CEP 09550-050 - Fone: (0XX) 11 4229-8900 SÃO CARLOS

Novamoto Veículos Ltda. Av. São Carlos, 736

CEP 13570-660 - Fone: (0XX) 16 3368-3366 SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Peres Diesel Veiculos S/A Av. João Batista de Almeida Barbosa. 60

CEP 13870-000 - Fone: (0XX) 19 3634-3000

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Danda Coml. de Motos Ltda.

Av. Bady Bassit, 4746 CEP 15025-000 - Fone: (0XX) 17 3214-8484 Faria Motos Ltda

Rua José Munia 4750

CEP 15090-500 - Fone: (0XX) 17 2136-7700

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Duka Motores de São José Ltda. Rua Antonio Joaquim de Alvarenga, 88 CEP 12231-670 - Fone: (0XX) 12 3931-9100 Planeta Motos Ltda.

Av. Dr. Adhemar de Barros, 192

CEP 12245-011 - Fone: (0XX) 12 2139-8888

SÃO PAULO

Akira Comercial Ltda

Rua do Oratório, 1545

CEP 03117-000 - Fone: (0XX) 11 6128-1000 Astra Motos Comércio Ltda

Av Teotônio Vilela 3151

CEP 04801-010 - Fone: (0XX) 11 5662-9999 Comércio de Moto Mateuro Ltda

Rua Guaicurus, 532 CEP 05033-001 - Fone: (0XX) 11 3864-2711

Comstar Veiculos Ltda. Rua Pamplona 1072 - .ld Paulista

CEP 01405-001 - Fone: (0XX) 11 3251-5111 Guarumoto Veiculos Ltda

Av Sanonemha 13491 CEP 39890-010 - Fone: (0XX) 11 6962-7077

Janauto Comércio Motocicletas I tda Rua da Gávea, 921/933

CEP 02121-020 - Fone: (0XX) 11 6955-4377 Japauto Comércio Motocicletas Ltda. Av. João Dias, 1313

CEP 04723-001 - Fone: (0XX) 11 5641-0101 Japauto Comércio Motocicletas Ltda.

Av Itaquera 7935 CEP 08295-000 - Fone: (0XX) 11 6170-2222 Levesa Leste Veículos Ltda.

Av. São Miguel, 9515 CEP 08070-000 - Fone: (0XX) 11 6137-1373

Moto Center Everest Ltda. Av. Jahaguara, 1295

CEP 04045-000 - Fone: (0XX) 11 5071-4000 Motorede Motocicletas I tda

Av Rohert Kennedy 131 CEP 04768-000 - Fone: (0XX) 11 5682-5500 Moto Remaza Distrib de Veic e Pecas I tda

Av. Pacaembú, 916 CEP 01234-000 - Fone: (0XX) 11 3826-9611 Moto Remaza Distribuidora de Veículos Ltda.

Av. Bem-te-vi. 307

CEP 04524-030 - Fone: (0XX) 11 5531-4133 Moto Remaza Distribuidora de Veículos Ltda. Alameda Barão de Limeira 174

CEP 01202-000 - Fone: (0XX) 11 3331-8422 Moto Remaza Distrib. Veículos e Pecas Ltda. Rua Tuiuti, 1773

CEP 03307-000 - Fone: (0XX) 11 6191-2848

Moto Remaza Distrib. de Veículos e Pecas Ltda. Rua Ari Ans. 80

CEP 05594-010 - Fone: (0XX) 11 3733-8881 Moto Remaza Dist de Veiculos e Pecas Itda Av Ricardo Jafet 780

CEP 04260-000 - Fone: (0XX) 11 6163-2002 Projeto H Aricanduva Motos Ltda. Av. Aricanduva, 5555 - S4 - Setor H

CEP 03527-908 - Fone: (0XX) 11 6722-2233 São Paulo Distrib. de Motos e Veículos Ltda.

Rua Vergueiro, 20 CEP 01504-000 - Fone: (0XX) 11 3207-6300 cht Lanton UT 2

Estrada do Campo Limpo, 5214 CEP 05787-000 - Fone: (0XX) 11 5844-8809

Via Motos Comércio Ltda. Rua Clélia, 1985 CEP 05042-001 - Fone: (0XX) 11 3675-3066

SFRTÃOZINHO.

R. Perri Comércio de Veículos Ltda. Av. Beppe Olivares, 220 CEP 14169-010 - Fone: (0XX) 16 3945-1988

SÃO VICENTE

SanMell Motos Ltda. Av. Antonio Emmerich, 184

CEP 11390-000 - Fone: (0XX) 13 3467-8000 SOROCABA

Intermotos Comércio Imp. Exp. Veículos Ltda. Av. Itavuvú. 1960

CEP 18076-003 - Fone: (0XX) 15 3226-9300 Walk Comércio de Motos Ltda.

Av. Dr. Armando Pannunzio, 844 CEP 18050-000 - Fone: (0XX) 15 3229-8000 SIIMARÉ

Moto Snob Comércio e Representação Ltda. Rua Antonio do Valle Melo 762

CEP 13170-011 - Fone: (0XX) 19 3873-5453 SUZANO

Hirayama & Cia. Ltda. Av. Antonio Marques Figueira. 285 CEP 08676-000 - Fone: (0XX) 11 4746-5599

TATH Tatuí Motos Ltda Rua Onze de Agosto, 1802 CEP 18270-000 - Fone: (0XX) 15 3251-4160

TAHRATÉ

M&M Universo Com. Motocicletas e Pecas Ltda. Rua Dr. Emílio Winther. 271 - Centro CEP 12030-000 - Fone: (0XX) 12 3634-6060 TUPÃ

Otsuho & Cia Itda Rua Cariiós 179/201 CEP 17601-010 - Fone: (0XX) 14 3496-2211

VALINHOS

Saga Veiculos Ltda.

Av. dos Esportes, 735 CEP 13270-210 - Fone: (0XX) 19 3869-1099

ΥΑΡΥΕΑ ΡΑΙΙΙ Ι

Com de Veículos e Motocicletas Jundiai I tda Avenida Fernão dias Paes Leme 914 CEP: 13220-005 - Fone: (0XX) 11 4596-7070

VOTUPORANGA Albatroz Comércio de Motos Ltda.

Rua Ivaí, 508 CEP 15500-470 - Fone: (0XX) 17 3421-4009

VOTORANTIM

Walk Comércio de Motos I tda Av. São João, 719 CEP 18110-210 - Fone: (0XX) 15 3243-9300

SERGIPE

ARACAJU

Moto Pop Ltda. Av João Ribeiro 506

CEP 49065-000 - Fone: (0XX) 79 2107-5050 Aribé Com. Imp. de Veículos Pecas e Serv. Ltda. Av. Chanceler Osvaldo Aranha, 481 CEP 49082-110 - Fone: (0XX) 79 241-7129

FSTÂNCIA

Estáncia Moto Ltda. Av. João Lima da Silveira, s/nº CEP 49200-000 - Fone: (0XX) 79 522-1982

ΙΤΔΒΔΙΔΝΔ

Itabaiana Com. Imp. de Veic. Pecas e Serv. Ltda. Av. Dr. Luiz Magalhães, 1597 CEP 49500-000 - Fone: (0XX) 79 431-3419

LAGARTO

Nordeste Motos Itda Avenida Contorno BR. 329

CEP 49400-000 - Fones: (0XX) 79 631-2127 NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Glória Motos Ltda

Av. Simpliaciano Francisco de Souza, s/nº CEP 49680-000 - Fone: (0XX) 79 411-1222

TOCANTINS

ΔΡΑGΠΑΊΝΑ

R Motos I tda Av. Cônego João Lima, 931 CEP 77804-010 - Fone: (0XX) 63 414-0100

COLINAS DO TOCANTINS R. Motos Ltda.

Av Pedro Ludovico Teixeira, 1403 CEP 77760-000 - Fone: (0XX) 63 476-1590

Paraíso Comércio de Motos Itda Av. Bernardo Savão, 2905 CEP 77700-000 - Fone: (0XX) 63 464-2655

GURUPI

Sertavel Comércio de Motos e Acess. Ltda. Rua Senador Pedro Ludovico, 675 CEP 77402-970 - Fone: (0XX) 63 312-2525

PAI MAS

Serra Verde Comercial de Motos Ltda. Av. ACSU-SE 20. Coni.1. Lt.17. s/nº CEP 77016-524 - Fone: (0XX) 63 215-4107 PARAÍSO DO TOCANTINS

Paraiso Com de Motos Itda Av. Transbrasiliana, 185 CEP 77600-000 - Fone: (0XX) 63 602-6146

PORTO NACIONAL Porto Motos Comércio de Motos Ltda.


Av. Anísio Costa, 1695 CEP 77500-000 - Fone: (0XX) 63 3363-2030

TOCANTINÓPOLIS

R Motos Ltda Rua 15 de Novembro, 680

CEP 77900-000 - Fone: (0XX) 63 471-1074



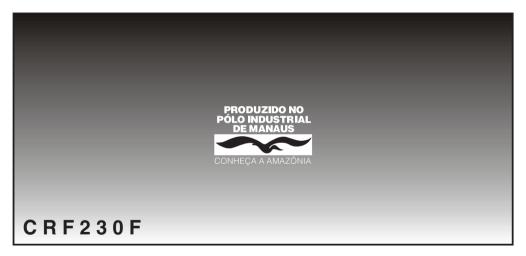

D2203-MAN-0499